


ボタンと機能

この製品を使用すると、1人で一度に数百または数千の人とノイズなしで話すことができます。これは、1つの送信機が長距離で数千の受信機と連携できることを意味します。

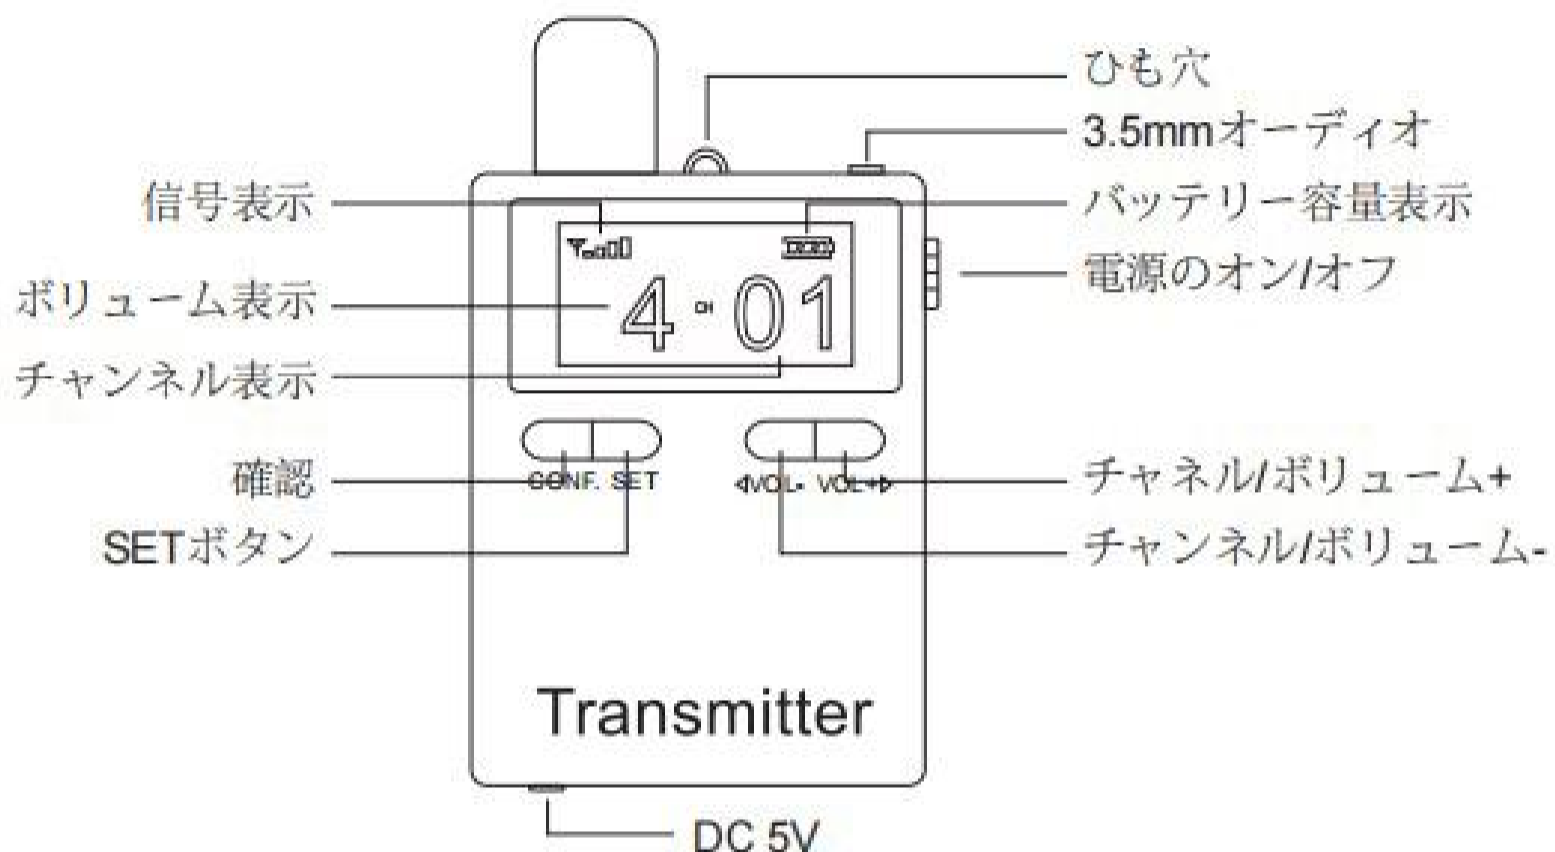


ワイヤレス
レシーバーレシーバーの数に
制限はありません



ワイヤレス
レシーバーレシーバーの数
に制限はありません



スピーカー

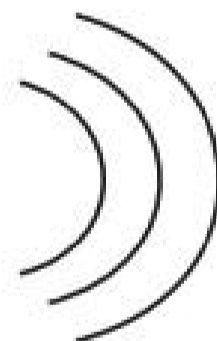


最大200mの通話半径
主に観光、工場、会議、学校、展示会のナ
レーションで使用されます

操作手順:


ステップ1: 送信機/受信機をオンにします

「オン/オフ」ボタンを押して、最初に送信機/受信機をオンにします。信号、バッテリー、音量、チャンネルのステータスが画面に表示されます。受信機の信号は、送信機によって制御されたときにのみ表示されます。

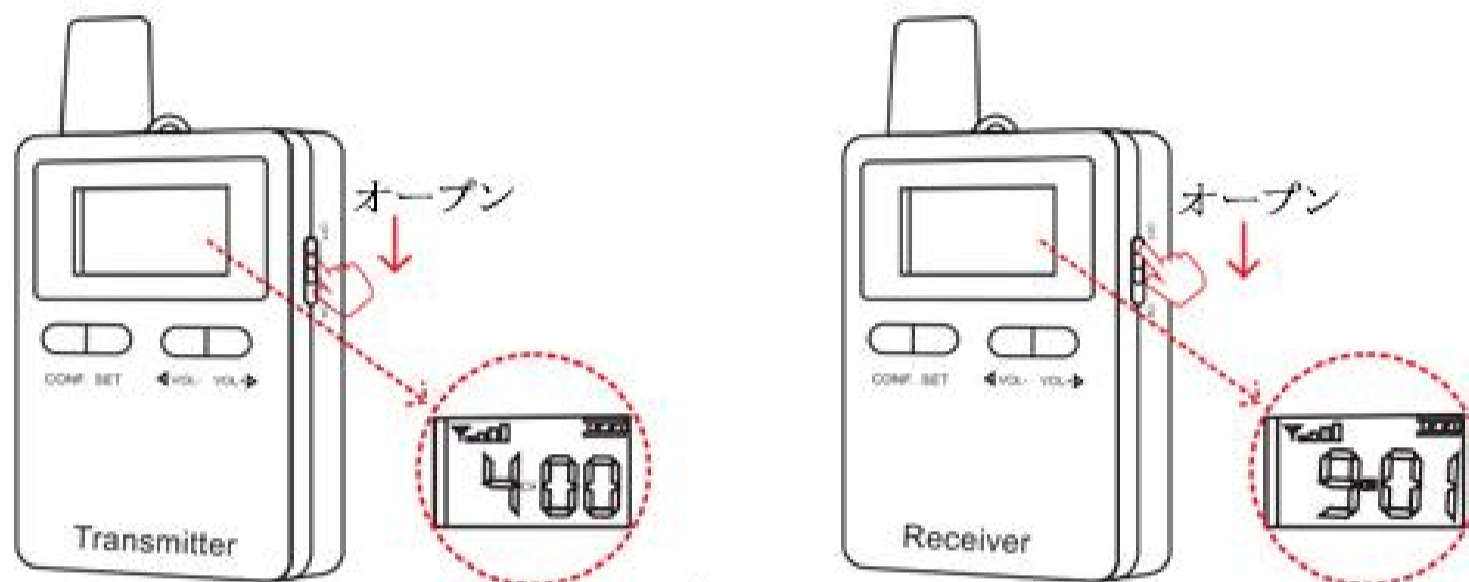

ステップ2: マイク/イヤホンを挿入する

MICを送信機の「MIC」ジャックに挿入し、イヤホンを受信機の「EAR」ジャックにしっかりと挿入します。マイク/イヤホンを誤って充電ジャックに入れすぎないでください。内部の充電ピンが損傷するのを防ぎます。

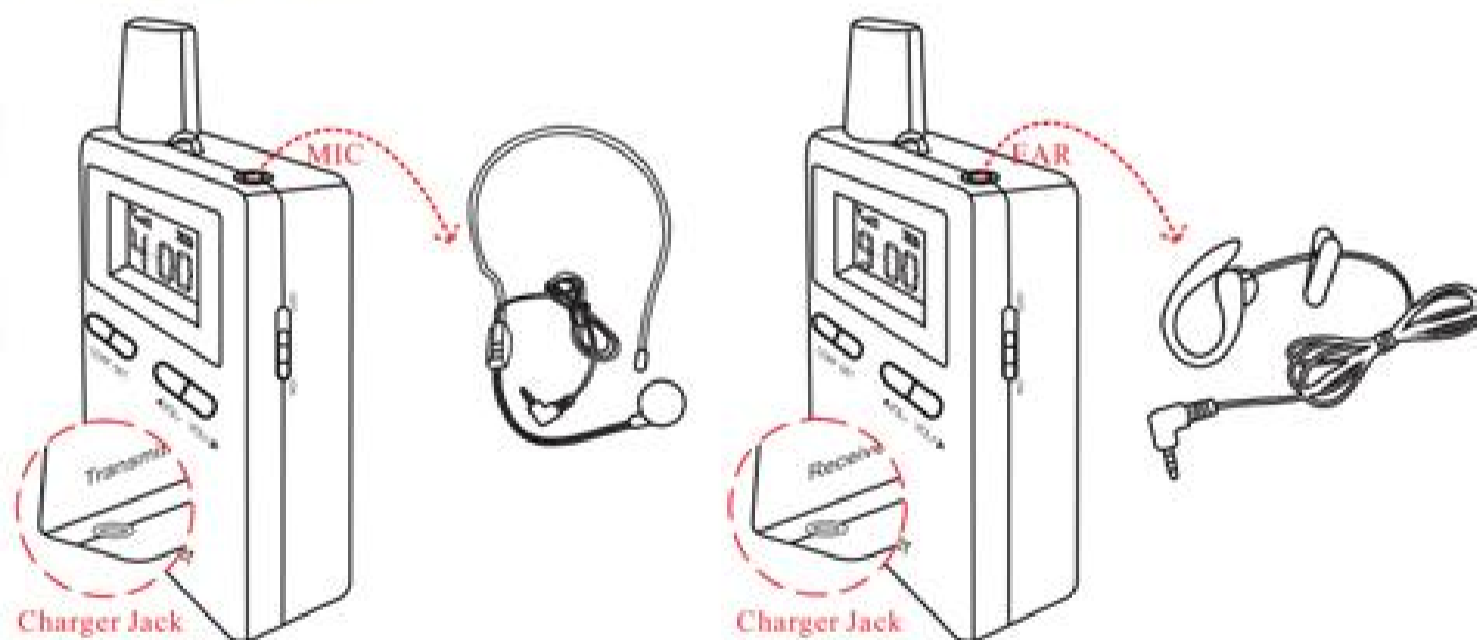

ステップ3: 音量を調整する

「音量-」ボタンを押して音量を下げます。「音量+」ボタンを押して音量を上げます。送信機の最大音量は4、受信機の最大音量は9です。




ステップ4: チャンネルの選択: チャンネルは手動またはワンキーで選択できます

-手動による


- 1) SETボタンを押すと、画面に「SET」のきらめきが表示されます
- 2) 「Vol-」ボタンを押してチャンネルを下げ、「Vol+」ボタンを押してチャンネルを上げて、目的のチャンネルを選択します。
- 3) 「CONF」を押します。ボタンをクリックして選択したチャンネルを確認すると、SETという単語が消えます。チャンネルが正常に選択されました。

注:送信機と受信機の両方が上記の操作に適用されます。

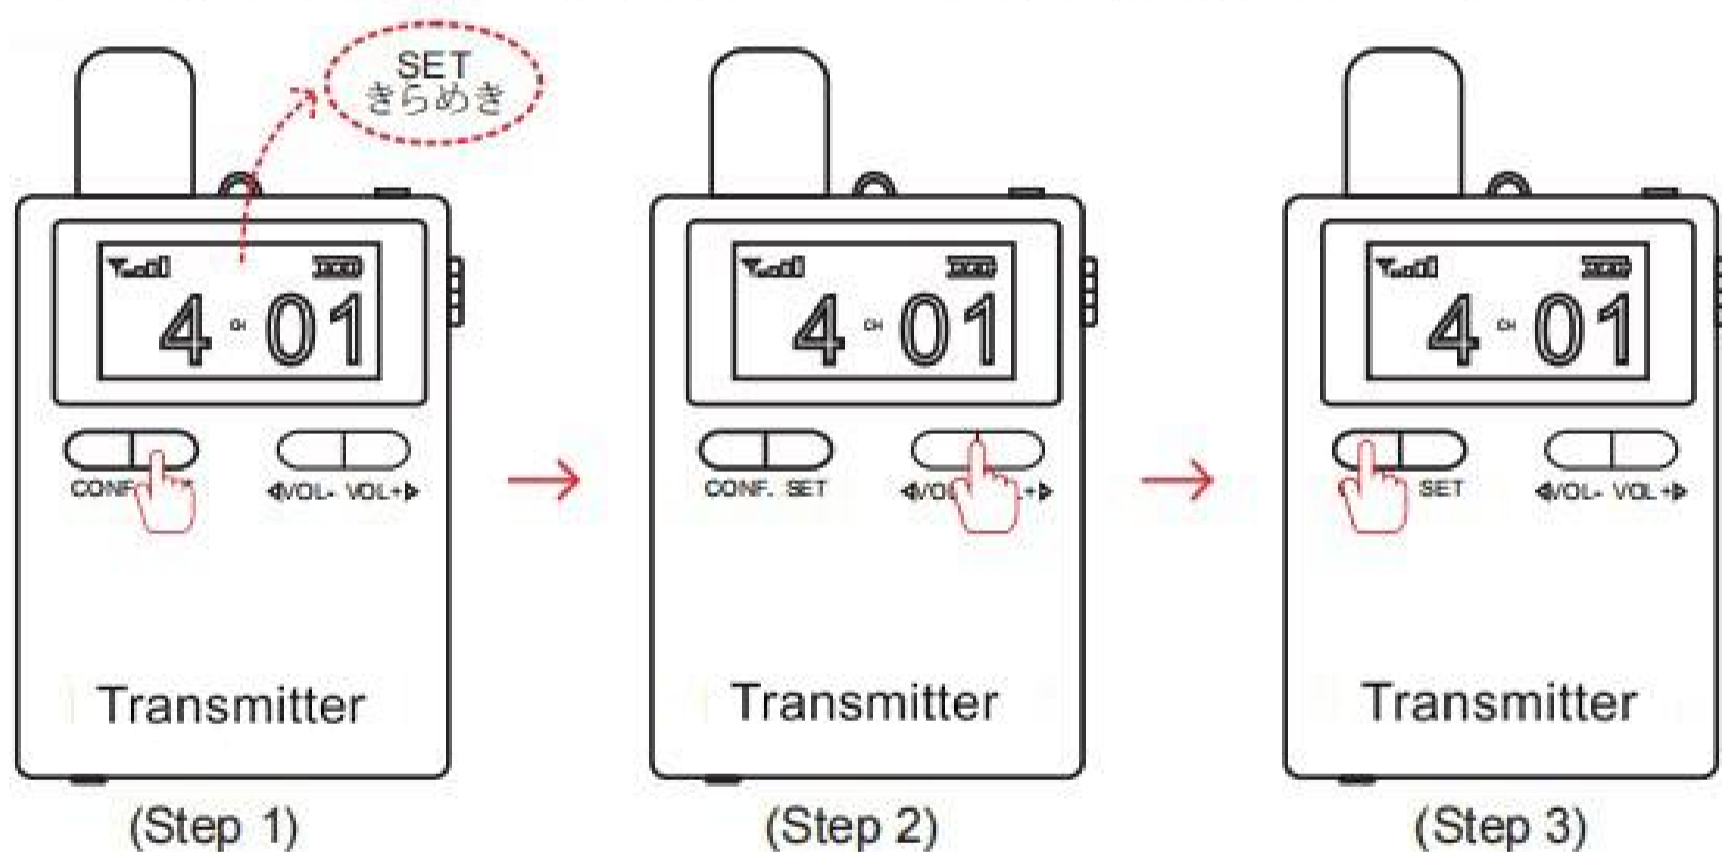


ワンキーで

受信機はボタンを押すだけで同期します。必要に応じて、すべての受信機のチャンネルをすばやく調整するには、「CONF」を押すだけです。送信機のボタンを3~5秒間押すと、受信機のチャンネルは送信機のチャンネルと同じになります。同時に、受信機がオンになっていて、180メートル以内にあることを確認してください。お客様は、受信機のチャンネルを1つずつ調整する必要はありません。

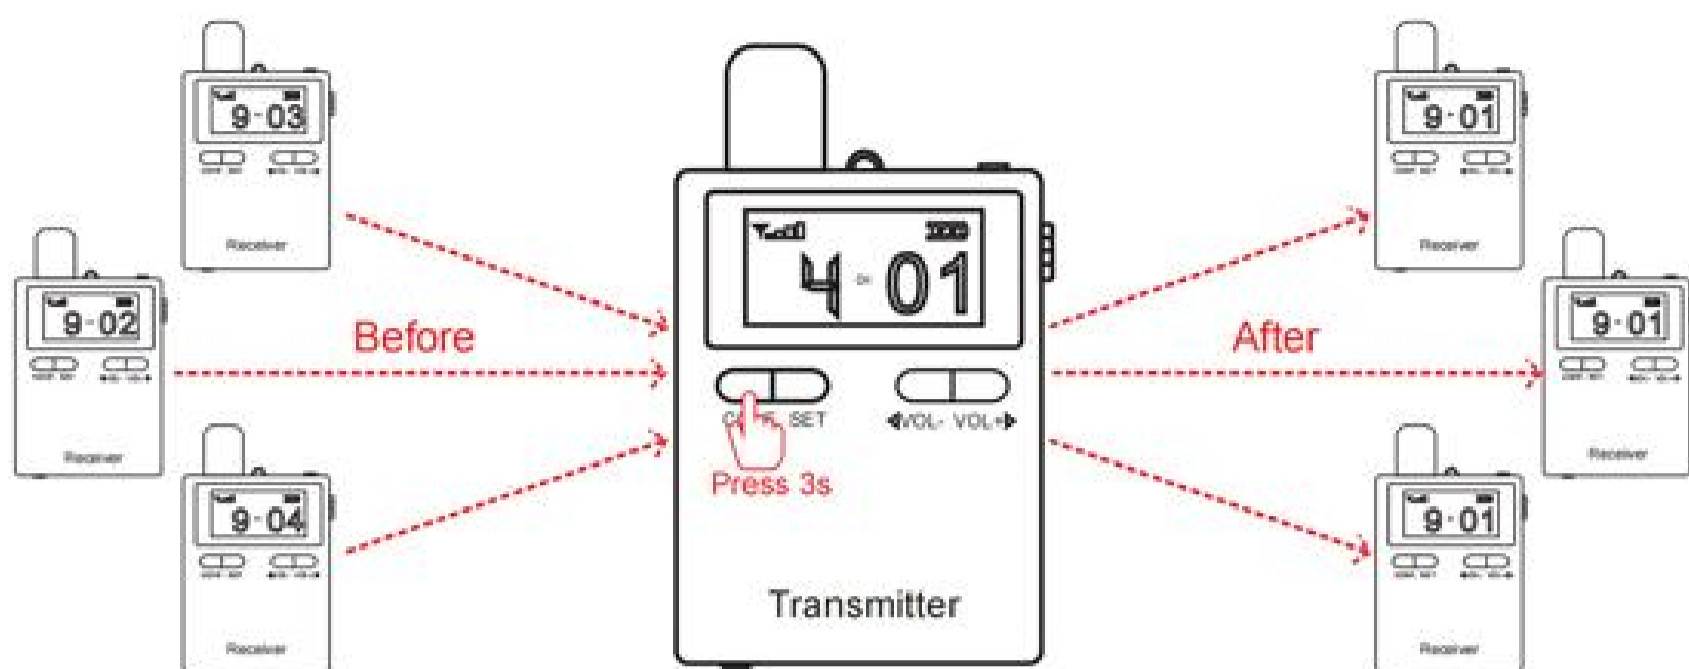

注意:

- 1.充電する前に送信機の電源を切ります。充電中は赤いLEDが点滅し、充電が完了すると点滅を停止します。
- 2.慎重に取り扱い、落下しないようにしてください。
- 3.すでに制御されている受信機のチャンネルは、他のグループの隣接する送信機によって、同じ場所でいつでも操作によって変更されることはありません。
- 4.同じ場所で同時に異なるグループに同じチャンネルを使用しないでください。
- 5.マイクと口の間の最適な距離は3cmから4cmです。
- 6.同時通訳用。ギャップの大きいチャンネルを使用することをお勧めします。

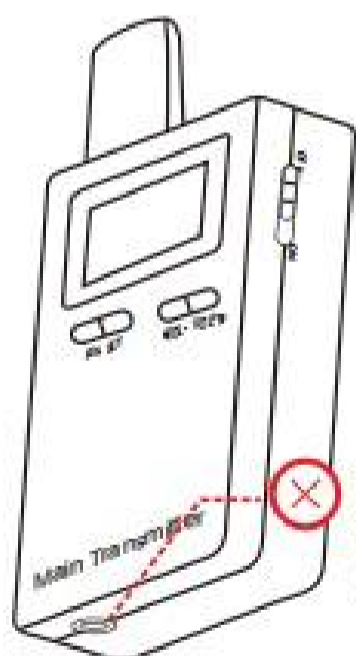

マイクイヤホンを誤って充電ジャックに入れないでください



マイクと口の間の最適な距離は3cmから4cmです

