


SU-668 ワイヤレス呼び出しベル

説明書

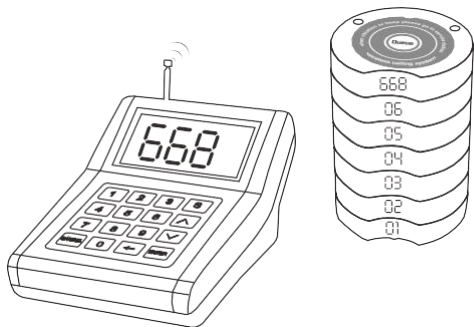

WIRELESS CALLING SYSTEM

SU-668 ワイヤレス呼び出しベル

SU-668システムは、ホスト送信機と多くのレシーバー子機で構成されています。ファストフード店、喫茶店、ピザ屋など、サービスを待っているゲストが多い場所で広く利用されています。このシステムは、効率とサービスレベルを向上させ、人件費を削減し、店舗のイメージを向上させます。

基本紹介

- 1) ゲストがレストランに来て注文の時。店員は各ゲストに呼び出しベルを渡します。すべての呼び出ベルには（No.1-999）の番号があります
- 2) 注文の準備ができると、カウンターの店員が送信機の番号を押します。対応するゲストは、呼び出ベルが振動などの信号を受信します。お客の食べ物を取るためにカウンターに行きます。

存在理由

- 待ち行列の混雑を最小限に抑える
- スタッフの混乱を減らし、雰囲気改善
- より早くお客さんに通知する
- 人件費の削減
- 作業効率を向上させる
- 店のイメージを高めます

送信機の機能

テンキーは非常に人気のある送信機であり、その送信電力は1倍大きく、アンテナが信号をさらに送信できます。また、画面があり、押した番号がわかります。

(1) 特徴

キーライフ: 100万以上。

動作温度: 0-55°C

電源: DC 12V、1A、アダプターを装備

送信機の距離: 800-1000メートル (オープンエリア) ;

材質: ABSプラスチック;

画面: 74X 37mm、3桁;

周波数: 315mhz / 433.92mhz;

サイズ: 162X 112 X 72 mm;

(2) ファンクションキーと指示



【0-9】テンキー: かけたい番号を押して入力

ページアップ: 【^】を押して通話記録を表示します。

ページダウン: 【v】を押して通話記録を表示します。

保存: 【S】ボタンを押して、画面上の番号を保存します。

Backspace: 【←】ボタンを押して番号を削除します。

送信ボタン: 番号 (0-999) + 【ENTER】を押して、希望の番号にかけます。

停止ボタン: (キャンセル) ボタンを押して、ポケットベルの振動、点滅、または鳴動を停止します。

呼び出しベル (子機)

このベルは、当社の最も人気のある製品の1つです。ポータブルでユーザーフレンドリーです。斬新なデザインで、多くの分野で広く使用されています。

1つのキーパッド送信機は999個のポケットベルで最大限に機能します。ただし、1つのポケットベルは1つのキーパッド送信機でのみ機能します。

(1) 機能

チューブサイズ: 15 * 10 (mm) 赤い LEDディスプレイ、3桁。

シェル素材: 高品質のポリカーボネート。

プロンプトモード: フラッシュ、ベル、バイブレーション、またはそれらの任意の組み合わせ、周波数: 315mhz / 433.92mhz;


サイズ: 8Qx73x15 (mm) 、

電源: 3.7Vリチウム電池内蔵。

充電期間: 3時間;

待機時間: 20時間;

(2) ファンクションキーと指示

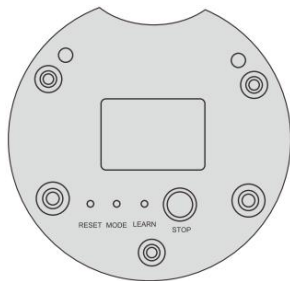

ポケットベルの背面にあるファンクションキー「MODE」「LEARN」は、ピンポイントでアクティブ化できます。

【MODE】スイッチモード：バイブレーション/ブザー/バイブレーション+ブザー。

【LEARN】LEARN状態に短く押します。コードをクリアするには長押しします。

【STOP】2秒長押ししてオン/オフにします。

【RESET】ベルがクラッシュしたら、RESETボタンを押して再起動します。

プロンプトモードの設定

プロンプトまたはリマインダーモードは、バイブレーション/ブザー/バイブレーション+ブザーです。ピンポイントで[MODE]ボタンをタッチすると、ポケットベルに現在のプロンプトモードが表示され、必要なモードを選択します。

(1)番号登録の設定：「LEARN」キーをタッチすると、ポケットベルのLEDが点滅し、キーパッド送信機の番号(1-999) + 「ENTER」を押します。この番号がベルの画面に表示されたら、登録は正常に完了します。番号も同じように変更できます。

(2)動作テスト：コードを学習した後、電話をかけたい番号を押すと、ポケットベルが振動するか、LEDが点滅または鳴ります。「STOP」ボタンを押すと、振動または点滅または鳴りを停止できます。

(3) 充電

使用しないときは、ポケットベルを充電器に置いておいてください
ポケットベルがビープ音を鳴らし、青色のLEDが1秒に1回点滅したら、
充電する必要があります。

ポケットベルが充電中の場合、青色LEDが1秒ごとに点滅し、充電器の状態になります。

ポケットベルが完全に充電されると、青色のLEDが点灯します
ポケットベルを見つけないが充電中の場合は、番号に電話してください。
「赤いLEDライトが点滅している」ページが表示されます。

(4) クリアコード：「LEARN」ボタンを長押しすると同時に、赤いLED
が点滅し、ブザーの鳴き声が聞こえたら、クリアコードが成功したこ
とを意味します

操作の注意

各充電式ベースは、最大で10pesの子機。1つのキーパッド送信機は999個のポ
ケットベルで最大限に機能しますが、1つのページャーは1つのキーパッド送信
機でのみ機能します。

よくある質問

充電スタンドの電源を入れてもLED画面が表示されない	電源アダプタの障害	電源アダプタを交換してください
レシーバー受信範囲が大幅に小さくなります	受信機の電圧が低すぎる	タイムリーな充電器
受信機は送信信号を受信できません	コードの学習またはコードの学習エラーコードはありません	再学習してください

包装内容明細書

品名	数 (PCS)
テンキー送信機	1
ゲストポケットベル	10
電源アダプター12V / 1A	1
Powe [adapte] 5V / 4A	1
充電器ベース	1
指示	1



ATTENTION!

この無線機を使用する前に、このガイドをお読みください。このガイドには、安全に使用するための重要な操作手順と、該当する規格および規制に準拠するためのRFエネルギーの認識と制御が含まれています。

警告

窒息の危険を避ける

小さな部品。3歳未満の子供は対象外です。

聴覚を保護する

- 仕事をするのに必要な最小の音量を使用してください。
- 騒がしい環境にいる場合にのみ音量を上げてください。
- ヘッドセットまたはイヤピースを追加する前に、音量を下げてください。

やけどを避ける

バッテリー（該当する場合）

- ジュエリー、キー、チェーンなどの導電性素材がバッテリーの露出した端子に触れると、電気回路が短絡してバッテリーが短絡する可能性があります）、熱くな

り、火傷などの人身傷害を引き起こす可能性があります。特にバッテリーの取り扱いには注意してください。ポケット、財布、または金属製の物体が入った他の容器の中に入れます。

長い送信（適切な場合）

- トランシーバーを長時間の送信に使用すると、ラジエーターとシャーシが高温になります。

禁止

- 充電器を屋外や湿気の多い環境で使用しないでください。乾燥した場所/状態でのみ使用してください。
- 充電器を分解しないでください。感電や火災の危険があります。
- 充電器が破損または損傷している場合は、充電器を操作しないでください。

リスクを減らすために

- 充電器を外すときは、コードではなくプラグを引っ張ってください。
- メンテナンスやクリーニングを行う前に、充電器をACコンセントから抜いてください。
- 修理とサービスに関するサポートについては、Retekessにお問い合わせください。

Retekess お客様相談窓口

メールアドレス: support@retekess.jp

平日9: 15~12: 00/13: 00~17: 30

(土・日・祝日・年末年始・GW・夏期休業等を除く)

製造元

Henan Eshow Electronic Commerce Co.,Ltd

正式ウェブサイト<https://retekess.jp/>

YouTube: 【公式】RetekessJP「レテケスー」

Twitter: @JPRetekess

Instagram: retekessjp