


RETEKES T118 ワイヤレス呼び出しシステム 説明書

説明の図

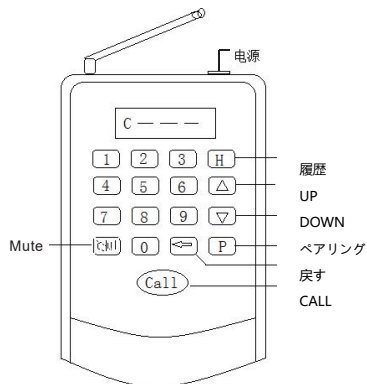

データ情報

ホスト		レーザー	
電源入力	DC5V/3A	動作電圧	3.7V
送信周波数	433.92MHz	受信頻度	433.92MHz
送信電力	13dBm	スタンバイ電流	30mA
待機電力	150mW	待機時間	10h
ボタンモード	メカニカルボタン	感度を受け取る	-115dBm
ポケットベルの最大数	998	伝送距離	500m-800m
シェル素材	ABS	ブロンブモード	振動/ブザー/点滅
サイズ	110*165*50mm	リマインダー時間	30s
充電用ポケットベルの数	10	充電器の電力	DC 5V/3A

使用の説明

A. 使用の準備

送信機の電源を接続し、ページャーを充電台に置き、電源を接続します。10分間充電した後、プログラミングを開始します

B. ペアリング

充電中のすべてのレーザーがPを押すと、画面に「P ---」と表示され、次に「999」を押してCALLを押すと、すべてのレーザーが点滅してプログラムの状態を示します。

注：充電状態では20秒以内にP999を入力する必要があります。

番号を入力してCALLを押します。例：入力98の場合、ホストはP098を表示します。次にCALLを押すと、充電レーザーのすべての番号が98に変わり、点滅します。トップレーザーをベースから離すと、レーザーは長いビープ音を鳴らします。番号98の点滅が止まります。ペアリングが完了しました。上記の操作を繰り返して、他のレーザーをペアリングします。

1分以内に操作がない場合、デバイスはペアリング状態を終了します。1レーザーは1つの番号のみをペアリングでき、新しい番号が古い番号に置き換わります。1分以内に操作がない場合、デバイスはペアリング状態を終了します。1レーザーは1つの番号のみをペアリングでき、新しい番号が古い番号に置き換わります。

C. 使用

番号を入力してCALLを押すと、対応するレーザーが警告を発して通知します。間違った番号を入力すると、「[-]」を押して削除します

[-] ボタンを数回押すと通話モードに戻ります。

D. 充電リマインダー

充電状態では赤色のライトが点滅します。赤のライトが常時点灯になると、レーザーが完全に充電されていることを示します。

ミュートモード

押されたボタン	LCDに表示	効能	リマーク
MUTE+999+CALL	S999	すべての充電用レーザーがミュートに変わります	レーザーは充電状態である必要があります
MUTE+000+CALL	S000	すべての充電用レーザーがNORMALモードに変わります	レーザーは充電状態である必要があります


ミュートモードでは、レーザーはコールを受けたときにのみ振動して点滅し、ビープ音は鳴りません。充電状態がないポケットベルはモードを変更しません。

[-] ボタンを数回押すとコールモードに戻ります。

コール履歴

Hを押すと、LCDに[H]と最後の電話番号が表示されます。上/下を押して、最後の10個の番号レコードを確認します。[-] ボタンを数回押すと通話モードに戻ります。

警告



この無線機を使用する前に、このガイドをお読みください。このガイドには、安全に使用するための重要な操作手順と、該当する規格および規制に準拠するためのRFエネルギーの認識と制御が含まれています。

窒息の危険を避ける

小さな部品。3歳未満の子供は対象外です。

聴覚を保護する

- 仕事をするのに必要な最小の音量を使用してください。
- 騒がしい環境にいる場合にのみ音量を上げてください。
- ヘッドセットまたはイヤピースを追加する前に、音量を下げてください。

やけどを避ける

バッテリー（該当する場合）

• ジュエリー、キー、チェーンなどの導電性素材がバッテリーの露出した端子に触れると、電気回路が短絡してバッテリーが短絡する可能性があります（熱くなり、火傷などの人身傷害を引き起こす可能性があります。特にバッテリーの取り扱いには注意してください。ポケット、財布、または金属製の物体が入った他の容器の中に入れます。

長い送信（適切な場合）

- トランシーバーを長時間の送信に使用すると、ラジエーターとシャーシが高温になります。

安全操作

禁止

- 充電器を屋外や湿気の多い環境で使用しないでください。乾燥した場所/状態でのみ使用してください。
- 充電器を分解しないでください。感電や火災の危険があります。
- 充電器が破損または損傷している場合は、充電器を操作しないでください。

リスクを減らすために

- 充電器を外すときは、コードではなくプラグを引っ張ってください。
- メンテナンスやクリーニングを行う前に、充電器をACコンセントから抜いてください。
- 修理とサービスに関するサポートについては、Retekessにお問い合わせください。

Retekess お客様相談窓口

メールアドレス: support@retekess.jp

平日9: 15~12: 00/13: 00~17: 30

(土・日・祝日・年末年始・GW・夏期休業等を除く)

製造元

Henan Eshow Electronic Commerce Co.,Ltd

正式ウェブサイト <http://retekess.jp/>

YouTube: 【公式】RetekessJP [レテケス]

Twitter: @JPRetekess

Instagram: retekessjp

