

TH003/TH101/TH102

説明書



IP55

防水



1000 フィート

300 メートル



52種類

呼び出し音



0-110dB

4レベル

特徴

- ・スタイリッシュなデザイン
- ・簡単インストール
- ・約1000フィート/ 300メートル
- ・動作範囲（屋外）
- ・4レベルの音量
- ・IP55防水
- ・52種類呼び出し音
- ・低い消費電力


仕様

プラグインレシーバーの動作電圧	110-260V
作業温度	-30°C- 70°C/-22°F- 158°F



パッケージリスト

- 1.レシーバー
- 2.送信機
- 3.説明書

説明図

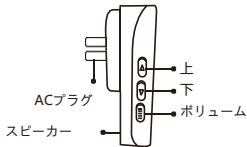

レシーバー

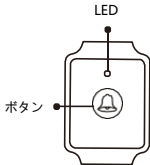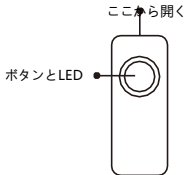

送信機

初回使用ガイド


1. レシーバーをプラグインします。
2. 送信機の押しボタンを押すと、レシーバーが鳴り、点滅します。

着信音の変更/ペアリング

- 1: レシーバーの【◀】または【▶】ボタンを押して、お気に入りのメロディーを選択します。
 - 2: 「Ding」音が鳴り、レシーバーインジケータが点滅するまで、レシーバーの【|||】ボタンを5秒間押し続けます（つまり、レシーバーは8秒間だけ続くペアリングモードに入り、その後自動的に終了します）。
 - 3: 送信機のボタンをすばやく押すと、「Ding-Dong」の音（または手順1で選択した前のメロディー）が鳴り、レシーバーのインジケータが点滅します。
 - 4: 送信機のボタンをもう一度押して、現在の着信音が設定したものであるかどうかを確認します。ある場合は、ペアリングが完了します。
- 備考：この方法は、送信機を追加/ペアリングする場合にも適しています。



1



2



3-4

設定のクリア

レシーバーの進むボタン（中央のボタン【▷】を5秒間押し続けると、「Ding」音が鳴り、レシーバーインジケーターが点滅します。すべての設定がクリアされます。レシーバーは工場出荷時のデフォルト設定に戻ります。つまり、設定した着信音と、追加/ペアリングした送信機はクリアされます。

インストール

送信機を固定または着用する予定の場所に正確に配置し、送信機の押しボタンを押してもレシーバーが鳴ることを確認します。レシーバーが鳴

らない場合は、送信機の位置を変えるか、レシーバーと送信機間の距離を調整する必要があります。

調整

- 1.レシーバーの音量は、レシーバーの音量ボタンを押して音量を1レベル上げることで調整できます。最大レベルがすでに設定されている場合、レシーバーは最小レベルにリ替わります。
- 2.受信機が再生するメロディーは、戻る【◀】ボタンまたは進む【▶】ボタンを押して選択することで設定できます。「着信音の変更」の手順を参照してください。

バッテリーの交換

- 1.使ったバッテリーを取り外し、適切に廃棄します。新しいバッテリーをバッテリーコンパートメントに挿入します。正しいバッテリー極性 (+veおよび-ve)を確認してください。そうしないと、ユニットが機能せず、損傷する可能性があります。
- 2.送信機をカバーに取り付け直します。

よくある質問

レシーバーが鳴らない場合は、次の原因が考えられます。

- 1.送信機の電池は電量不足の可能性があります（送信機のインジケータは点滅しません）。バッテリーを交換してください。
- 2.バッテリーが間違った方向に挿入されている可能性があります（極性が逆になっています）。バッテリーを正しく挿入してください。ただし、極性を逆にするとユニットが損傷する可能性があることに注意してください。
- 3.レシーバーのスイッチがオンになっていることを確認します。
- 4.送信機もレシーバーも、電源アダプターやその他のワイヤレスデバイスなどの電氣的干渉の原因の近くでないことを確認してください。
- 5.受信範囲は壁などの障害物によって減少しますが、これはセットアップ中にチェックされます。送信機とレシーバーの間に何も、特に金属物が置かれていないことを確認してください。レシーバーの位置を変える必要があるかもしれません。

注意事項

- 1.受信機は屋内専用です。屋外で使用したり、濡れさせたりしないで

ください。

1. ユーザーが修理できる部品はありません。送信機または受信機を自分で修理しようとししないでください。
2. 窒息の危険を避ける。小さな部品があり3歳未満の子供は対象外です。
3. 聴覚を保護する。仕事をするのに必要な最小の音量を使用してください。騒がしい環境にいる場合にのみ音量を上げてください。ヘッドセットまたはイヤピースを追加する前に、音量を下げてください。
4. やけどを避ける。バッテリー（該当する場合）ジュエリー、キー、チェーンなどの導電性素材がバッテリーの露出した端子に触れると、電気回路が短絡してバッテリーが短絡する可能性があります）、熱くなり、火傷などの人身傷害を引き起こす可能性があります。特にバッテリーの取り扱いには注意してください。ポケット、財布、または金属製の物体が入った他の容器の中に入れます。トランシーバーを長時間の送信に使用すると、ラジエーターとシャーシが高温になります。

禁止

1. 充電器を屋外や湿気の多い環境で使用しないでください。乾燥した場

所/状態でのみ使用してください。

2.充電器を分解しないでください。感電や火災の危険があります。

3.充電器が破損または損傷している場合は、充電器を操作しないでください。

リスクを減らすために

1.充電器を外すときは、コードではなくプラグを引っ張ってください。

2.メンテナンスやクリーニングを行う前に、充電器をACコンセントから抜いてください。

3.修理とサービスに関するサポートについては、Retekessにお問い合わせください。

Retekess相談窓口

メールアドレス: support@retekess.jp

平日9:15~12:00/13:00~17:30

(土・日・祝日・年末年始・GW・夏期休業等を除く)

製造元

Henan Eshow Electronic Commerce Co.,Ltd

正式ウェブサイト <http://retekess.jp/>

YouTube: 【公式】RetekessJP 「レテケスー」

Twitter: @JPRetekess

Instagram: retekessjp