

Grizzly Ears 46

Auricolari Bluetooth TWS

Istruzioni per l'uso

Questi auricolari Bluetooth devono essere utilizzati con dispositivi compatibili dotati di tecnologia senza fili Bluetooth. Questo Vi consentirà di fare chiamate ed ascoltare musica in *streaming* in qualunque momento.


Per favore leggete attentamente questo manuale di istruzioni prima di utilizzare gli auricolari, e leggete anche le istruzioni del dispositivo abbinato circa la funzionalità Bluetooth, e prestate attenzione alle informazioni di sicurezza e di manutenzione. Tenete gli auricolari lontano dalla portata dei bambini.

Specifiche

Versione Bluetooth:	V5.0
Profili Bluetooth supportati:	HSP,HFP,A2DP,AVRCP SBC,
Protocolli codifica Audio:	AAC
Potenza in trasmissione:	Classe 2
Distanza funzionamento: Banda di frequenza:	Fino a 10 metri 2.40GHz - 2.48GHz
Batterie degli auricolari:	45mAh ai polimeri di Litio
Tensione caricam. auricolari:	5V
Tempo caricam. auricolari:	Circa 1.5 ore
Batteria dell'astuccio:	460mAh ai polimeri di Litio
Tensione caricam. astuccio:	5V
Tempo caricam. astuccio:	Circa 2 ore
Ricariche complete degli aur. dall'astuccio di ricarica:	2-3 ricariche Fino a 3,5 ore
Durata riprod. musica:	Fino a 3,5 ore
Durata conversazione	
Tempo di Standby:	Fino a 85 ore
Dimensioni dell'astuccio (mm):	L80 × W33 × H26
Dimensioni degli auricolari (mm):	L27 × W22,8 × H26
Peso totale:	Circa 41 g

*I tempi sopra menzionati possono variare in base all'operatività dell'utente ed alle impostazioni del dispositivo abbinato.

Schema strutturale

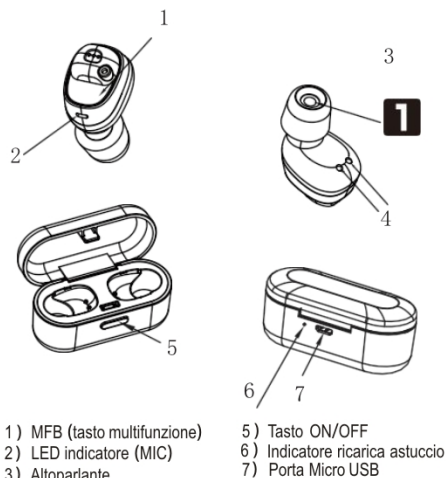

- 1) MFB (tasto multifunzione)
- 2) LED indicatore (MIC)
- 3) Altoparlante
- 4) Contatto ricarica
- 5) Tasto ON/OFF
- 6) Indicatore ricarica astuccio
- 7) Porta Micro USB

Status No.	Stato	Attività auricolari
1	Abbinamento	Il LED spia dell'auricolare destro (R) lampeggia alternativamente rosso e blu.
2	Ricarica	Il LED rosso è acceso, si spegne a ricarica completa.
3	Power ON	Il LED spia lampeggia 3 volte in blu
4	Power Off	Il LED spia lampeggia 3 volte in rosso
5	Fine connessione tra i 2 auricolari	Il LED spia lampeggia una volta in rosa

Ricarica batterie



Ricarica in corso - LED rosso acceso
Ricarica in corso - LED rosso spento

- Inserite gli auricolari (L)(R) nella posizione corretta e chiudete il coperchio
- Utilizzate il cavetto USB per la ricarica dell'astuccio.




Nota: Caricate l'astuccio con gli auricolari all'interno prima dell'uso.

Impostazione

Premete il tasto MFB per 2 secondi per accendere gli

auricolari **2s**



0: Estraiete gli auricolari dall'astuccio per accenderli



2

Attendete di vedere il LED spia lampeggiare rosso e blu: gli auricolari sono in modalità abbinamento.

Nota: I Grizzly Ears 46 hanno un auricolare "master" - "R" ed uno "slave" - L. Quando accendete gli auricolari una volta connessi, il "master" lampeggia alternativamente rosso e blu, lo "slave" lampeggia blue.



3 Attivate la funzione abbinamento sul vostro dispositivo, e connettetevi al Bluetooth "Grizzly Ears 46"



Note: Non connettetevi al Bluetooth "Grizzly Ears 46-L". Reiniziate l'impostazione degli auricolari se non trovate il Bluetooth "Grizzly Ears 46"

Tasto Multi-funzione



- Tap singolo
- Tap doppio
- ▬ Tenere premuto

Amplificazione

- Tap doppio su L o R per attivare o disattivare

Note:

- Doppio Tap rapido per attivare l'amplificazione e l'attenuazione del rumore di sparo.
- Una volta effettuato il doppiotap sono necessari 4-6 secondi affinché l'amplificazione e l'attenuazione del rumore di sparo si attivino.
- La protezione dal rumore di sparo si attiva in seguito allo sparo.
- La protezione dal rumore di sparo non funziona nella modalità Audio o riproduzione musicale; è necessario che l'apparato si trovi nella modalità Amplificazione

Musica

- ⏸ ● Pausa: Tap singolo su auricolare destro (R)
- ▶ ● Play: Tap singolo su auricolare sinistro (L) o destro (R) durante la pausa

Chiamata


- Risposta: Tap singolo su L o R
- Fine: Tap singolo su L o R
- ▬ Rifiuto chiam.: Tenere premuto L o R

Nota: La gestione di due chiamate non è supportata da tutti i dispositivi

Seconda Chiamata

- ▬ 1. Tenete premuto R per terminare la chiamata corrente e rispondere alla seconda chiamata.
- 2. Tap singolo su L o R per mettere in pausa la chiamata corrente e rispondere alla seconda chiamata.
- 3. Dopo aver risposto alla seconda chiamata, Tap singolo su L o R per scambiare le chiamate
Peso (singolo auricolare): Circa 4,6g
- ▬ 4. Tenere premuto L o R per terminare ciascuna chiamata.

Inserimento degli auricolari

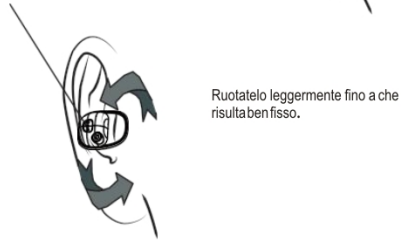


Accostare bene l'auricolare al bordo cocleare.




Rimozione dei cuscinetti auricolari

Afferrate l'auricolare e ruotate delicatamente avanti e indietro, finché il cuscinetto auricolare non sia rimosso dal supporto.

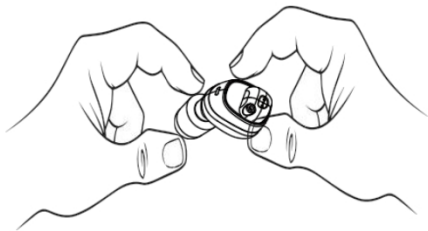

Cuscinetti auricolari

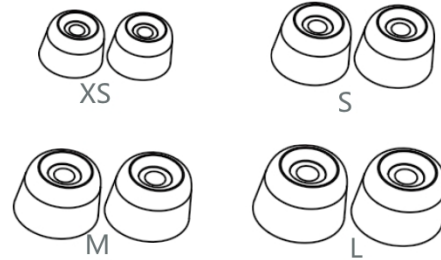

Nota: E' raccomandato l'uso del cuscinetto più grande possibile durante le sessioni di tiro, per assicurare una miglior protezione.

Riconnessione

Gli auricolari si riconnettono al dispositivo quando si rientrano nel raggio d'azione del Bluetooth.

Una volta che gli auricolari sono abbinati al dispositivo, si riconnettono automaticamente agli utilizzi successivi.

Nota:
Se gli auricolari non si riconnettono al vostro dispositivo, riattivate la modalità di abbinamento e selezionate il Bluetooth "Grizzly Ears 46" per ripristinare la connessione.

In caso ancora non si riesca a rifare la connessione, cancellate la riga di abbinamento sul dispositivo e rieffettuate l'abbinamento

Reset

dall'inizio.

Con gli auricolari non indossati, tenete premuti entrambi i tasti multifunzione per 5-8 secondi, finché non vedete una luce rossa udite 3 brevi "bip". (Questa procedura rimuove l'abbinamento interno tra i due auricolari)

LED: blu - rosso - rosa

Audio: acceso - spento - bip bip bip

Accendete gli auricolari, aspettate 5-10 secondi per consentire agli auricolari di abbinarsi tra loro.

LED: blu - rosso/blu - blu - rosso/blue sull'auricolare destro

Audio: acceso - bip - bip ... - sinistro connesso/destro connesso - abbinamento

Riferimento rapido & risoluzione problemi

1. Non è necessario spegnere gli auricolari, è sufficiente inserirli nell'astuccio di caricamento e chiudere il coperchio.
2. Quando estraete gli auricolari dall'astuccio di caricamento, gli auricolari si connettono automaticamente al vostro dispositivo se l'abbinamento è già stato effettuato. Se l'astuccio di caricamento ha la batteria quasi scarica... può accadere che gli auricolari si spengano per risparmiare energia. Premete il tasto su entrambi gli auricolari contemporaneamente per 2-3 secondi finché udite il suono dell'accensione.
3. Se uno solo dei due auricolari sta funzionando, tenete premuto il tasto dell'auricolare che non funziona per 2-3 secondi finché udite il suono dell'accensione e poi entrambi gli auricolari dovrebbero abbinarsi al vostro dispositivo.
4. Se la modalità di amplificazione è attiva, disattivatela prima di inserire gli auricolari nell'astuccio di caricamento.
5. Se non occorre utilizzare il Bluetooth ma solo l'amplificazione e l'attenuazione del rumore di sparo, disattivate il Bluetooth sul vostro dispositivo ed attivate l'amplificazione sugli auricolari. Lo spegnimento del Bluetooth aumenta la durata delle batterie fino a 5 ore in più nella modalità Amplificazione/Attenuazione del rumore.
6. E' necessario che la modalità Amplificazione sia attivata affinché l'attenuazione del rumore funzioni.
7. Se utilizzate un cordino per tenere gli auricolari attorno al collo... accertatevi di spegnerli per risparmiare la carica della batteria. Tenete premuto il tasto di uno dei due auricolari per 6-8 secondi finché udite il suono dello spegnimento. Per accenderli premete il tasto su entrambi gli auricolari contemporaneamente per 2-3 secondi finché udite il suono dell'accensione.
8. Se udite uno dei due auricolari emettere un "bip"... significa che l'altro è spento, e quello attivo sta tentando di abbinarsi a quello spento. Premete il tasto dell'auricolare che non emette "bip" per 2-3 secondi finché udite il suono dell'accensione.
9. Se volete spegnere gli auricolari, è sufficiente tenere premuto il tasto di uno dei due per 6-8 secondi.

Manutenzione

- * Non utilizzate solventi abrasivi per pulire gli auricolari.
- * Non lasciate che gli auricolari vengano in contatto con oggetti taglienti, perché ciò potrebbe causare graffi e danneggiamenti.
- * Mantenete gli auricolari al riparo da temperature troppo elevate,

dall'umidità e dalla polvere.

- * www.grizzly-ears.com o YouTube per istruzioni sulle impostazioni o risoluzione dei problemi.

NOTA: Questo apparato è stato collaudato ed è risultato conforme ai limiti imposti ai dispositivi digitali in Classe B dalla parte 15 del regolamento FCC. Tali limiti sono stati concepiti per fornire ragionevole protezione contro interferenze pericolose nelle installazioni residenziali. Questo apparato genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, qualora installato ed utilizzato non in accordo con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non c'è garanzia che possano verificarsi interferenze in una specifica installazione. Se questo apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva - il che può essere appurato accendendo e spegnendo l'apparecchio - l'utente è invitato a provare a mitigare l'interferenza tramite una o più delle seguenti contromisure:

- Cambiare l'orientamento o la posizione dell'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparato e il ricevitore.
- Connettere l'apparecchio ad una presa collocata in un circuito differente da quello al quale è connesso il ricevitore.
- Rivolgersi al venditore o ad un tecnico radio/TV qualificato per avere assistenza.

Alterazioni o modificazioni non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare la facoltà dell'utilizzatore a far funzionare l'apparecchio.

Questo apparato è conforme al dettato della Parte 15 del regolamento FCC. Il suo funzionamento deve rispettare le seguenti due condizioni:

- (1) l'apparato non deve causare interferenze dannose, e
- (2) l'apparato deve poter accettare ogni interferenza ricevuta, incluse quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.