



MADE BY ZEN®



NEGARA

Luxuriöser handgedrechselter
Aroma-Diffusor aus Massivholz

Der Negara Aromadiffusor
feiert Wälder; die Lunge der Erde.

INHALTSANGABE:

A. ÜBER DIE NEGARA

B. TECHNISCHE SPEZIFIKATION

C. BETRIEBSANLEITUNG

D. EIGENSCHAFTEN

E. WARTUNG

F. FEHLERSUCHE

G. GARANTIE

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres MADE BY ZEN® Negara Aroma Diffusors.

A - ÜBER DIE NEGARA

Entspannen und verjüngen Sie sich mit der luxuriösen Schönheit des Negara Aroma Diffusors. Der Massivholzkörper ist handgefertigt und mit komplizierten Rillen versehen. Der Negara wird aus nachhaltigem Kautschukholz hergestellt und zelebriert die Wälder, die Lungen der Erde. Der Negara setzt einen beruhigenden Aromatherapie-Nebel frei und füllt die Luft mit unwiderstehlichem Duft. Entspannen Sie sich in der Natur mit der tiefen, satten Farbe des Negara-Körper aus Kautschukholz, die eine Flucht in die Stille ermöglicht.



Handgedrechseltes Massivholz



Mehrere Nebeleinstellungen; niedriger, hoher und intermittierender Nebel.



Fernsteuerung



Geeignet für alle ätherischen Öle und Duftöle (MADE BY ZEN®-Öle empfohlen)

B - TECHNISCHE DATEN

Modellname: Negara Aroma Diffusor

Modell Nr: EWJS03RW

Produktgröße: $\varnothing 190 \times 168\text{mm}$

Spannung: DC 24V

Leistung: 12W

Wasserkapazität: 100ml

Betriebszeit:

hoher Nebel 4 Stunden

niedriger Nebel 7 Stunden

intermittierender Nebel 10 Stunden

01. Nebelauslass

02. Holzabdeckung

03. Innere Abdeckung

04. Wassertank

05. Luftauslass

06. Taste für kontinuierlichen Nebel

07. Taste für intermittierenden Nebel

08. Richtung der Drainage

09. Max. Wasserstandlinie


10. Keramische Scheibe

11. Lufteinlass

12. DC-Buchse

13. Adapter

14. Fernbedienung

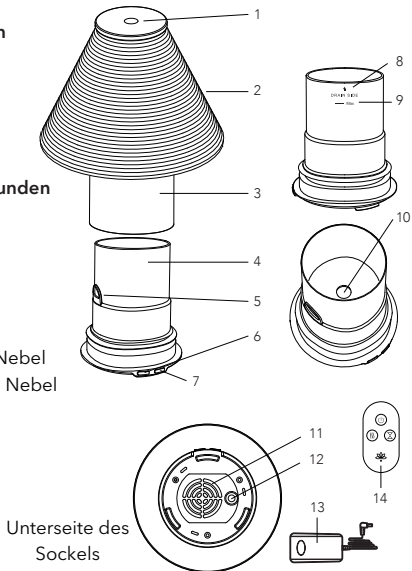

WICHTIGE HINWEISE VOR DER VERWENDUNG:

Der Aromadiffuser MUSS vor und nach jeder Verwendung gereinigt werden. Das Gerät sollte immer in einem sauberen und trockenen Zustand gelagert werden. Lassen Sie NIE über einen längeren Zeitraum Öl und Wasser im Wassertank stehen.

Während der Verwendung Ihres Diffusers MÜSSEN Sie den Wassertank alle drei Tagen reinigen:



Eventuell im Wasser oder der Umgebung, in der das Gerät verwendet bzw. gelagert wird, vorhandene Mikroorganismen können sich im Wassertank weiterentwickeln, bei der nächsten Verwendung in die Luft austreten und somit äußerst ernsthafte Gesundheitsrisiken hervorrufen. Zur Vermeidung dessen MUSS der Wassertank alle drei Tage ordentlich gereinigt werden.

1. Stellen Sie den Aroma-Diffusor auf eine ebene Fläche, mindestens 60 cm vom Boden und mindestens 10 cm von der Wand entfernt. Stellen Sie den Aroma-Diffusor NICHT auf hölzerne oder polierte Möbel, die durch Wasserfeuchtigkeit beschädigt werden könnten.
2. Trennen Sie den Aroma-Diffusor immer vom Stromnetz, wenn Sie ihn reinigen oder mit Wasser befüllen. Verwenden Sie immer den mitgelieferten Netzadapter. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel fest sitzt, damit Sie nicht über den Aroma-Diffusor stolpern oder ihn umstoßen können. Wenn das Netzteil beschädigt ist, muss es durch ein geeignetes Netzteil ersetzt werden, das vom Hersteller oder seinem Vertreter bereitgestellt wird. Alternativ können Sie auch einen neuen Adapter bei Ihrem Händler erwerben.
3. Verwenden Sie zum Einfüllen des Wassers in den Wassertank einen geeigneten Messbecher. Versuchen Sie niemals, Wasser unter laufendem Wasserhahn oder bei eingestecktem Netz einzufüllen. Füllen Sie das Wasser nicht über die maximale Wasserstandslinie hinaus ein. Wenn Sie zu viel Wasser eingefüllt haben, entfernen Sie das überschüssige Wasser vorsichtig in der durch den Pfeil angezeigten "Abflussrichtung" und weg von der Entlüftungsöffnung aus dem Tank.
4. Der Aroma-Diffusor muss außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahrt werden, um eine Verletzungsgefahr zu vermeiden. Kinder sollten stets beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

5. Der Aroma-Diffusor ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
6. Bewahren Sie den Aroma-Diffusor in einem freien Raum auf, damit sich der Nebel ungehindert ausbreiten kann, und halten Sie ihn von Geräten fern, insbesondere von solchen, die empfindlich auf Wasser reagieren, um unnötige Unfälle zu vermeiden.
7. Der Aroma-Diffusor muss nach jedem Gebrauch gereinigt werden und sollte immer sauber und trocken gehalten werden, wenn er nicht in Gebrauch ist. Lassen Sie nie stagnierende Öl und Wasser in den Wassertank für längere Zeit.
8. Versuchen Sie niemals, Ihren Aroma-Diffusor zu zerlegen oder das Produkt zu reparieren, da dies zum Erlöschen der Garantie führt und eine Stromschlaggefahr darstellt. Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn eine interne Inspektion erforderlich ist.
9. Falls Sie ungewöhnliche Beobachtungen machen, wie z. B. Rauch, merkwürdige Gerüche oder Geräusche, stellen Sie den Gebrauch des Aroma-Diffusors sofort ein und wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie ihn gekauft haben. Wickeln Sie den Aroma-Diffusor oder den Adapter niemals mit Tüchern oder Papier ein, da dies die Belüftung blockieren und die Brandgefahr erhöhen könnte.
10. Behandeln Sie den Aroma-Diffusor stets mit Sorgfalt - versehentliche Beschädigungen sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
11. Verwenden Sie immer Wasser mit Raumtemperatur und nur frisches, sauberes Wasser aus einer zuverlässigen Quelle. Füllen Sie den Wassertank nicht mit anderen Chemikalien oder Flüssigkeiten als Wasser und einigen Tropfen Duftstoff oder ätherischen Ölen.
12. Berühren Sie niemals das Wasser im Wassertank, wenn der Diffusor in Betrieb ist, da das Wasser warm werden kann. Es ist völlig normal, dass die Wassertemperatur mit der Zeit ansteigt. Vor allem, wenn der Diffusor einige Stunden lang in Betrieb war. Dies wird durch die von der vibrierenden Scheibe erzeugte Energie verursacht. Das Wasser sollte 40°C nicht überschreiten, kann aber bei einigen Modellen bis zu 50°C (+/- 5°C) erreichen. Wenn der Nebel aus dem Auslass austritt, kühlt sich die Wassertemperatur aufgrund der großen Oberfläche der einzelnen Tröpfchen jedoch schnell ab, weshalb der Nebel auch als "kühler Nebel" bezeichnet wird.

13. Stecken Sie den Adapter immer in die Gleichstrombuchse, bevor Sie ihn an das Stromnetz anschließen.

14. Nehmen Sie die Abdeckung während des Betriebs nicht ab.


15. Berühren Sie NIEMALS die Ultraschall-Keramikscheibe, wenn der Diffusor eingesteckt ist, da dies zu schweren Verletzungen führen kann.

16. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und versuchen Sie nicht, es in einer Spülmaschine zu reinigen.

17. Entfernen Sie den Plastikeinsatz, um die Batterie zu aktivieren, bevor Sie die Fernbedienung benutzen (wie rechts abgebildet) Die Fernbedienung ist bereits mit einer Batterie ausgestattet.



C - BETRIEBSANLEITUNG

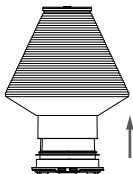


1. Legen Sie den Diffusor auf eine feste und flache Oberfläche, in aufrechter Richtung. Entfernen Sie die Holzabdeckung und die innere Abdeckung vorsichtig nach oben, wie gezeigt.




2. Füllen Sie mit einem geeigneten Messbecher Wasser in den Wassertank ein, bis das Wasser die Linie für den maximalen Wasserstand erreicht.




3. Geben Sie 3-5 Tropfen Ihres Lieblingsduftes oder ätherischen Öls in das Wasser.

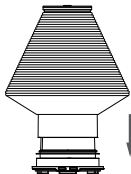

4. Bringen Sie die innere Abdeckung und anschließend die Holzabdeckung wieder an.

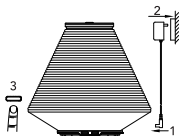

5. Stecken Sie das Kabel in die Gleichstrombuchse, bevor Sie den USB-Anschluss mit dem Netzteil verbinden.

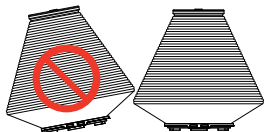

Den Diffusor während des Betriebs nicht anlehnen, bewegen oder versuchen, ihn zu entleeren oder nachzufüllen

TASTENFUNKTIONEN

Die Tasten an der Unterseite des Negara können verwendet werden, wenn Ihre Fernbedienung nicht verfügbar ist.

DAUERNEBELSTEUERUNG (LINKE TASTE)

> **Drücken Sie einmal**, um die Funktion für geringen Nebel zu aktivieren. Der Aromadiffusor nebelt mit geringer Intensität, bis der Wasserstand niedrig ist. An diesem Punkt schaltet sich der Negara automatisch ab.

> **Drücken Sie zweimal**, um die Hochnebelfunktion zu aktivieren. Der Aromadiffusor nebelt mit hoher Intensität, bis der Wasserstand zu niedrig ist. An diesem Punkt schaltet sich der Negara automatisch ab.


> **Dreimal drücken**, um die Dauernebelfunktion auszuschalten.

INTERMITTIERENDE NEBELSTEUERUNG (RECHTE TASTE)

(Diese Funktion wird nur aktiviert, wenn der Dauernebel eingeschaltet ist)

> **Drücken Sie einmal**, um die intermittierende Nebelfunktion zu aktivieren. Der Aromadiffusor nebelt in Intervallen: 30 Sekunden an/30 Sekunden aus. Wenn der Wasserstand niedrig ist, schaltet sich der Negara automatisch ab.

> **Drücken Sie zweimal**, um die intermittierende Nebelfunktion auszuschalten.

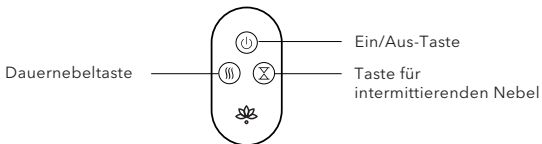

Ein/Aus-Taste

Schalten Sie das Negara mit der Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung ein.

> **Drücken Sie einmal**, um das Gerät einzuschalten, und der Aromadiffusor schaltet die Funktion für geringen Nebel ein.

> **Drücken Sie zweimal**, um das Gerät auszuschalten.

Dauernebeltaste

Diese Taste wird erst nach dem Einschalten des Geräts mit der Ein/Aus-Taste aktiviert)

- > **Drücken Sie einmal**, um die Funktion für geringen Nebel zu aktivieren.
- > **Drücken Sie zweimal**, um die Hochnebefunktion zu aktivieren.
- > **Dreimal drücken**, um die Dauernebefunktion auszuschalten.

Taste für intermittierenden Nebel

(diese Taste wird erst nach dem Einschalten des Geräts mit der Ein/Aus-Taste aktiviert)

- > **Drücken Sie einmal**, um die intermittierende Nebelfunktion zu aktivieren. Der Aromadiffusor nebelt in Intervallen: 30 Sekunden an/30 Sekunden aus.
- > **Drücken Sie zweimal**, um die intermittierende Nebelfunktion auszuschalten.

HINWEIS: Wenn der Wasserstand niedrig ist, schaltet sich der Negara automatisch ab.

D - EIGENSCHAFTEN


Der Negara-Ultraschall-Aromadiffusor bietet eine revolutionäre Möglichkeit, Ihre Umgebung zu beduften. Er arbeitet mit Hochfrequenzvibrationen, die Wasser und Öl in winzige Partikel aufspalten, die dann effektiv in die unmittelbare Umgebung diffundiert werden.

- Handgedrechselte Massivholzabdeckung
- Mehrere Nebelinstellungen; niedriger, hoher und intermittierender Nebel
- Fernsteuerung
- Mini-Luftbefeuchter
- Geräuscharmer Betrieb
- Automatische Abschaltung, wenn das Wasser ausgeht, für zusätzliche Sicherheit
- Leicht zu reinigen und zu verwenden




WELLNESS BY DESIGN®

E - WARTUNG

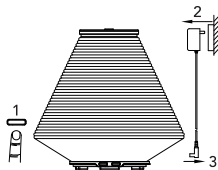


1. Vergewissern Sie sich, dass die Nebelfunktionen ausgeschaltet sind, und trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.

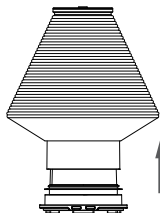


2. Entfernen Sie die Holzabdeckung und die innere Abdeckung vorsichtig nach oben, wie abgebildet.

Leeren Sie das Wasser nicht aus VON DER SEITE WIE WASSER KÖNNEN IN DAS GERÄT EINTRETEN ÜBER DEN LUFTAUSLASS.

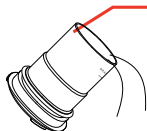

3. Entleeren Sie das Wasser über die Wasserabflusseite, wie durch den Pfeil am Boden des Wassertanks angezeigt.

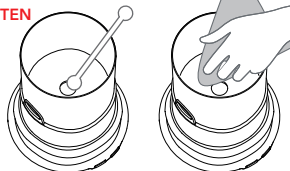

4. Verwenden Sie einen sauberen Tupfer oder ein Tuch, um das Gerät zu reinigen.

Vorsicht! Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Halten Sie Ihren Aroma-Diffusor immer sauber und trocken, wenn Sie ihn nicht benutzen.

Lassen Sie niemals Öl und Wasser über einen längeren Zeitraum im Tank stehen. Wenn der Aromadiffusor keinen (oder nur wenig) Nebel mehr erzeugt, reinigen Sie die Keramikscheibe wie oben beschrieben. Bei hartnäckigen Ölablagerungen verwenden Sie bei Bedarf Sanitäralkohol auf einem Wattestäbchen.

Achten Sie beim Reinigen besonders darauf, dass kein Wasser in den DC-Buchsenanschluss eindringt. Lassen Sie das Gerät wie unten beschrieben gründlich trocknen, wenn versehentlich Wasser in den Stromanschluss gelangt ist.

Versehentliches Auslaufen: Sollte der Aromadiffusor während des Gebrauchs umgestoßen werden, gehen Sie bitte wie folgt vor, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

- Ziehen Sie den Netzstecker des Diffusors und nehmen Sie die Abdeckung vorsichtig ab.
- Gießen Sie das restliche Wasser aus dem Tank aus.
- Schütteln Sie den Diffusor vorsichtig, um das Wasser aus dem Inneren ablaufen zu lassen, und lassen Sie den Diffusor dann 24 Stunden lang in einem gut belüfteten Raum gründlich trocknen.

F - FEHLERSUCHE

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Kein Nebel oder Nebelmenge deutlich reduziert	Stromversorgung ist nicht angeschlossen	Stecken Sie den Netzadapter und die Taste an der Basis ein.
	Wasser ist niedriger als der Wasserstandssensor	Füllen Sie den Tank mit normalem Leitungswasser auf. Achten Sie darauf, dass Sie nicht über die maximale Wasserstandslinie hinaus füllen.
	Das Wasser überschreitet die maximale Wasserstandslinie	Gießen Sie überschüssiges Wasser vorsichtig in Richtung des Abflusspfahls aus der Entlüftungsöffnung.
	Es kann sich Öl auf der Keramikscheibe ablagern.	Reinigen Sie die Keramikscheibe, siehe Abschnitt Wartung.
Gerät lässt sich nicht einschalten	Nebelausslass ist blockiert	Reinigen Sie den Nebelausslass, indem Sie die Innenseite der Abdeckung gründlich mit sauberem Wasser reinigen.
	Die Wassermenge im Tank ist zu gering.	Füllen Sie den Wassertank bis zur Linie für den maximalen Wasserstand mit Wasser. Nicht überfüllen.
Wasser tritt aus dem Produkt aus	Das Netzkabel ist möglicherweise nicht richtig angeschlossen	Ziehen Sie das Kabel ab und versuchen Sie, es richtig anzuschließen.
	Die Abdeckung ist nicht richtig positioniert	Nehmen Sie den Deckel ab und setzen Sie ihn wieder richtig auf, damit der Nebel entweichen kann.
	Das Gerät ist umgekippt oder umgestoßen worden	Befolgen Sie die Anweisungen zum unbeabsichtigten Auslaufen.
Die Fernbedienung funktioniert nicht	Die Temperatur ist niedrig oder die Luftfeuchtigkeit ist hoch	Unter diesen Bedingungen kann der Nebel manchmal zu Wassertröpfchen kondensieren.
	Die Batterie hat möglicherweise aufgehört zu funktionieren	Bitte schrauben Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung ab und wechseln Sie die Batterie (Schraubendreher nicht im Lieferumfang enthalten)

Die Intensität und Menge des Nebels kann variieren, was jedoch nicht ungewöhnlich ist und nicht als Fehler angesehen werden sollte. Zu den Faktoren, die dies beeinflussen können, gehören die Art des Wassers, Feuchtigkeit, Temperatur, Luftströmungen usw.

G - GARANTIE

Für dieses Produkt gilt eine 12-monatige Garantie auf Herstellungsfehler bei ordnungsgemäßer Verwendung in Übereinstimmung mit dieser Anleitung. Unbeabsichtigte Beschädigungen, einschließlich Glasbruch, fallen nicht unter die Garantie. Die Garantiezeit beträgt 12 Monate ab dem Kaufdatum. Bei Problemen, die während der Garantiezeit auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, um eine Wartung oder Reklamation zu veranlassen. Da ein Kaufnachweis erforderlich ist, sollten Sie den Kaufbeleg zusammen mit dieser Anleitung aufbewahren.

Ätzende Öle wie Citronella können das Gerät beschädigen, wenn sie im Wassertank verbleiben. Diese Art von Schäden ist nicht durch die Garantie abgedeckt. Dieser Aroma-Diffusor muss nach jedem Gebrauch gereinigt werden.



WICHTIG!

MADE BY ZEN® Ultraschall-Aromadiffusoren entsprechen der WEEE-Richtlinie (Waste from Electrical and Electronic Equipment Directive) 2019/19/EU.

Elektrogeräte sind eine große Abfallquelle und können, wenn sie nicht ordnungsgemäß recycelt werden, schädliche Auswirkungen auf die Umwelt haben, wohingegen die Ressourcen wiederverwendet werden können, wenn sie recycelt werden.

Elektronikschrott muss von anderen Abfällen getrennt werden, damit er ordnungsgemäß recycelt werden kann. Wenn der Negara Aroma Diffuser das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, geben Sie ihn bitte bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von Elektrogeräten ab. Sie können gebrauchte elektronische Geräte auch in den Recyclingzentren für Haushaltsabfälle abgeben.

Der Schutz unseres Planeten ist uns wichtig. Bitte helfen Sie uns, indem Sie die Negara korrekt entsorgen. Ich danke Ihnen.



MADE BY ZEN®

MADEBYZEN.COM