




MADE BY ZEN®

L O N D O N

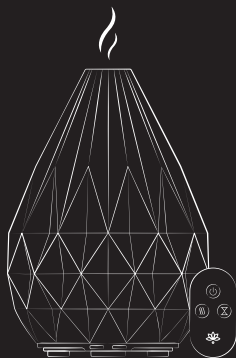

# PRISMA

Geometrischer Aromadiffusor mit  
Betonmaterial geformt

# **INHALTSANGABE:**

**A. ÜBER DAS PRISMA**

**B. TECHNISCHE SPEZIFIKATION**

**C. BETRIEBSANLEITUNG**

**D. EIGENSCHAFTEN**

**E. WARTUNG**

**F. FEHLERSUCHE**

**G. GARANTIE**

Vielen Dank, dass Sie sich für den MADE BY ZEN® Prisma Aroma

# A - ÜBER DAS PRISMA

Das geometrische Design des Prisma-Aromadiffusors besteht aus einem Gleichgewicht von Prismen und Falten und schafft so eine architektonische Oase für Sie.

Der robuste Körper des Prisma ist aus handgegossenen Betonmineralien gefertigt und bringt ein erdendes und ausgleichendes Gefühl in Ihr Zuhause.



Handgegossene Betondecke



Ferngesteuert



Mehrere Nebelinstellungen; niedriger, hoher und intermittierender Nebel.



Geeignet für alle ätherischen Öle und Duftöle  
(MADE BY ZEN® Öle empfohlen)

# B - TECHNISCHE DATEN

Modellname: Prisma Aroma Diffusor

Modell Nr: EWJS03-1GCON

Produktgröße:  $\Phi 140 \times 210$ mm

Spannung: DC 24V Leistung: 12W





Wasserkapazität: 100ml

Run Time: Stunden (hoher Nebelmodus)


7 Stunden (niedriger Nebelmodus)

10 Stunden (intermittierender Nebelmodus)

- 01. Nebelauslass
- 02. Abdeckung aus Beton
- 03. Innere Abdeckung
- 04. Wassertank
- 05. Luftauslass
- 06. Taste für kontinuierlichen Nebel
- 07. Taste für intermittierenden Nebel
- 08. Richtung der Drainage
- 09. Max. Wasserstandlinie
- 10. Keramische Scheibe
- 11. Lufteinlass
- 12. DC-Buchse
- 13. Adapter
- 14. Fernbedienung

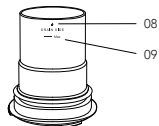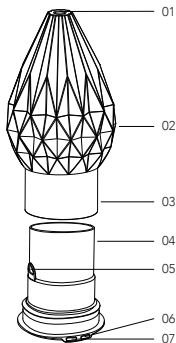

Underside of the base



## WICHTIGE HINWEISE VOR DER VERWENDUNG:

Der Aroma diffuser MUSS vor und nach jeder Verwendung gereinigt werden. Das Gerät sollte immer in einem sauberen und trockenen Zustand gelagert werden. Lassen Sie NIE über einen längeren Zeitraum Öl und Wasser im Wassertank stehen.

Während der Verwendung Ihres Diffusers MÜSSEN Sie den Wassertank alle drei Tagen reinigen:



**Eventuell im Wasser oder der Umgebung, in der das Gerät verwendet bzw. gelagert wird, vorhandene Mikroorganismen können sich im Wassertank weiterentwickeln, bei der nächsten Verwendung in die Luft austreten und somit äußerst ernsthafte Gesundheitsrisiken hervorrufen. Zur Vermeidung dessen MUSS der Wassertank alle drei Tage ordentlich gereinigt werden.**

1. Stellen Sie den Aroma-Diffusor auf eine ebene Fläche, mindestens 60 cm vom Boden und mindestens 10 cm von der Wand entfernt. Stellen Sie den Aroma-Diffusor NICHT auf hölzerne oder polierte Möbel, die durch Wasserfeuchtigkeit beschädigt werden könnten.
2. Trennen Sie den Aroma-Diffusor immer vom Stromnetz, wenn Sie ihn reinigen oder mit Wasser befüllen. Verwenden Sie immer den mitgelieferten Netzadapter. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel fest sitzt, damit Sie nicht über den Aroma-Diffusor stolpern oder ihn umstoßen können. Wenn das Netzteil beschädigt ist, muss es durch ein geeignetes Netzteil ersetzt werden, das vom Hersteller oder seinem Vertreter bereitgestellt wird. Alternativ können Sie auch einen neuen Adapter bei Ihrem Händler erwerben.
3. Verwenden Sie zum Einfüllen des Wassers in den Wassertank einen geeigneten Messbecher. Versuchen Sie niemals, Wasser unter laufendem Wasserhahn oder bei eingestecktem Netz einzufüllen. Füllen Sie das Wasser nicht über die maximale Wasserstandslinie hinaus ein. Wenn Sie zu viel Wasser eingefüllt haben, entfernen Sie das überschüssige Wasser vorsichtig in der durch den Pfeil angezeigten "Abflussrichtung" und weg von der Entlüftungsöffnung aus dem Tank.

5. Der Aroma-Diffusor ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
6. Bewahren Sie den Aroma-Diffusor in einem freien Raum auf, damit sich der Nebel ungehindert ausbreiten kann, und halten Sie ihn von Geräten fern, insbesondere von solchen, die empfindlich auf Wasser reagieren, um unnötige Unfälle zu vermeiden.
7. Der Aroma-Diffusor muss nach jedem Gebrauch gereinigt werden und sollte immer sauber und trocken gehalten werden, wenn er nicht in Gebrauch ist. Lassen Sie niemals stagnerendes Öl und Wasser für längere Zeit im Wassertank.
8. Achten Sie darauf, den Prisma Aroma Diffuser immer mit sauberen, trockenen Händen anzufassen, um Abdrücke auf der Betonabdeckung zu vermeiden.
9. Versuchen Sie niemals, Ihren Aroma-Diffusor zu zerlegen oder das Produkt zu reparieren, da dies zum Erlöschen der Garantie führt und eine Stromschlaggefahr darstellt. Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn eine interne Inspektion erforderlich ist.
10. Falls Sie ungewöhnliche Beobachtungen machen, wie z. B. Rauch, merkwürdige Gerüche oder Geräusche, stellen Sie den Gebrauch des Aroma-Diffusors sofort ein und wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie ihn gekauft haben. Wickeln Sie den Aroma-Diffusor oder den Adapter niemals mit Tüchern oder Papier ein, da dies die Belüftung blockieren und die Brandgefahr erhöhen könnte.
11. Behandeln Sie den Aroma-Diffusor stets mit Vorsicht - versehentliche Beschädigungen sind nicht von der Garantie abgedeckt.
12. Verwenden Sie immer Wasser mit Raumtemperatur und nur frisches, sauberes Wasser aus einer zuverlässigen Quelle. Füllen Sie den Wassertank nicht mit anderen Chemikalien oder Flüssigkeiten als Wasser und einigen Tropfen Duftstoff oder ätherischen Ölen.


13. Berühren Sie niemals das Wasser im Wassertank, wenn der Diffusor in Betrieb ist, da das Wasser warm werden kann. Es ist völlig normal, dass die Wassertemperatur mit der Zeit ansteigt. Vor allem, wenn das Gerät einige Stunden in Betrieb war. Dies wird durch die von der vibrierenden Scheibe erzeugte Energie verursacht. Das Wasser sollte 40°C nicht überschreiten, kann aber bei einigen Modellen bis zu 50°C (+/- 5°C) erreichen. Wenn der Nebel aus dem Auslass austritt, kühlt sich die Wassertemperatur aufgrund der großen Oberfläche der einzelnen Tröpfchen jedoch schnell ab, weshalb der Nebel auch als "kühler Nebel" bezeichnet wird.

14. Stecken Sie den Adapter immer in die Gleichstrombuchse, bevor Sie ihn an das Stromnetz anschließen.


15. Nehmen Sie die Abdeckung während des Betriebs nicht ab.



## C - BETRIEBSANLEITUNG

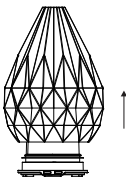


1. Stellen Sie den Auslass auf eine feste und ebene Fläche, in aufrechter Richtung. Entfernen Sie die Betonabdeckung und die innere Abdeckung vorsichtig nach oben, wie gezeigt.

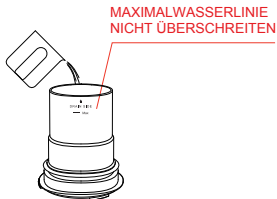

2. Füllen Sie mit einem geeigneten Messbecher Wasser in den Wassertank ein, bis das Wasser die Linie für den maximalen Wasserstand erreicht (siehe Abbildung).




3. Geben Sie 3-5 Tropfen Ihres Lieblingsduftes oder ätherischen Öls in das Wasser.

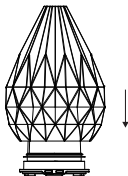


4. Bringen Sie die innere Abdeckung und anschließend die Betonabdeckung wieder an.



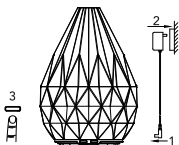

5. Stecken Sie das Kabel in die Gleichstrombuchse, bevor Sie den Adapter an die Stromquelle anschließen.

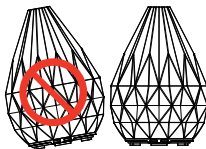

**Hinweis: Versuchen Sie nicht, den Diffusor während des Betriebs zu leeren oder nachzufüllen, und lehnen Sie sich nicht dagegen.**

## TASTENFUNKTIONEN

Die Tasten an der Basis des Prisma können verwendet werden, wenn Ihre Fernbedienung nicht zur Verfügung steht.

### DAUERNEBELSTEUERUNG (LINKE TASTE)

> **Drücken Sie einmal**, um die Funktion für geringen Nebel zu aktivieren. Der Aromadiffusor sprüht mit geringer Intensität, bis der Wasserstand zu niedrig ist. An diesem Punkt schaltet sich der Prisma automatisch ab.

> **Drücken Sie zweimal**, um die Hochnebelfunktion zu aktivieren. Der Aromadiffusor sprüht so lange mit hoher Intensität, bis der Wasserstand zu niedrig ist. An diesem Punkt schaltet sich der Prisma automatisch ab.

> **Dreimal drücken**, um die Dauernebelfunktion auszuschalten.


## INTERMITTIERENDE NEBELSTEUERUNG (RECHTE TASTE)

(Diese Funktion wird nur aktiviert, wenn der Dauernebel eingeschaltet ist)

> **Drücken Sie einmal**, um die intermittierende Nebelfunktion zu aktivieren. Der Aromadiffusor nebelt in Intervallen: 30 Sekunden an/30 Sekunden aus. Wenn der Wasserstand zu niedrig ist, schaltet sich der Prisma automatisch ab.

> **Zweimal drücken**, um die intermittierende Nebelfunktion auszuschalten.

## FERNBEDIENUNG

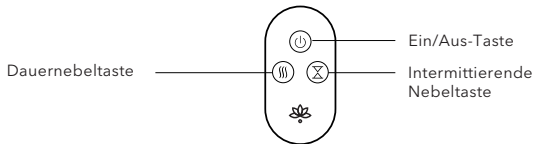

**Ein/Aus-Taste** 

Schalten Sie das Prisma mit der Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung ein.

> **Drücken Sie einmal** um das Gerät einzuschalten, und der Aromadiffusor schaltet die Funktion für geringen Nebel ein.

> **Drücken Sie zweimal**, um die intermittierende Nebelfunktion auszuschalten.

## Dauernebeltaste

(Diese Taste wird erst nach dem Einschalten des Geräts mit der Ein/Aus-Taste aktiviert)

- > **Drücken Sie einmal**, um die Funktion für geringen Nebel zu aktivieren.
- > **Zweimal drücken**, um die Hochnebefunktion zu aktivieren.
- > **Dreimal drücken**, um die Dauernebefunktion auszuschalten.

## Taste für intermittierenden Nebel

(Diese Taste wird erst nach dem Einschalten des Geräts mit der Ein/Aus-Taste aktiviert)

- > **Drücken Sie einmal**, um die intermittierende Nebelfunktion zu aktivieren. Der Aromadiffusor nebelt intermittierend: 30 Sekunden an/30 Sekunden aus.
- > **Zweimal drücken**, um die intermittierende Nebelfunktion auszuschalten.

**HINWEIS: Wenn der Wasserstand zu niedrig ist, schaltet sich der Prisma automatisch ab.**

# D - EIGENSCHAFTEN

Der Prisma-Ultraschall-Aromadiffusor bietet eine revolutionäre Möglichkeit, Ihre Umgebung zu beduften. Er funktioniert durch Hochfrequenzschwingungen, die Wasser und Öl in winzige Partikel aufspalten, die dann effektiv in die unmittelbare Umgebung verteilt werden.

- Handgegossene Betondecke
- Mehrere Nebeleinstellungen; niedriger, hoher und intermittierender Nebel
- Fernsteuerung
- Mini-Luftbefeuchter
- Geräuscharmer Betrieb
- Automatische Abschaltung, wenn das Wasser ausgeht, für zusätzliche Sicherheit
- Leicht zu reinigen und zu verwenden


# E - WARTUNG




1. Vergewissern Sie sich, dass die Nebelfunktionen ausgeschaltet sind, und trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.

2. Entfernen Sie die Betonabdeckung und die innere Abdeckung vorsichtig nach oben, wie gezeigt.

**WASSER NICHT ÜBER DIESE SEITE  
ENTLEEREN, DA WASSER ÜBER  
DEN LUFTAUSSLASS IN DAS  
GERÄT GELANGEN KANN.**



3. Entleeren Sie das Wasser über die Wasserabflussseite, wie durch den Pfeil am Boden des Wassertanks angezeigt.

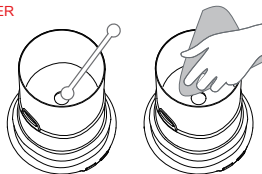

4. Verwenden Sie einen sauberen Tupper oder ein Tuch, um das Gerät zu reinigen.

**Vorsicht!** Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Halten Sie Ihren Aroma-Diffusor immer sauber und trocken, wenn Sie ihn nicht benutzen.

Lassen Sie niemals Öl und Wasser über einen längeren Zeitraum im Tank stehen. Wenn der Aromadiffusor keinen (oder nur wenig) Nebel mehr erzeugt, reinigen Sie die Keramikscheibe wie oben beschrieben. Bei hartnäckigen Ölablagerungen verwenden Sie bei Bedarf Sanitäralkohol auf einem Wattestäbchen.

Achten Sie beim Reinigen besonders darauf, dass kein Wasser in den DC-Buchsenanschluss eindringt. Lassen Sie das Gerät wie unten beschrieben gründlich trocknen, wenn versehentlich Wasser in den Stromanschluss gelangt ist.

**Versehentliches Auslaufen:** Sollte der Aromadiffusor während des Gebrauchs umgestoßen werden, gehen Sie bitte wie folgt vor, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

- Ziehen Sie den Netzstecker des Diffusors und nehmen Sie die Abdeckung vorsichtig ab.
- Gießen Sie das restliche Wasser aus dem Tank aus.
- Schütteln Sie den Diffusor vorsichtig, um das Wasser aus dem Inneren ablaufen zu lassen, und lassen Sie den Diffusor dann 24 Stunden lang in einem gut belüfteten Raum gründlich trocknen.

# F - TROUBLESHOOTING

Problem	Mögliche Ursache	Lösung				
Kein Nebel oder Nebelmenge deutlich reduziert	Stromversorgung ist nicht angeschlossen	Stecken Sie den Netzadapter und die Taste an der Basis ein.				
	Wasser ist niedriger als der Wasserstandsensor	Füllen Sie den Tank mit normalem Leitungswasser auf. Achten Sie darauf, dass Sie nicht über die maximale Wasserstandslinie hinaus füllen.				
	Das Wasser überschreitet die maximale Wasserstandslinie	Gießen Sie überschüssiges Wasser vorsichtig in Richtung des Abflusspfeils aus der Entlüftungsöffnung.				
	Es kann sich Öl auf der Keramikscheibe ablagern.	Reinigen Sie die Keramikscheibe, siehe Abschnitt Wartung.				
	Nebelauslass ist blockiert	Reinigen Sie den Nebelauslass, indem Sie die Innenseite der Abdeckung gründlich mit sauberem Wasser reinigen.				
Gerät lässt sich nicht einschalten	Die Wassermenge im Tank ist zu gering.	Füllen Sie den Wassertank bis zur Linie für den maximalen Wasserstand mit Wasser. Nicht überfüllen.				
	Das Netzkabel ist möglicherweise nicht richtig angeschlossen	Ziehen Sie das Kabel ab und versuchen Sie, es richtig anzuschließen.				
Wasser tritt aus dem Produkt aus	Die Abdeckung ist nicht richtig positioniert	Nehmen Sie den Deckel ab und setzen Sie ihn wieder richtig auf, damit der Nebel entweichen kann.				
	Das Gerät ist umgekippt oder umgestoßen worden	Die Temperatur ist niedrig oder die Luftfeuchtigkeit ist hoch	Befolgen Sie die Anweisungen zum unbeabsichtigten Auslaufen.  Unter diesen Bedingungen kann der Nebel manchmal zu Wassertröpfchen kondensieren.	Die Fernbedienung funktioniert nicht	Die Batterie hat möglicherweise aufgehört zu funktionieren	Bitte schrauben Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung ab und wechseln Sie die Batterie (Schraubendreher nicht im Lieferumfang enthalten)
	Die Temperatur ist niedrig oder die Luftfeuchtigkeit ist hoch	Befolgen Sie die Anweisungen zum unbeabsichtigten Auslaufen.  Unter diesen Bedingungen kann der Nebel manchmal zu Wassertröpfchen kondensieren.				
Die Fernbedienung funktioniert nicht	Die Batterie hat möglicherweise aufgehört zu funktionieren	Bitte schrauben Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung ab und wechseln Sie die Batterie (Schraubendreher nicht im Lieferumfang enthalten)				

Die Intensität und Menge des Nebels kann variieren, was jedoch nicht ungewöhnlich ist und nicht als Fehler angesehen werden sollte. Zu den Faktoren, die dies beeinflussen können, gehören die Art des Wassers, Feuchtigkeit, Temperatur, Luftströmungen usw.

## G - GARANTIE

Für dieses Produkt gilt eine 12-monatige Garantie auf Herstellungsfehler bei ordnungsgemäßer Verwendung in Übereinstimmung mit dieser Anleitung. Unbeabsichtigte Schäden, einschließlich Glasbruch, sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantiezeit beträgt 12 Monate ab dem Kaufdatum. Bei Problemen, die während der Garantiezeit auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, um eine Wartung oder Reklamation zu veranlassen. Da ein Kaufnachweis erforderlich ist, sollten Sie den Kaufbeleg zusammen mit dieser Anleitung aufbewahren.

Ätzende Öle wie Citronella können das Gerät beschädigen, wenn sie im Wassertank verbleiben. Diese Art von Schäden ist nicht durch die Garantie



WICHTIG!

MADE BY ZEN® Ultraschall-Aromadiffusoren entsprechen der WEEE-Richtlinie (Waste from Electrical and Electronic Equipment Directive) 2019/19/EU.

Elektrogeräte sind eine große Abfallquelle und können, wenn sie nicht ordnungsgemäß recycelt werden, schädliche Auswirkungen auf die Umwelt haben, wohingegen die Ressourcen wiederverwendet werden können, wenn sie

Elektronikschrott muss von anderen Abfällen getrennt werden, um ordnungsgemäß recycelt werden zu können. Wenn der Prisma Aroma Diffuser das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, geben Sie ihn bitte bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von Elektrogeräten ab. Sie können gebrauchte elektronische Geräte auch in den Recyclingzentren für

Der Schutz unseres Planeten ist uns wichtig. Bitte helfen Sie uns, indem Sie das Prisma korrekt entsorgen. Ich danke Ihnen.





MADE BY ZEN®

L O N D O N