


Manual del usuario **EXTECH**[®]

Higro Termómetro de Grandes Dígitos para Interiores/Exteriores

Modelo 445713

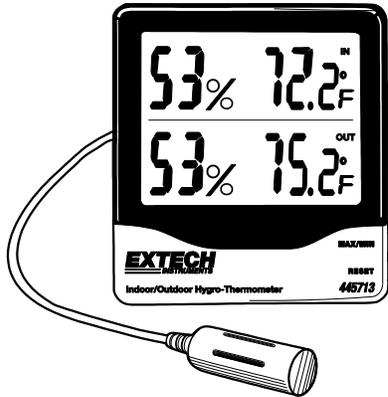

- Indica simultáneamente la temperatura y humedad relativa interior/exterior.
- Unidades de temperatura °C/°F seleccionables
- Memoria y recuperación de MIN/MAX
- Para montaje en pared o uso sobre escritorio

Garantía de dos años

FLIR Systems, Inc., garantiza este instrumento marca Extech a estar libre de defectos en partes o mano de obra durante **dos años** a partir de la fecha de embarque (se aplica una garantía limitada a seis meses para cables y sensores). Para ver el texto completo de la garantía, visite <http://www.extech.com/support/warranties>.

Servicios de reparación y calibración

FLIR Systems, Inc., ofrece servicios de reparación y calibración para los productos marca Extech que vendemos. Ofrecemos calibración rastreable de NIST para la mayoría de nuestros productos. Póngase en contacto con nosotros para obtener información sobre la disponibilidad de calibración y reparación, consulte la información de contacto a continuación. Se deben realizar calibraciones anuales para verificar el funcionamiento y la precisión del medidor. Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin aviso. Por favor, visite nuestro sitio Web para obtener la información de producto más actualizada: www.extech.com.

Copyright © 2013-2020 FLIR Systems, Inc.

Reservados todos los derechos, incluyendo el derecho de reproducción total o parcial en cualquier medio
www.extech.com

Introducción

Extech agradece su compra del Higro-Termómetro de grandes dígitos para interiores y exteriores. Con el cuidado apropiado, este medidor profesional le proveerá muchos años de servicio confiable y seguro.

Especificaciones

	Escala	Precisión
Temperatura	-10 a 60 °C 14 a 140 °F	± 1.0 °C dentro de -10 °C a 50 °C ± 1.8 °F dentro de 14 °F a 122 °F
Humedad	10% a 99%	± 5% RH dentro de 25% a 85% RH (@ 73°F/23°C)
Batería	Piula 1.5V 'AAA'	

Operación

1. Abra el compartimento de la batería empujando la tapa posterior hacia abajo como indica la flecha. Retire la tira de seguridad de la batería y la cubierta protectora de la pantalla LCD. El instrumento está listo para ser usado.
2. Puede seleccionar las unidades de temperatura (°C/°F) con el selector situado en la parte posterior del instrumento.
3. La pantalla superior indica la humedad y temperatura interior. La pantalla inferior indica la humedad y temperatura del exterior por el sensor remoto.
4. Indicación de los valores mínimos y máximos.
 - a. Presione una vez el botón MAX/MIN. En la pantalla aparece el valor más alto medido desde la última vez que oprimió el botón Reset.
 - b. Presione de nuevo el botón MÁX/MIN para mostrar el valor más bajo medido desde la última vez que presionó el botón Reset.
 - c. Presione de nuevo el botón MAX/MIN para regresar a operación normal.
5. Reestablecer (borrar) la memoria MAX/MIN.
 - a. Presione y sostenga el botón RESET durante 1 segundo en modo MÁX / MIN del indicador para borrar la memoria y comenzar a registrar los valores nuevos de máximos y mínimos.
6. Puede montar la unidad sobre la pared o colocarla sobre una superficie plana con el soporte plegable.
7. Cuando el voltaje de la batería está bajo, en pantalla aparecerá un indicador de batería débil. Cuando esto suceda, reemplace la batería.

Mantenimiento

Reemplazo de la batería

Abra el compartimento de la batería empujando la tapa posterior hacia abajo como indica la flecha. Reemplace la batería 'AAA' 1.5V y reinstale la tapa.

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente

Lista de teléfonos de atención al cliente:

<https://support.flir.com/contact>

Correo electrónico de Calibración, Reparación, y Devoluciones:
repair@extech.com

Soporte Técnico: <https://support.flir.com>