

Stampante HP Sprocket Panorama

Create e stampate bellissime etichette adesive con la stampante HP Sprocket Panorama!

Parti e controlli

Articoli in dotazione
Panoramica del prodotto

Come iniziare

Installazione dell'applicazione mobile
Ricarica della stampante
Pulsante di accensione
Accoppiamento del dispositivo mobile alla stampante via Bluetooth
Pulizia della stampante
Caricamento della carta

Illuminazione, risoluzione dei problemi e manutenzione

Tabella degli indicatori LED di stato
Risoluzione dei problemi
Come resettare la stampante HP Sprocket Panorama
Cura della stampante HP Sprocket Panorama
Soluzione per l'inceppamento della carta

Specifiche tecniche

Informazioni tecniche

Avvisi normativi
Dichiarazione FCC
Avviso agli utenti in Canada

Garanzia



Parti e controlli

Articoli in dotazione

Stampante HP Sprocket Panorama

Cavo USB-C


Guida rapida

Foglio di pulizia

Rotolo di carta HP Sprocket Panorama Starter ZINK

Panoramica del prodotto

1. Copertina
2. Supporto per rotolo di carta
3. Pulsante di taglio con indicatore LED
4. Slot di stampa
5. Pulsante di accensione
6. Porta USB

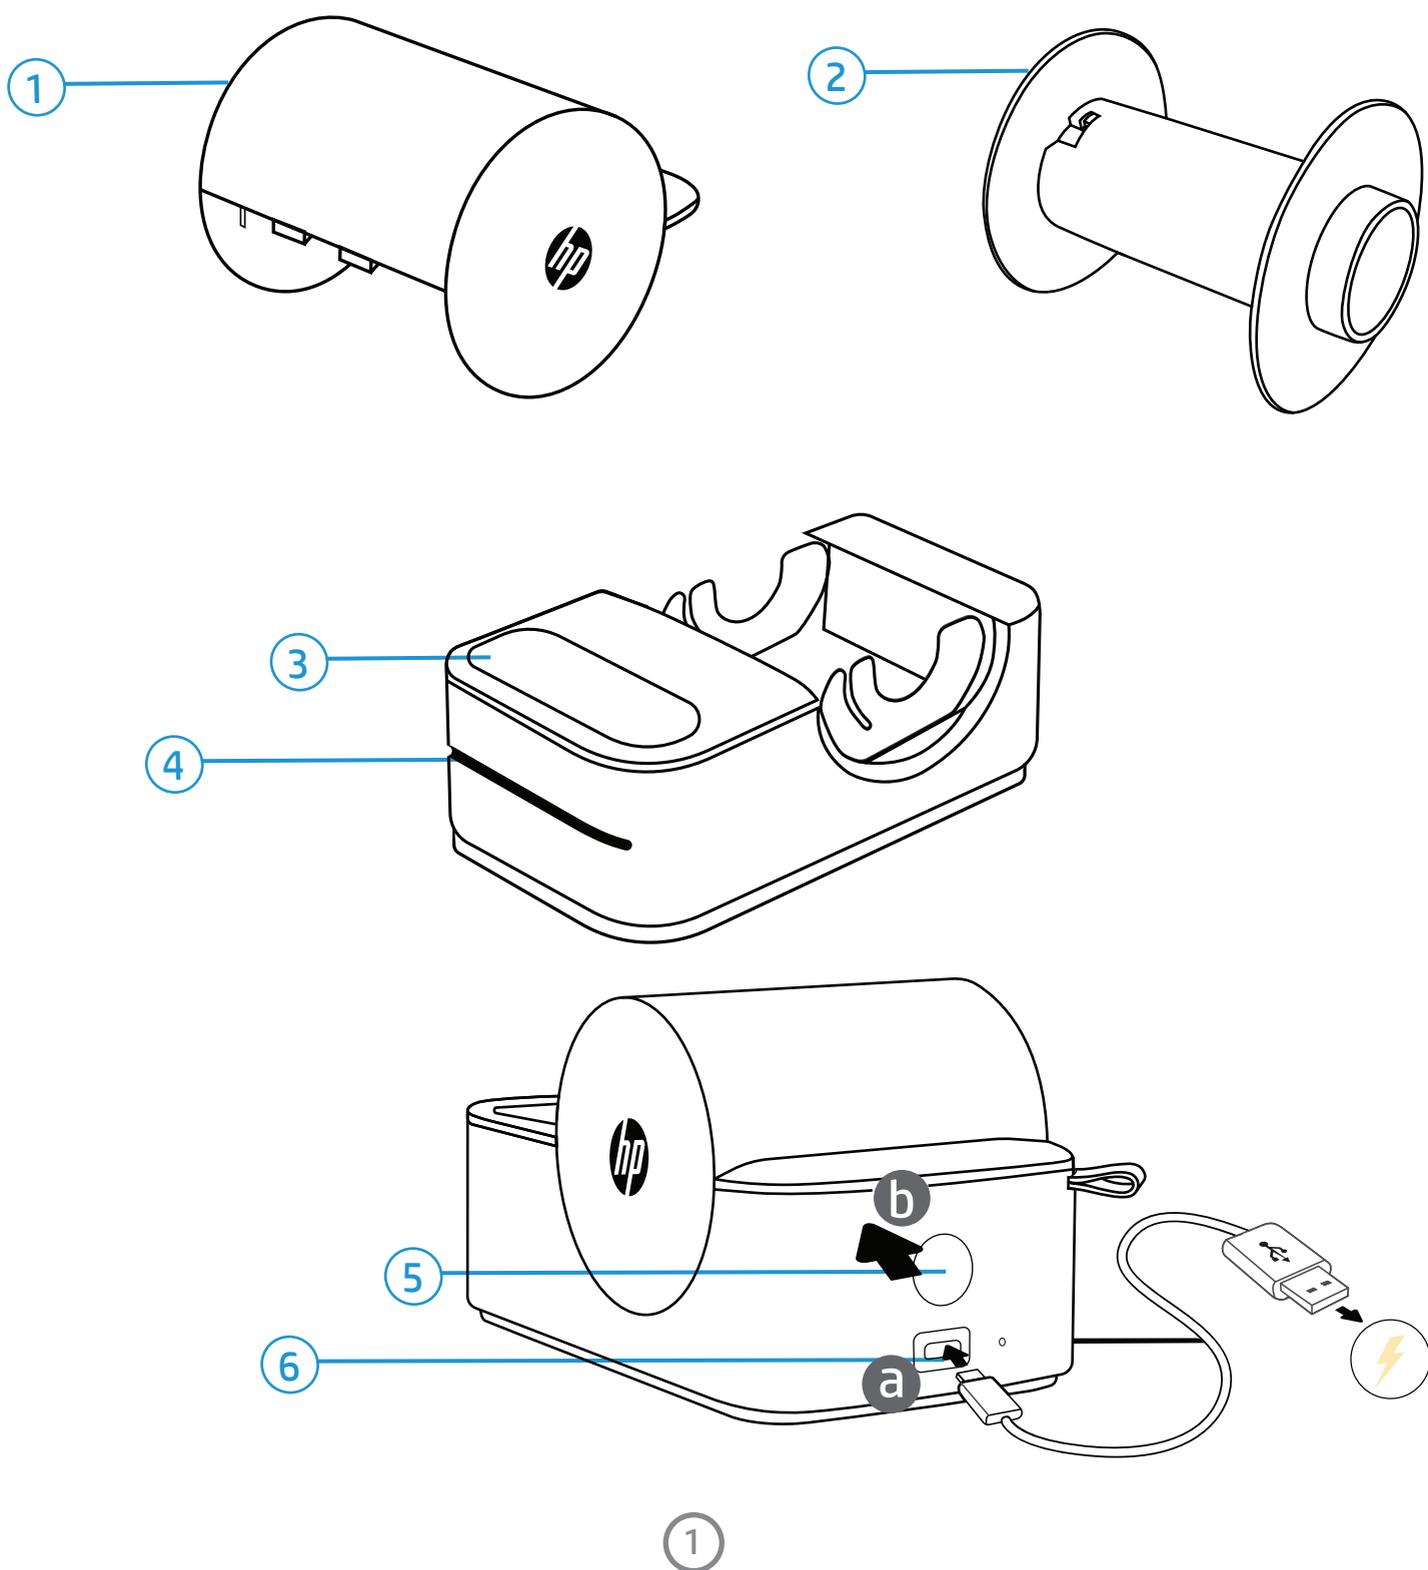

Come iniziare

Installazione dell'applicazione mobile

Per utilizzare la stampante HP Sprocket Panorama con il proprio dispositivo mobile, è necessario scaricare l'applicazione Panorama dall'App Store® o da Google Play™ (o dall'app store locale). Per scaricare l'app Panorama, visitare il sito hpsprocket.com/start. Si verrà indirizzati all'app store appropriato per il proprio dispositivo.

- L'applicazione Panorama è supportata dai dispositivi Android™ che utilizzano il sistema operativo v. 5.0.
- Compatibile con iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad (6a generazione), iPad Pro 12,9 pollici (2nd generazione), iPad Pro 12.9 pollici (3a generazione), iPad Pro 11 pollici, iPad Pro 10,5 pollici, iPad (5a generazione), iPad Pro 9,7 pollici, iPad Pro 12,9 pollici (1a generazione), iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad (4a generazione), iPod touch (6a generazione).
- Per utilizzare la stampante HP Sprocket Panorama con il proprio dispositivo mobile, è necessario installare l'applicazione HP Panorama.
- Se è stata precedentemente installata l'applicazione HP Panorama, è possibile accedere alle istruzioni di configurazione della stampante HP Sprocket Panorama nel menu Guida e istruzioni.



Ricarica della stampante

1. Prima dell'uso, caricare la stampante con il cavo USB-C in dotazione.
2. Una volta caricata, il LED della batteria diventa verde. Premere il pulsante di accensione per accendere la stampante. La spia LED sul pulsante di taglio passa da un colore all'altro e poi lampeggia lentamente in blu quando la stampante è pronta a connettersi all'applicazione.

Pulsante di accensione

Tenere premuto il pulsante di accensione per 2-3 secondi per accendere o spegnere la stampante. Se la stampante è accesa, la spia LED sul pulsante di taglio della stampante sarà accesa. Spegnerne il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione fino a quando la spia LED sul pulsante di taglio si spegne.

Accoppiamento del dispositivo mobile alla stampante via Bluetooth

Accoppiatevi in modo rapido e semplice con la vostra stampante HP Sprocket Panorama utilizzando le istruzioni di configurazione dell'app. Le istruzioni in-app vi aiuteranno ad associare facilmente il vostro dispositivo mobile all'interno dell'app. È inoltre possibile accedere alle istruzioni di configurazione in qualsiasi momento dal menu Guida e istruzioni.

Per Android™ e iPhone

1. Scaricare l'applicazione HP Panorama dall'Apple App Store® o dal Google Play® store.
2. Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere la stampante. La spia LED sul pulsante di taglio si accende quando la stampante è completamente accesa. Quando la spia LED sul pulsante lampeggia lentamente in blu, la stampante è pronta per connettersi all'applicazione.
3. Controllare le impostazioni dello smartphone per verificare che la funzione Bluetooth sia attivata.
4. Aprire l'applicazione HP Panorama. Quindi, accedere al proprio account Panorama o creare un nuovo account.

Nota: per i primi utenti, il processo di avvio comprende le istruzioni di connessione per l'accoppiamento della stampante con l'app. Gli utenti riceveranno le istruzioni per iniziare il processo di accoppiamento.

5. Selezionate la vostra stampante da un elenco di stampanti disponibili quando l'elenco viene visualizzato automaticamente.

Nota: se nell'elenco compaiono più stampanti, utilizzare il MAC ID riportato sul fondo della stampante per identificare la propria stampante nell'elenco.

6. Attendere qualche minuto affinché la stampante venga associata allo smartphone.

Per associare il dispositivo mobile alla stampante dalle impostazioni dell'app:

1. Per prima cosa, assicurarsi che il Bluetooth sia attivato sullo smartphone. Quindi, aprire l'applicazione HP Panorama.
2. Successivamente, selezionare l'icona del menu principale nell'angolo superiore dello schermo.
3. Selezionare Gestione stampanti. Quindi, toccare Aggiungi nuova stampante.
4. Selezionate il vostro "Panorama" dall'elenco.
5. Attendere qualche minuto affinché la stampante venga associata allo smartphone.

Per associare una stampante aggiunta al dispositivo mobile:

1. Per prima cosa, assicurarsi che il Bluetooth sia attivato sullo smartphone. Quindi, aprire l'applicazione HP Panorama.
2. Successivamente, selezionare l'icona del menu principale nell'angolo superiore dello schermo.
3. Selezionare Gestione stampanti e verificare che la stampante sia già presente nell'elenco.
4. Accendete la stampante e questa si accoppierà automaticamente con l'applicazione.

Pulizia della stampante

1. Assicurarsi che la stampante sia accesa e che sia associata all'applicazione.
2. Rimuovere il coperchio ed estrarre il supporto del rotolo di carta.
3. Inserire il bordo del foglio di pulizia in dotazione nella fessura fino a toccare il tappo. Assicurarsi che il lato del codice a barre sia rivolto verso il basso e che il lato del foglio con le istruzioni sia rivolto verso l'alto.
4. Rimettere il coperchio sulla stampante finché non scatta in posizione. A questo punto il foglio di pulizia inizia automaticamente ad essere alimentato. Il foglio di pulizia viene alimentato attraverso la periferica per pulire la fessura di stampa e preparare la stampante per il rotolo di carta.

Caricamento della carta

1. Assicurarsi che la stampante sia accesa e che sia associata all'app.

Nota: Assicurarsi di utilizzare il foglio di pulizia prima di caricare il rotolo di carta HP Sprocket Panorama ZINK.

2. Rimuovere il coperchio e girare il tappo all'estremità del supporto del rotolo di carta.
3. Svolgere un rotolo di carta HP Sprocket Panorama ZINK e posizionarlo sul supporto del rotolo. Fare attenzione a non toccare il lato lucido della carta.


Nota: nella stampante può essere inserito solo un rotolo di carta alla volta.

4. Riposizionare il cappuccio sull'estremità del portarotolo e ruotarlo per fissarlo in posizione.
5. Rimuovere l'adesivo rosso sul rotolo di carta prima di caricarlo.
6. Inserire il bordo della carta nella fessura fino a raggiungere il fermo.

Nota: se la carta si srotola, riavvolgerla senza toccare il lato lucido.

7. Riposizionare il supporto del rullo carta all'interno e accertarsi che scatti in posizione prima di rimettere il coperchio sulla stampante.

Nota: la stampante avvia automaticamente la calibrazione. Leggerà ed espellerà l'adesivo del codice a barre di calibrazione del colore posto all'estremità del rotolo di carta.

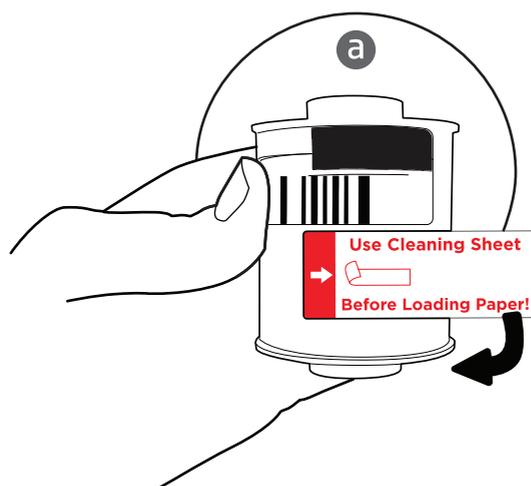

8. Per tagliare l'adesivo del codice a barre di calibrazione del colore, premere il centro del pulsante di taglio per garantire che l'etichetta venga tagliata in modo uniforme. Utilizzare due dita per applicare la quantità di forza appropriata.

Quale carta devo acquistare per la mia stampante HP Sprocket Panorama?

Assicuratevi di acquistare il rotolo di carta HP Sprocket Panorama ZINK per la vostra stampante HP Sprocket Panorama! La carta è progettata appositamente per funzionare con la stampante Sprocket. Utilizzare il rotolo di carta HP Sprocket Panorama ZINK solo con la stampante HP Sprocket Panorama. Non acquistare altra carta per questo modello. È possibile acquistare carta aggiuntiva nell'app Panorama toccando "Acquista carta" nel menu principale o dal sito www.sprocketprinters.com/collections/all. È possibile acquistare materiali di consumo originali dall'app o da altri rivenditori.

Attenzione:

- Non inserire nella periferica più di un rotolo di carta alla volta per evitare inceppamenti o errori di stampa.
- Per evitare inceppamenti e malfunzionamenti, utilizzare solo il rotolo di carta HP Sprocket Panorama ZINK con il dispositivo. È possibile acquistare carta aggiuntiva all'interno dell'app HP Panorama toccando "Acquista carta" nel menu principale.
- In caso di inceppamento della carta, rimuovere il coperchio ed estrarre la carta dal vano supporti. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Soluzione per l'inceppamento della carta" più avanti nel manuale.
- Non estrarre la carta dalla periferica durante la stampa.
- Se la carta è sporca o umida, pulirla il prima possibile per evitare danni al colore.
- Per ottenere la migliore qualità di stampa, mantenere la carta fotografica pulita e priva di pieghe, polvere o danni.
- Assicurarsi che la fessura di stampa nella parte anteriore della stampante non sia ostruita. Lasciare uno spazio di almeno 10 cm (3,9 pollici) nella parte anteriore della stampante.

Illuminazione e risoluzione dei problemi

Tabella degli indicatori LED di stato

Pulsante di taglio LED

Couleur de la LED	État de la LED	Descrizione
Nessuna luce	Spento	Il dispositivo è spento. Il dispositivo è in modalità sleep.
Luce bianca	Solido	Solido Il dispositivo è acceso.
Multicolore	Ciclo di tutti i colori	All'accensione del dispositivo.
Luce blu brillante	Lampeggio lento	Il dispositivo è inattivo e non è collegato all'applicazione. Il dispositivo sta stampando.
	Lampeggio veloce	Il dispositivo viene prima collegato all'app. Il dispositivo riceve un lavoro di stampa. Il firmware si sta aggiornando.
Luce blu	Solido	Il dispositivo è inattivo e connesso all'applicazione.
Luce verde brillante	Lampeggio veloce	Il dispositivo ha terminato un lavoro di stampa.
Luce rossa	Lampeggio veloce	La carta è inceppata o la periferica deve essere resettata.
	Solido	Il dispositivo ha la batteria scarica e deve essere ricaricato.
	Lampeggio lento	Il dispositivo ha esaurito la carta. Il coperchio non è montato correttamente sul dispositivo. Il dispositivo è surriscaldato.

LED della batteria

Colore LED	Stato del LED	Descrizione
Nessuna luce	Spento	Il dispositivo è spento.
Luce verde (quando l'USB-C non è collegato)	Solido	Il dispositivo è acceso. Il dispositivo è completamente carico (90 - 100%).
Luce verde (quando l'USB-C è collegato)		Il dispositivo è completamente carico.
Luce ambra (quando l'USB-C non è collegato)		Il dispositivo ha una carica media (16 - 89%).
Luce ambra (quando è collegato l'USB-C)		Il dispositivo è in carica (16 - 99%).
Luce rossa (quando l'USB-C non è collegato)	Lampeggiante	Il dispositivo ha la batteria scarica e deve essere caricato (4 - 15%).
Luce rossa (quando è collegato l'USB-C)		Il dispositivo ha la batteria scarica ed è in carica.

Risoluzione dei problemi

L'applicazione HP Panorama avvisa l'utente di varie condizioni di errore attraverso la messaggistica in-app. Seguire le istruzioni dell'app per risolvere i problemi.

Per ulteriori informazioni su problemi specifici della stampante HP Sprocket Panorama, consultare i documenti di risoluzione dei problemi e le domande frequenti sul sito del supporto HP (<https://sprocketprinters.com/pages/hp-sprocket-panorama-support>).

Come resettare la stampante HP Sprocket Panorama

RESET HARDWARE

Se la stampante non risponde o non si connette al dispositivo mobile, provare a eseguire un reset hardware. Per eseguire un reset hardware, utilizzare uno spillo per premere e tenere premuto il pulsante di reset sul fondo della stampante.

CURA DELLA STAMPANTE HP SPROCKET PANORAMA

- Rimuovere le impronte digitali, la polvere e lo sporco dalla stampante con un panno in microfibra asciutto.
- Tenere il coperchio della stampante quando non è in uso per evitare che polvere e detriti entrino nella fessura del percorso carta.
- Aggiornare il firmware della stampante. Assicuratevi che il vostro dispositivo mobile sia connesso a Internet e aprite l'applicazione HP Panorama. Accendete la stampante e collegatela all'app HP Panorama. Se è disponibile un aggiornamento del firmware, viene visualizzata una schermata di aggiornamento del firmware. Seguire le indicazioni sullo schermo per completare l'aggiornamento. Per completare l'aggiornamento del firmware, accertarsi che la stampante sia collegata.
- Tenere aggiornata l'app HP Panorama. Se l'applicazione mobile non è impostata per l'aggiornamento automatico, accedere all'app store appropriato e assicurarsi che sia installata la versione più recente.

Pulizia della stampante

Il foglio di pulizia pulisce la stampante per garantire la migliore qualità di stampa. Il foglio di pulizia pulisce i rulli del percorso carta quando è necessario migliorare la qualità di stampa. Per garantire la migliore qualità di stampa, utilizzare il foglio di pulizia ogni 10-15 stampe o se compaiono striature nelle foto. Conservare il foglio di pulizia per la manutenzione futura.

Soluzione per l'inzeppamento della carta

- Se si verifica un inceppamento della carta, attendere qualche istante per vedere se la stampante lo elimina automaticamente.
- In tal caso, è possibile continuare a utilizzare la stampante come di consueto.
- In caso contrario e se rimane in modalità di errore, aprire il coperchio posteriore, prendere il supporto ed estrarre il rotolo di carta dal motore della stampante. Successivamente, controllare se il foro della taglierina è ostruito.
 - In caso contrario, è possibile continuare a utilizzare la stampante come di consueto.
 - In caso affermativo, pulirlo con una punta Q o con qualsiasi altro oggetto che vi si inserisca.
- Dopo un inceppamento della carta, è consigliabile resettare la stampante con il pulsante di reset. Premere il pulsante di ripristino nella parte inferiore della stampante con uno spillo.

Specifiche tecniche

Specifiche	Descrizione
Numero del prodotto	HPISPPANP, HPISPPANW
Dimensioni e peso	Dimensioni (L x A x P): 5.75" 2.5" x 3" Peso della stampante: 1,54 libbre.
Colore	Grigio, rosa
Connettività	Bluetooth 5.0
Gestione delle stampanti	Applicazione HP Panorama
Alimentazione	Batteria: Litio 7,4 V 1000 mAh Consumo massimo di energia: 22 W
Porta USB	USB-C
Tempo di ricarica	150 minuti
Tecnologia di stampa	Tecnologia ZINK ZERO INK
Carta supportata	Rotolo di carta HP Sprocket Panorama ZINK
TDimensioni dei supporti supportate	0.5" – 9" x 2"
Capacità di stampa mobile	Sì, attraverso l'app Panorama
Qualità di stampa	313,58 punti per pollice (dpi)
Velocità di stampa	0.13 ips
Direzione di uscita della carta	Anteriore
Sensori integrati	Rilevamento dell'esaurimento della carta Rilevamento inceppamento carta Sensore di stato del taglio carta Rilevamento della fine della bobina
Connettività mobile	- Supportato dai dispositivi Android™ con sistema operativo v5.0 e superiore. - Realizzato per iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad (6a generazione), iPad Pro 12,9 pollici (2a generazione) iPad Pro 12.9 pollici (3a generazione), iPad Pro 11 pollici, iPad Pro 10,5 pollici, iPad (5a generazione), iPad Pro 9,7 pollici, iPad Pro 12,9 pollici (1a generazione), iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad (4a generazione), iPod touch (6a generazione).
Pannello di controllo	Pulsante di accensione, indicatori di stato a LED
Parametri ambientali	<ul style="list-style-type: none">• Temperatura di esercizio: 59 °F - 89,6 °F (15 °C ~ 32 °C)• Umidità di esercizio: 70%• Temperatura di stoccaggio: 14 °F - 113 °F (-10 °C - 45 °C)• Umidità di stoccaggio: 5-80%.• Temperatura di carica: 32 °F - 113 °F (0 °C ~ 45 °C)
Garanzia	Garanzia hardware limitata di un anno. Per ulteriori informazioni, visitate il sito sprocketprinters.com
Numero di modello normativo	Ai fini dell'identificazione normativa, al vostro prodotto è stato assegnato un nome Numero di modello regolamentare. Il numero di modello regolamentare non deve essere confondersi con i nomi commerciali o i numeri di prodotto. Il numero di modello regolamentare del prodotto è VCVRA-1901.

Informazioni tecniche

Avvisi normativi

Per gli avvisi relativi alle normative, all'ambiente e alla sicurezza, fare riferimento al foglio incluso nella confezione del prodotto e alle seguenti dichiarazioni. Questa stampante soddisfa i requisiti normativi degli enti normativi del vostro paese/regione. Questa sezione contiene i seguenti argomenti:

- Dichiarazione FCC
- Avviso agli utenti in Canada

Dichiarazione FCC

La Commissione Federale delle Comunicazioni degli Stati Uniti (in 47 CFR 15.105) ha specificato che il seguente avviso deve essere portato all'attenzione degli utenti di questo prodotto, la stampante HP Sprocket Panorama.

Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto.

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

Modifiche (parte 15.21).

Qualsiasi cambiamento o modifica apportati a questo dispositivo che non siano espressamente approvati da C&A Marketing possono invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Per ulteriori informazioni, contattare:

C+A Global

114 Tived Lane East, Edison, NJ 08837

e-mail : info@sprocketprinters.com

Telefono: 1-877-424-9746

sito web: www.sprocketprinters.com

Avviso agli utenti in Canada

Questo dispositivo contiene trasmettitori/ricevitori esenti da licenza, conformi agli standard RSS esenti da licenza di Innovation, Science and Economic Development Canada. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze. (2) Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Il dispositivo soddisfa l'esenzione dai limiti di valutazione di routine di cui alla sezione 2.5 dell'RSS 102 e la conformità all'esposizione RF RSS-102; gli utenti possono ottenere informazioni canadesi sull'esposizione RF e sulla conformità.

Questo trasmettitore non deve essere collocato o utilizzato insieme ad altre antenne o trasmettitori. Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato a una distanza minima di 20 centimetri tra il radiatore e il corpo.

Garanzia

GARANZIA LIMITATA AL CONSUMATORE ORIGINALE

Questa stampante HP Sprocket Panorama ("Prodotto"), compresi tutti gli accessori inclusi nella confezione originale, come fornita e distribuita nuova da un rivenditore autorizzato, è garantita da C&A Marketing, Inc. (la "Società") solo all'acquirente consumatore originale, contro alcuni difetti di materiale e di lavorazione ("Garanzia") come segue:

Per ricevere l'assistenza in Garanzia, l'acquirente originale deve contattare la Società o il suo fornitore di servizi autorizzato per la determinazione del problema e le procedure di assistenza. Per ottenere l'assistenza richiesta, è necessario presentare alla Società o al suo fornitore di servizi autorizzato una prova d'acquisto sotto forma di fattura di vendita o di fattura quietanzata, che attesti che il Prodotto rientra nel periodo o nei periodi di garanzia applicabili.

Le opzioni di assistenza, la disponibilità dei ricambi e i tempi di risposta possono variare e possono essere modificati in qualsiasi momento. In conformità alle leggi vigenti, la Società potrebbe richiedere al cliente di fornire ulteriori documenti e/o di soddisfare i requisiti di registrazione prima di ricevere l'assistenza in garanzia. Per informazioni dettagliate sull'ottenimento dell'assistenza in garanzia, contattare il nostro servizio clienti:

Email: info@sprocketprinters.com

Telefono: 1-877-424-9746

Le spese di spedizione al centro di restituzione della Società non sono coperte dalla presente garanzia e devono essere pagate dal consumatore. Il consumatore si assume inoltre tutti i rischi di perdita o di ulteriore danneggiamento del Prodotto fino alla consegna a tale struttura.

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI La Società garantisce il Prodotto contro i difetti di materiali e di fabbricazione in condizioni di uso normale per un periodo di UN (1) ANNO dalla data di acquisto al dettaglio da parte dell'acquirente finale originale ("Periodo di garanzia"). Se si verifica un difetto hardware e viene ricevuto un reclamo valido entro il Periodo di garanzia, la Società, a sua esclusiva discrezione e nella misura consentita dalla legge, provvederà a (1) riparare gratuitamente il difetto del Prodotto, utilizzando parti di ricambio nuove o ricondizionate, (2) sostituire il Prodotto con un Prodotto nuovo o fabbricato con parti nuove o usate riparabili e almeno funzionalmente equivalente al dispositivo originale, oppure (3) rimborsare il prezzo di acquisto del Prodotto.

Un Prodotto sostitutivo o una sua parte godrà della garanzia del Prodotto originale per il resto del Periodo di garanzia o per novanta (90) giorni dalla data di sostituzione o riparazione, a seconda di quale sia la protezione più lunga. Quando si sostituisce un Prodotto o una parte, l'articolo sostitutivo diventa di proprietà del cliente, mentre l'articolo sostituito diventa di proprietà della Società. I rimborsi possono essere effettuati solo se il Prodotto originale viene restituito.

La presente Garanzia non si applica a:

- (a) Qualsiasi prodotto, hardware o software non HP Sprocket Panorama Printer, anche se confezionato o venduto con il Prodotto;
- (b) Danni causati dall'uso con prodotti non HP Sprocket Panorama Printer;
- (c) Danni causati da incidente, abuso, uso improprio, inondazione, incendio, terremoto o altre cause esterne;
- (d) Danni causati dall'utilizzo del Prodotto al di fuori degli usi consentiti o previsti descritti dalla Società;
- (e) Danni causati da servizi di terzi;
- (f) Un Prodotto o una parte che sia stata modificata per alterare la funzionalità o la capacità senza l'autorizzazione scritta della Società;
- (g) Parti di consumo, come batterie, fusibili e lampadine;
- (h) Danno estetico; o
- (i) Se il numero di serie della stampante HP Sprocket Panorama è stato rimosso o cancellato.

La presente Garanzia è valida solo nel Paese in cui il consumatore ha acquistato il Prodotto e si applica solo ai Prodotti acquistati e sottoposti a manutenzione in tale Paese.

La Società non garantisce che il funzionamento del Prodotto sia ininterrotto o privo di errori. La Società non è responsabile per i danni derivanti dalla mancata osservanza da parte dell'utente delle istruzioni relative al suo utilizzo

NONOSTANTE QUALSIASI DISPOSIZIONE CONTRARIA E NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, LA SOCIETÀ FORNISCE IL PRODOTTO "COSÌ COM'È" E "COME DISPONIBILE" PER COMODITÀ DELL'UTENTE. E "COME DISPONIBILE" PER COMODITÀ DELL'UTENTE E LA SOCIETÀ E I SUOI LICENZIATARI E FORNITORI DECLINANO ESPRESSAMENTE TUTTE LE GARANZIE E LE CONDIZIONI, SIANO ESSE ESPRESSE, IMPLICITE O DI LEGGE, INCLUSE LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, TITOLO, TRANQUILLO GODIMENTO, ACCURATEZZA E NON VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI. LA SOCIETÀ NON GARANTISCE ALCUN RISULTATO SPECIFICO DERIVANTE DALL'USO DEL PRODOTTO, NÉ CHE LA SOCIETÀ CONTINUERÀ A OFFRIRE O RENDERE DISPONIBILE IL PRODOTTO PER UN PERIODO DI TEMPO PARTICOLARE. LA SOCIETÀ DECLINA INOLTRE OGNI GARANZIA DOPO IL PERIODO DI GARANZIA ESPLICITA SOPRA INDICATO.

L'UTENTE UTILIZZA IL PRODOTTO A PROPRIA DISCREZIONE E A PROPRIO RISCHIO. L'UTENTE SARÀ L'UNICO RESPONSABILE DI (E LA SOCIETÀ DECLINA) QUALSIASI PERDITA, RESPONSABILITÀ O DANNO DERIVANTE DALL'USO DEL PRODOTTO.

NESSUN CONSIGLIO O INFORMAZIONE, ORALE O SCRITTA, OTTENUTA DALL'UTENTE DALLA SOCIETÀ O ATTRAVERSO I SUOI FORNITORI DI SERVIZI AUTORIZZATI CREERÀ ALCUNA GARANZIA.

IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ TOTALE CUMULATIVA DELLA SOCIETÀ DERIVANTE DA O CORRELATA AL PRODOTTO, SIA PER CONTRATTO CHE PER ILLECITO O ALTRO, SUPERERÀ LE TARIFFE EFFETTIVAMENTE PAGATE DALL'UTENTE ALLA SOCIETÀ O A UNO DEI SUOI RIVENDITORI AUTORIZZATI PER IL PRODOTTO IN QUESTIONE NELL'ULTIMO ANNO DALL'ACQUISTO. QUESTA LIMITAZIONE È CUMULATIVA E NON SARÀ AUMENTATA DALL'ESISTENZA DI PIÙ DI UN INCIDENTE O RECLAMO. LA SOCIETÀ DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ DI QUALSIASI TIPO DEI SUOI LICENZIATARI E FORNITORI. IN NESSUN CASO LA SOCIETÀ O I SUOI LICENZIATARI, PRODUTTORI E FORNITORI SARANNO RESPONSABILI DI DANNI INCIDENTALI, DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, PUNITIVI O CONSEGUENZIALI (QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, DANNI PER PERDITA DI PROFITTI, AFFARI, RISPARMI, DATI O REGISTRAZIONI) CAUSATI DALL'USO, DALL'ABUSO O DALL'IMPOSSIBILITÀ DI USARE IL PRODOTTO.

Nulla di quanto contenuto nei presenti termini tenterà di escludere la responsabilità che non può essere esclusa ai sensi della legge applicabile. Alcuni paesi, stati o province non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali o consentono limitazioni delle garanzie, pertanto alcune limitazioni o esclusioni potrebbero non essere applicabili. La presente garanzia conferisce diritti legali specifici e l'utente può godere di altri diritti che variano da stato a stato o da provincia a provincia. Rivolgersi al rivenditore autorizzato per determinare se è applicabile un'altra garanzia.

Contattate:

www.sprocketprinters.com/pages/support

Bluetooth è un marchio di Bluetooth SIG, Inc. USA.

Wi-Fi, WPA e WPA2 sono marchi di Wi-Fi Alliance negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

iPad, iPad Air, iPad Pro, iPad mini, iPhone e iPod touch sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.

Android e Google Play sono marchi di Google Inc. Google e il logo Google sono marchi registrati di Google Inc. Google et le logo Google sont des marques déposées de Google Inc.

HP e Sprocket sono di proprietà di HP Inc. o delle sue affiliate.

La Tecnologia ZINK® e i Marchi ZINK® sono di proprietà di ZINK Holdings LLC. utilizzati su licenza.

Tutti gli altri prodotti, nomi di marchi, nomi di società e loghi sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari, utilizzati solo per identificare i rispettivi prodotti e non sono intesi come sponsorizzazione, avallo o approvazione.

Prodotto e distribuito da C&A Marketing, Inc. su licenza di HP Inc. 114 Tived Lane East, Edison, NJ 08837.