



BLUETOOTH SWITCH CONTROLLER

update instruction


Your controller may look different as illustrations shown in the update.
Je controller kan er anders uit zien als de illustraties in de update.

1 Open **Switch Pro Controller_USB_Update_Firmware_V30_20200825.exe** on your PC.*

*Open **Switch Pro Controller_USB_Update_Firmware_V30_20200825.exe** op jouw PC.**


2 Please press the **D-pad-Right** and **L3** button at the same time, then plug in the USB cable into the PC.

*Houd de **D-pad-Rechts** en de **L3** knop gelijktijdig ingedrukt, plug dan de USB-kabel in je PC.*

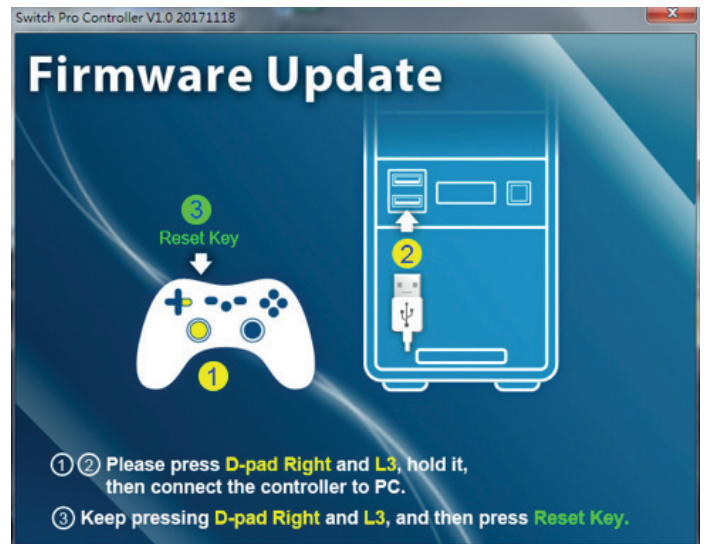

3 Please Hold on to the **D-pad-Right** and **L3** button.
*Houd de **D-pad-Rechts** en de **L3** knop ingedrukt.*


4 Click "Update" to start
Klik op "Update" om te starten

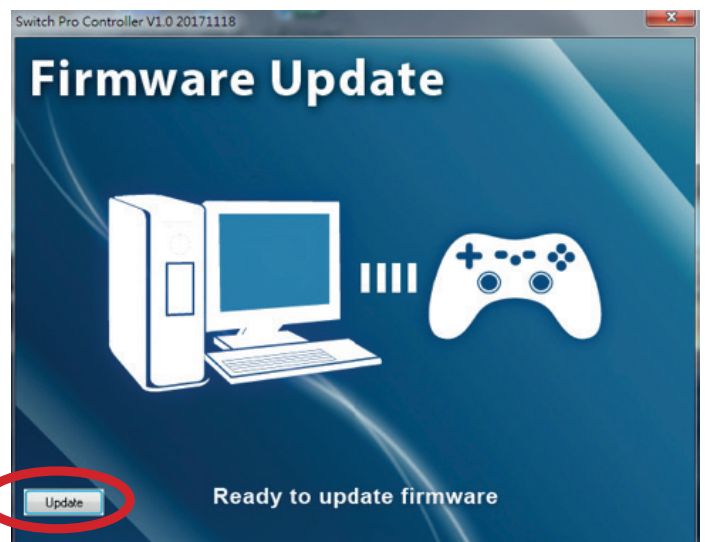

*Als dit de eerste keer is dat u verbinding maakt met de Switch console, sluit u eerst de USB-kabel aan die is aangesloten op het laaddock en de joypad. Druk vervolgens op de -/+ knop om de joypad te activeren en het koppelen te starten.

*If this is the first time connected to the Switch console, connect the USB cable attached to the charging dock and the joypad first. Then press the -/+ button to activate the joypad and do the pairing.

- 5 Please wait, do not remove the controller
Even geduld, verwijder de controller niet tijdens het updaten.

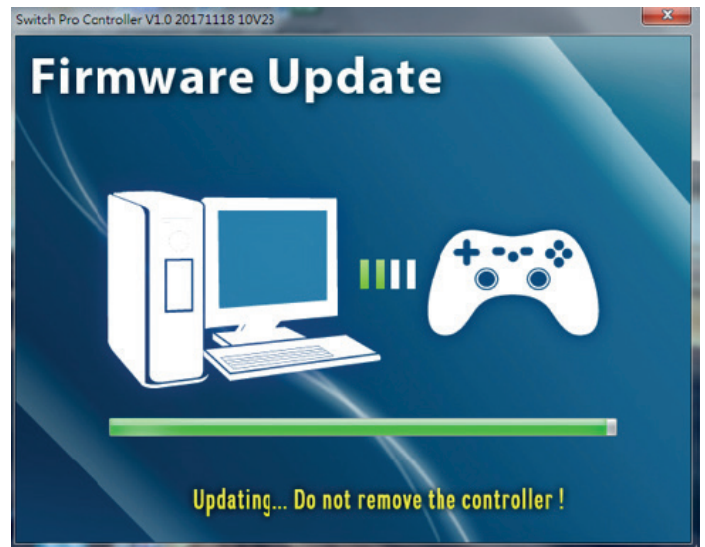

- 6 Remove the USB-cable when the update is finished.
Verwijder de USB-kabel wanneer de update voltooid is.



Error, please try again
Error, probeer nog een keer



Support:

If you do have any problems with this update please contact us:

E-mail: support@qware.info

Monday to Friday from 9 am to 5 pm: +31 (0)10 222 9616

Mocht jij problemen ondervinden met deze update, neem contact met ons op:

E-mail: support@qware.info

Maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur: +31 (0)10 222 9616