

# 液晶テレビ耐震ポール LEQ-45

組み立て、ご使用に際しましては下記の説明書をよくお読みください。また、説明書は必要な時、確認できるように保管してください。

- 支柱部寸法(約): 45cm ~ 72cm
  - 対応テレビ台天板厚み: 2cm ~ 5cm
  - 対応テレビサイズ(目安): 32型 ~ 60型
  - 対応テレビ重量: 50kg まで
- ※対応テレビは標準的な市販品に基づいた目安です。上記範囲内であっても本製品の使用に合わない場合があります。

## 取り扱い説明書

### 部品一覧

上支柱	下支柱	スリーブ	固定金具	平金具	ねじ
2本 	2本 	2個 	2個 	2個 	M6×20(2本) 
※上支柱と下支柱はセット(重なった状態で梱包されています。)		長さ固定ねじ(2本つき)	ボルト・蝶ナットつき 金具固定ねじつき	ボルト・蝶ナットつき	※手順3<補足>を参照のこと


### △ 取り付け上の注意事項

- 本製品は液晶テレビの前倒れを防止する器具です。取り付けるテレビ台が弱い場合は防止効果が大幅に減少する事があります。**十分な強度があることをご確認ください。**
- 取り付けにはテレビ背面の「壁取り付け金具用ねじ穴」を使用しますので、ねじ穴が無いテレビや、ねじ穴周囲の構造が適さないものには取り付けできません。また、テレビ台の背面側(天板部分)が塞がっている場合は取り付けできません。
- テレビに「ねじ」が付属している場合は付属のねじをお使いください。ねじが付属していない場合、テレビの取扱説明書を確認し適正なねじをお買い求め頂くか、本品に同梱している「ねじ」をお使いください。※機種によっては合わない場合もあります。テレビの取扱説明書でご確認ください。
- 取り付け時は、感電やショートを避けるため、コンセントを抜いて作業を行ってください。
- 表示の伸縮範囲内でお取り付けください。
- テレビに固定具が付属している場合は、より安全の為に併用することをお勧めします。
- 取り付けに際し、テレビおよびテレビ台の取扱説明書も合わせてお読みください。
- 取り付け後、テレビ台は壁面に沿って設置願います。
- テレビ台の固定は別途、行ってください。**
- 転倒防止対策はけがなどの危害の軽減を意図したものです。すべての地震に対してその効果を保証するものではありません。

### △ 取り付け方法


#### ■ 手順1 (組み立て準備)

下支柱から上支柱を引き抜き、下支柱にスリーブをセットします。ねじ穴(2か所)の穴位置に注意して取り付けてください。

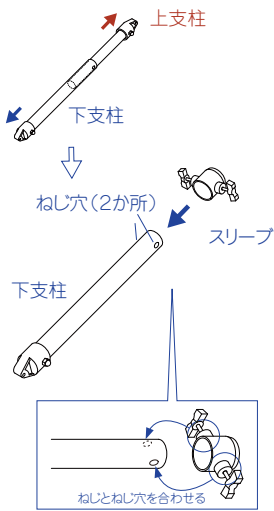

#### ■ 手順2 (本体の組み立て)


上支柱と下支柱を1つに戻します。上支柱には平金具を、下支柱には固定金具を、それぞれ取り付けてください。(ボルト・蝶ナットはあらかじめ各金具にセットされています。いったん外してご使用ください。)

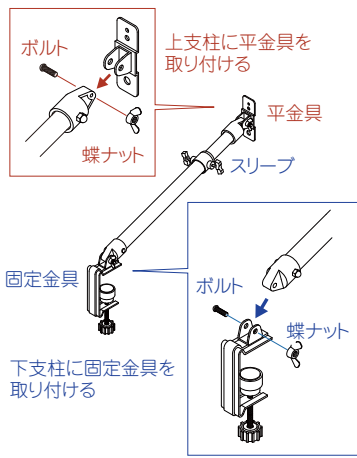

#### ■ 手順3 (テレビへの取り付け)

手順1,2を繰り返し2本とも組み上げた後、テレビ・テレビ台への取り付けを行います。テレビ背面の「壁取り付け金具用ねじ穴」を確認し、平金具をねじ止めします。平金具には穴が3つありますが、ねじの径に応じて最も適切なものを1つ選んでください。

- ※平金具は回転しますので、ねじ止めする側を上にして取り付けてください。
- ※耐震ポールは、必ず2本とも使用して、テレビを固定してください。
- ※取り付けは十分な作業スペースを確保した上で行ってください。

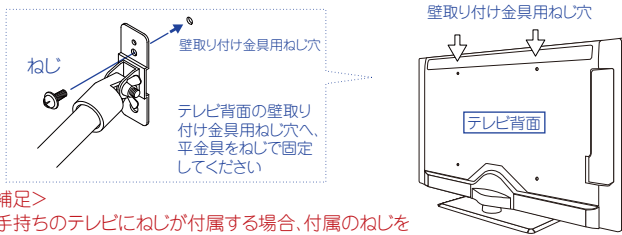


#### <補足>

お手持ちのテレビにねじが付属する場合、付属のねじをお使いください。付属していない場合には、テレビの説明書を確認の上、適切な規格のねじを別途お求めください。本製品には、ねじ(M6×20mm)を2本同梱しておりますが、すべてのテレビに使用できるものではありません。

#### ■ 手順4 (テレビ台への取り付け)

- ①固定金具をテレビ台(天板)に固定してください(金具固定ねじを時計回りに回して締め付けます)。なお、上支柱のストップ線を越える取り付けはできません。
- ②耐震ポールがテレビ・テレビ台ともに確実に固定されていることを確認し、スリーブの長さ固定ねじ(各2本)を締め付けて設置完了です。長さ固定ねじは上支柱にしっかりと貫通するまで、確実に(根元まで)締め付けてください。

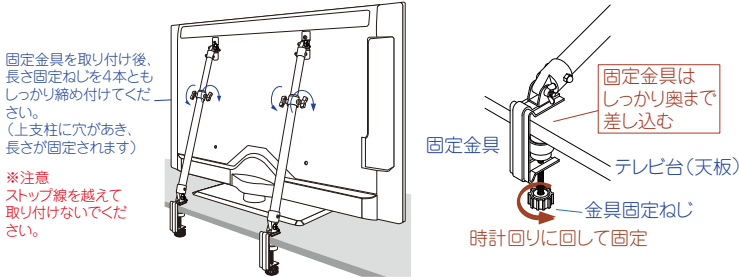

設置完了後、テレビの固定状態が適切であるか確認し、必要であれば調整してください(テレビの上端を軽く前へ引っ張り、倒れないことを確認してください)。最後に、すべてのねじ・ボルト・蝶ナットにゆるみがないか点検してください。

### △ 使用上の注意事項

- 本製品はテレビを完全に固定するものではなく、あくまで簡易転倒防止器具です。設置状況や地震の強さにより、効果が薄れる場合があります。
- 本品を液晶テレビの簡易転倒防止以外の用途で使用しないでください。
- 十分に強度のあるテレビ台に設置してください。また、テレビ台の固定は別途行ってください。
- 定期的(月に1~2回程度)に、各ボルトやねじ、製品全体の緩みがないか取り付け状態の点検をしてください。緩みがあった時は調整した上で、各ボルトやねじを締めなおしてください。
- 樹脂は使用環境により劣化が生じます。定期的に点検し、変形、破損などの異常を発見した場合は、直ちに使用を中止し、新品と交換してください。また地震後も新品と交換されることをおすすめします。
- 芳香剤、酸性またはアルカリ性洗剤、油脂、ベンジンやシンナーなどの有機溶剤の付着は樹脂を急速に劣化させます。付着した時は直に取り除いてください。また直射日光や温度・湿度にもご注意ください。
- 汚れは水で薄めた中性洗剤で拭き取り、洗剤分が残らないように拭き取ったあと、乾いた布で拭いてください。(タワシ等はキズの原因になります)。また、表面塗装のキズや汚れの浸透はサビの原因になります。
- パイプ部に油分が付着している場合がありますが防錆油です。使用上問題ありませんが、他のものに付く恐れがあります。拭き取ってからご使用ください。
- 天災などの不可抗力や、改造・経年劣化または誤った使用方法による故障・破損・事故などに対する補償等はいたしかねます。

※予告なく仕様及び外観を変更することがありますので予めご了承ください。  
 ※製品につきましては万全を期しておりますが、万一不良品などがございましたらお手数ですが右記連絡先までご連絡くださいますようお願い申し上げます。  
 ※印刷の都合上、色調は実物と異なる場合があります。



#### 材質表示

本体 ... 鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装  
 樹脂部品 ... ABS樹脂・ナイロン樹脂・CRゴム  
 ねじ類 ... 鉄製・メッキ仕上げ