


Beknopt overzicht Gigaset DESK 400

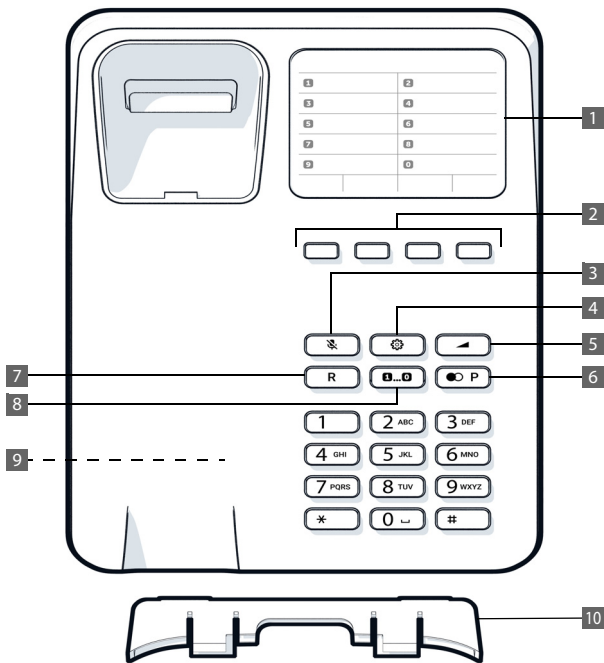

- | | |
|---|--|
| <p>1 Naamplaatje voor het noteren van de nummers onder snelkiestoetsen</p> <p>2 Snelkiestoetsen</p> <p>3 Toets "Microfoon uit"</p> <p>4 Programmeertoets</p> <p>5 Volumeknop</p> | <p>6 Nummerherhalings-/pauze-toets</p> <p>7 Ruggespraaktoets</p> <p>8 Snelkiestoets</p> <p>9 Schuifregelaar voor het wisselen tussen impuls- en toonkieszen (op de achterzijde van uw toestelbasis)</p> <p>10 Standaard</p> |
|---|--|



Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en volg de aanwijzingen op bij het gebruik van uw toestel. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor later gebruik. Gebruik alleen de meegeleverde stekkers en kabels!

Gebruik volgens de voorschriften

Uw telefoontoestel DESK 400 - hierna toestel genoemd - is geschikt voor telefoneren binnen een telefoonnetwerk. Het toestel is alleen geschikt voor gebruik in binnenruimten. Elk ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. Ongeoorloofde wijzigingen of modificaties zijn niet toegestaan.

Veiligheidsinstructies



Sluit het aansluitsnoer alleen aan op de daarvoor bestemde telefoonaansluiting.



Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.



Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Service-dienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.

Inhoud van de verpakking controleren

Controleer de inhoud van de verpakking van uw toestel voordat u het toestel in gebruik neemt:

- ◆ hoorn
- ◆ Toestelbasis
- ◆ Standaard
- ◆ aansluitkabel
- ◆ spiraalsnoer
- ◆ gebruiksaanwijzing


Neem contact op met onze klantenservice in geval van schade of als er iets ontbreekt (pagina 8).

Naamplaatjes

Onbeschreven naamplaatjes voor de snelkiestoetsen vindt u op internet onder:

www.gigaset.com/manuals

Telefoon aansluiten

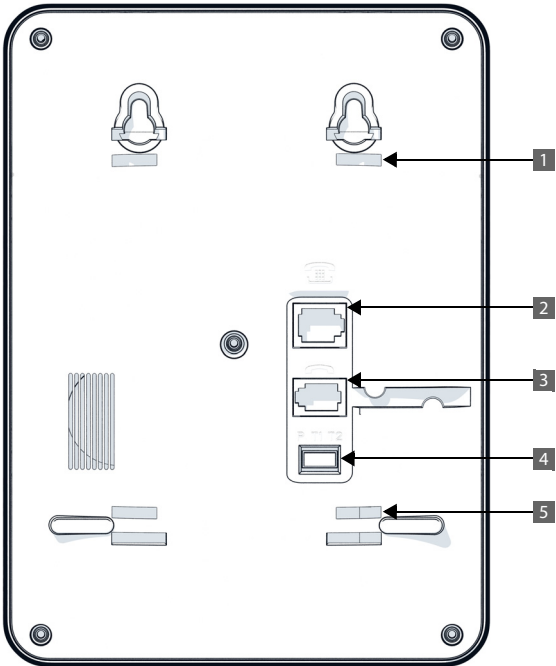

- ▶ Sluit de handset aan op de toestelbasis.
Sluit het spiraalsnoer met het korte uiteinde aan op de handset en met het andere uiteinde in de toestelbasis (3).
- ▶ Sluit het toestel aan op uw telefoonaansluiting.
Sluit de aansluitkabel aan op de toestelbasis (2) en uw telefoonaansluiting.
- ▶ Leid de aansluitkabel door de kabelgeleiding van de voet van het toestel.
- ▶ Monteer de voet van het toestel aan de achterzijde van uw toestel in de bovenste positie (1). Hierdoor kunt u de toetsen en het naamplaatje beter aflezen. Steek de standaard in de hiervoor voorziene uitsparing. De standaard klikt hoorbaar vast.

Wandmontage

⚡ Waarschuwing! Levensgevaar door elektrische schok of gasexplosie! Houd bij de montage rekening met eventuele stroom- of gasleidingen in de muur. Zorg ervoor, dat u de stroom- of gasleidingen niet beschadigt.

Het toestel is geschikt voor montage tot een hoogte van max. 2 meter.

- ▶ Boor twee gaten in de muur met een horizontale afstand van ca. 65 mm en bevestig hierin twee geschikte pluggen en schroeven (niet meegeleverd).
- ▶ Monteer de standaard aan de achterzijde van uw toestel in de onderste positie (5). Hierdoor kunt u de toetsen en het naamplaatje beter aflezen. Steek de standaard in de hiervoor voorziene uitsparing. De standaard klikt hoorbaar vast.
- ▶ Stel indien nodig de kiesmethode (→ pagina 6) in met de schuifschakelaar (4) voordat u uw telefoon monteert.
- ▶ Monteer het toestel op de uitstekende schroeven.

Telefoon in gebruik nemen

Aanbevelingen voor plaatsing van het toestel:

- ◆ Stel het toestel niet bloot aan zonnestraling of andere warmtebronnen.
- ◆ Bedrijfstemperatuur tussen +5°C en +40°C.
- ◆ Houd tussen het toestel en zendontvangers zoals draagbare telefoons, zendapparatuur en tv-toestellen, een afstand van minimaal één meter aan. Het telefoongesprek kan anders negatief worden beïnvloed.

- ◆ Plaats het toestel niet in stoffige ruimten; dit komt de levensduur van het toestel niet ten goede.
- ◆ Op bepaalde meubelen kunnen onderdelen van het toestel (bijv. de voetjes) ongewenste sporen achterlaten.

Kiezen en opslaan van telefoonnummers

Telefoonnummer kiezen



Hoorn opnemen, telefoonnummer kiezen.

Nummerherhaling

Het als laatste gekozen nummer wordt automatisch opgeslagen.



Hoorn opnemen, nummerherhalingstoets indrukken.

Snelkiesnummers

U kunt in totaal 14 telefoonnummers (elk max. 21 cijfers) opslaan. 10 telefoonnummers onder de cijfertoetsen (0-9) en 4 telefoonnummers onder de snelkiestoetsen.

Snelkiesnummer opslaan



Hoorn opnemen, programmeertoets indrukken.



Snelkiestoets indrukken.



Telefoonnummer voor snelkiestoets invoeren. Programmeertoets indrukken.



Telefoonnummer opslaan



Hoorn opnemen, programmeertoets indrukken.



Snelkiestoets indrukken.



Snelkiesnummer opslaan.



Telefoonnummer voor snelkiestoets invoeren.



Programmeertoets indrukken.

Snelkiesnummer kiezen



Handset opnemen, snelkiestoets indrukken.

Snelkiesnummer kiezen



Hoorn opnemen, snelkiestoets indrukken.



Snelkiestoets indrukken.

Informatie over het opslaan en wissen van snelkiestoetsen

* en # worden ongeacht de ingestelde kiesmethode opgeslagen, maar uitsluitend met toonkieszen gekozen (→ pagina 6).

Als het ingevoerde nummer langer dan 21 cijfers is, wordt het opgeslagen nummer gewist.

Kiespauzes

U kunt met P één of meerdere kiespauzes invoeren (niet als eerste cijfer). Kiespauzes worden opgeslagen in het geheugen en zijn nodig voor bepaalde telefooncentrales (bijvoorbeeld: 0 P 2368).

- ◆ Kiezen van een pauze binnen de eerste 5 cijfers:
Het opgeslagen telefoonnummer wordt volledig gekozen, inclusief de kiespauze van 2 seconden.
- ◆ Kiezen van een pauze na de eerste 5 cijfers:
Het gedeelte van het telefoonnummer dat na de pauze is opgeslagen, wordt pas gekozen na het indrukken van toets P.

Toestel instellen

Volume van de hoorn instellen

Het volume van de hoorn kan op twee niveaus worden ingesteld.



Volumetoets indrukken.

De volgende keer dat u de hoorn opneemt, is het oorspronkelijke volume weer ingesteld.

Microfoon uitschakelen

U kunt de microfoon van het toestel tijdens een gesprek uitschakelen:



Toets "Microfoon uit" indrukken.

Om de microfoon weer in te schakelen: toets "Microfoon uit".

Oproepsignaal instellen

U kunt de ringtone en het volume van het oproepsignaal instellen (instelling bij levering: niveau 6) of uitschakelen.



Hoorn opnemen, programmeertoets indrukken.



Hekjetoets indrukken.



Een van de nummer-toetsen indrukken. (0: oproepsignaal uit totdat de hoorn de volgende keer wordt opgenomen). Programmeertoets indrukken.



	Volume		
	zacht	middel	hard
Ringtone 1	1 ...	2 ABC	3 DEF
Ringtone 2	4 GHI	5 JKL	6 MNO
Ringtone 3	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ

Gebruik achter een privé-telefooncentrale

Speciale functies / ruggespraakoets

U kunt tijdens een extern gesprek ruggespraak houden of het gesprek doorverbinden. Druk hiervoor op de ruggespraakoets . Zie voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale. Om de ruggespraakoets te kunnen gebruiken, moet de flash-tijd (onderbrekingstijd) van de telefoon op de juiste waarde voor de telefooncentrale zijn ingesteld. Zie voor meer informatie over dit onderwerp de gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale.

Kiesmethode/flashtijd wijzigen

De telefoon ondersteunt de volgende kiesmethodes:

T1: Toonkiezen, flashtijd 100 ms
T2: Toonkiezen, flashtijd 270/600 ms
P: Impulskiezen

Afhankelijk van uw telefooncentrale moet u eventueel de kiesmethode of de flashtijd van uw telefoon wijzigen.



Gebruik hiervoor de schuifregelaar aan de achterzijde van uw toestelbasis.

Tijdelijk van "impuls"-instelling omschakelen op toonkiezen.

Om functies te kunnen gebruiken waarvoor toonkiezen nodig is (bijvoorbeeld het op afstand beluisteren van een antwoordapparaat), kunt u de telefoon voor de duur van het gesprek omschakelen op toonkiezen zonder dat u de schakelaarpositie hoeft te wijzigen.

Nadat de verbinding tot stand is gebracht:



Sterretje-toets indrukken.

Na het verbreken van de verbinding wordt de kiesmethode teruggezet op impulskiezen.

Gebruik achter openbare telefooncentrales

Openbare telefooncentrales bieden - in sommige gevallen alleen op bestelling/aanvraag - een aantal handige extra diensten (bijvoorbeeld oproepdoorschakeling, terugbellen bij bezet, conferentie met drie deelnemers etc.). Deze diensten activeert u door het invoeren van bepaalde toetscombinaties, die u van uw netwerkaanbieder ontvangt. U kunt de hele toetscombinatie inclusief het bestemmingsnummer van een vaste oproepdoorschakeling net als een gewoon telefoonnummer onder een snelkiesstoets programmeren.

Ruggespraakoets

Bij openbare telefooncentrales is de ruggespraakoets nodig voor het gebruik van verschillende extra diensten, bijvoorbeeld voor "Terugbellen bij bezet".

Indien nodig moet u de flash-tijd van uw telefoon aanpassen aan de openbare telefooncentrale. Gebruik hiervoor de schuifregelaar aan de achterzijde van uw toestelbasis (→ pagina 6).

Bijlage

Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek.

Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met displaypolijstmiddel voor mobiele telefoons.

Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 Alle kabels van het toestel loskoppelen
- 2 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 3 Alle delen droog deppen.
- 4 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of een oven o.i.d.)
- 5 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

Vragen en antwoorden

U neemt de hoorn op, maar u

hoort geen kiestoon: is het aansluitsnoer goed aangesloten op het toestel en op de telefoonaansluiting?

U hoort een kiestoon, maar het

toestel kiest niet: de aansluiting functioneert goed. Is de kiesmethode goed ingesteld?

Uw gesprekspartner hoort u niet: is de toets "Microfoon uit" ingedrukt?

U hoort regelmatige impulsgeluiden tijdens een gesprek: de verbinding ontvangt telimpulsen van de telefooncentrale die het toestel niet kan interpreteren. Neem contact op met uw netwerkaanbieder.

Milieu

Milieumangementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens

de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH

Inzameling van afval en oude apparaten

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor een analoge aansluiting op het Belgische en Nederlandse telefoonnetwerk.

Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/30/EU en Richtlijn 2014/35/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres:

www.gigaset.com/docs.

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming". Raadpleeg daarom al deze bestanden.

Klantenservice

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset
www.gigaset.com/service.



Bezoek onze klantenservice

Hier vindt u o.a.:

- ◆ Vragen & antwoorden
- ◆ Mogelijkheid om voor support- of RMA aanvragen een ticket aan te maken via: www.gigaset.com/service
- ◆ Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
- ◆ Compatibiliteitstests



Neem contact op met onze servicemedewerkers

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?
Wij helpen u graag verder ...

... Online:

via het contactformulier op de pagina van de klantenservice

... per telefoon:

voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers.

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

Klantenservice België 07815 6679

Het tarief is afhankelijk van de door u gebruikte lijn en het tijdstip van de oproep.

Klantenservice Nederland 0900-3333102

(1,00 € per gesprek)

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land of welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden. Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- ◆ Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- ◆ Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- ◆ Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- ◆ Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
- ◆ Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.

- ◆ Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications GmbH, Frankenstrasse 2, D-46395 Bocholt.
- ◆ Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- ◆ De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- ◆ Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- ◆ De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications GmbH alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications GmbH ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn. Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- ◆ Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications GmbH zonder haar schriftelijke toestemming;
- ◆ Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications GmbH is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- ◆ Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- ◆ Typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- ◆ Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- ◆ Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- ◆ Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- ◆ De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

A30054-M6538-R101-3-6Z19