

Gebruiksaanwijzing

(NL/B)

Professionele telefoonbeantwoorder
tiptel 540 Office



tiptel

Veiligheidsaanwijzingen

Let bij het plaatsen, het aansluiten en het bedienen van de tiptel 540 office op de volgende aanwijzingen:

- De aansluitkabels dient u alleen aan te sluiten op de hiervoor bestemde aansluitingen.
- Let erop, dat de aansluitkabels zorgvuldig weggewerkt worden, zodat niemand erover kan struikelen. Aangesloten kabels mogen niet overmatig geknikt, strak getrokken of mechanisch belast worden.
- Plaats en gebruik het toestel niet in de directe nabijheid van elektrische storingsbronnen.
- Sluit alleen accessoires aan die geschikt zijn voor dit toestel.
- U mag het toestel nooit zelf openen. Raak de connectors nooit met scherpe of metalen voorwerpen aan.
- Reinig de tiptel 540 office alleen met een zachte, vochtige doek. U mag geen schuurmiddel of chemicaliën gebruiken.
- Het toestel mag niet gebruikt of geplaatst worden in vochtige, stoffige ruimten of in aanraking komen met vloeistoffen of dampen.
- Gebruik het toestel niet op plaatsen met direct zonlicht.
- Gebruik het toestel niet in explosiegevaarlijke omgevingen.
- U dient alleen de originele tiptel voedingsadapter en de originele tiptel telefoonaansluitkabel te gebruiken.

Functies van de toetsen



Weergave: start de weergave van nieuwe, nog niet afgeluisterde berichten. Indien deze toets tijdens de weergave wordt ingedrukt, hoort u de laatste 3 seconden nogmaals.



Stop: Stopt een huidige functie en dient tevens voor het sluiten van een geopend menu.



Telefoonbeantwoorden: schakelt de telefoonbeantwoorder aan of uit.



Menu: opent het menu. Dient in het telefoonboek voor het invoeren van letters en cijfers.



Meldtekst: door kort in te drukken, start u de weergave van de huidige meldtekst. Als u de toets ingedrukt houdt, start de opname van de huidige ingesteld meldtekst. Dient in het telefoonboek voor invoeren van letters en cijfers.



Nummeroproep: schakelt de functie nummeroproep aan of uit. Dient in het telefoonboek voor het invoeren van letters en cijfers.



Tijdsturing: schakelt de functie tijdsturing aan of uit. Dient in het telefoonboek voor het invoeren van letters en cijfers.



Tweede functie: geeft de mogelijkheid tot een tweede functie. Dient in het telefoonboek voor het invoeren van letters en cijfers.



Pijltjestoets (naar boven): opent de oproeplijst, dient voor navigatie en instellingen in de menu's.



Pijltjestoets (naar beneden): opent het telefoonboek, dient voor navigatie en instellingen in de menu's.



Pijltjestoetsen (naar links/rechts): wijzigen het volume, dienen voor navigatie en instellingen in de menu's.

Functies van de toetsen



Regeltoets: voor het selecteren van menu's, invoervelden en functies, die in het display naast de overeenkomstige toets verschijnen.



Tweede functie en **weergave** achtereenvolgens indrukken: start de weergave van alle opgenomen berichten. De weergave begint bij de oudste en eindigt met de laatste opname.



Tweede functie en **pijltoets** (naar beneden) achtereenvolgens indrukken: opent het invoerveld van het telefoonboek.




Tweede functie en **meldtekst** achtereenvolgens indrukken en de toets meldtekst ingedrukt houden: start de opname van de meldtekst via de audio-ingang.



Tweede functie en **telefoonbeantwoorden** achtereenvolgens indrukken: opent de instellingen van de afwezigheidsmanager.

Bedieningselementen

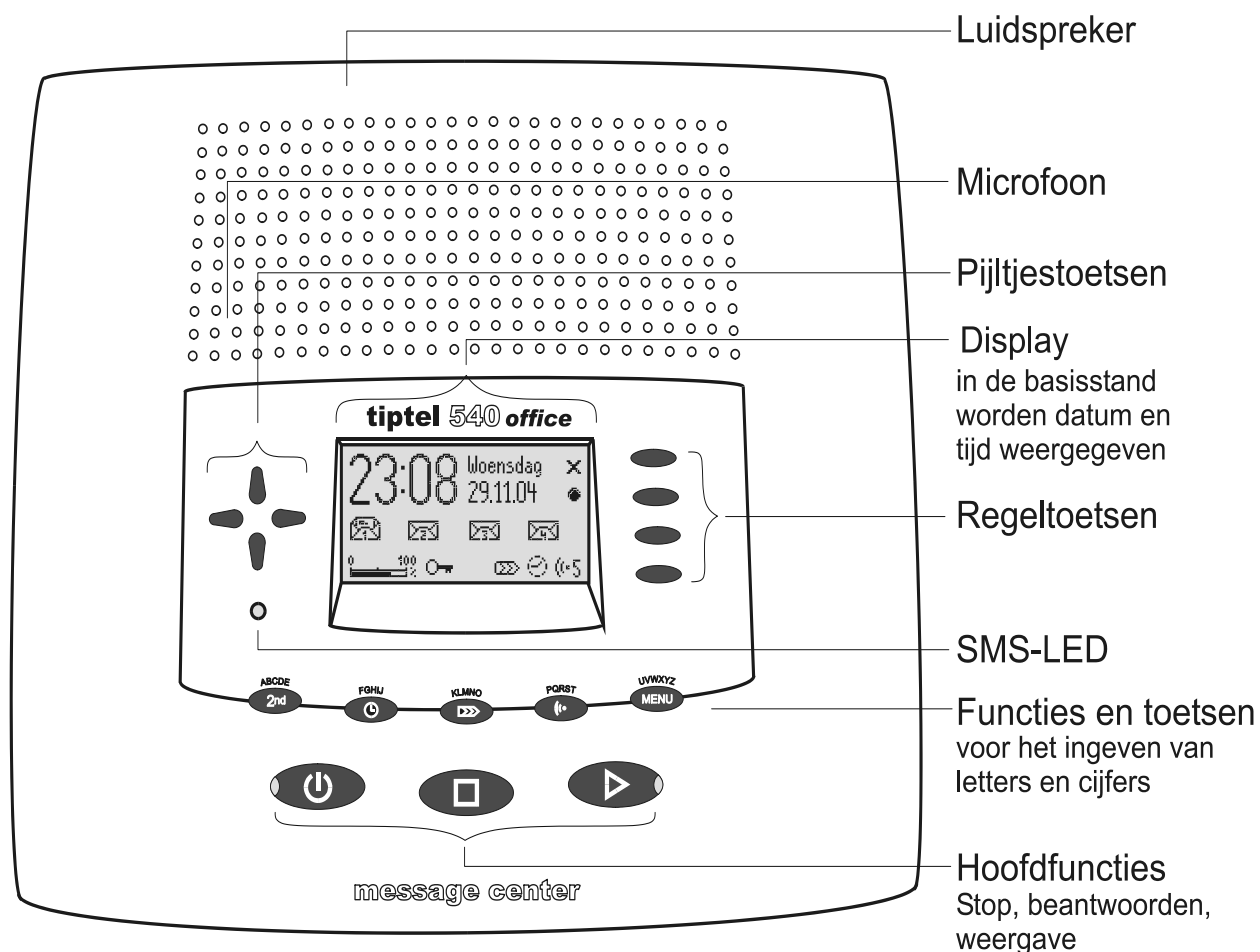

SMS-LED

Knippert bij nieuwe, nog niet gelezen SMS-berichten. Knippert snel als het geheugen voor inkomende post vol is en er geen ruimte meer is voor nieuwe SMS-berichten.

LED in de toets Telefoonbeantwoorder

Brandt bij ingeschakelde telefoonbeantwoorder (beantwoorder actief).

LED in de toets Weergave

Knippert bij nieuwe, nog niet beluisterde berichten. Knippert snel als het geheugen vol is en er geen ruimte meer is voor nieuwe berichten.

Inhoud

Veiligheidsaanwijzingen	3
Functies van de toetsen.....	4
Bedieningselementen	6
Inhoud.....	7
Pictogrammen in het display.....	10
In gebruik nemen	12
Leveringsomvang	12
Opstellen.....	12
Aansluiten	12
Meldteksten	14
Algemeen.....	14
Voorbeelden van meldteksten.....	14
Meldteksten inspreken.....	15
Meldteksten van een externe signaalbron opnemen.....	16
Controleren van de meldteksten	17
Meldteksten wissen	17
Telefoonbeantwoorder.....	18
Weergave en wissen van de berichten	20
Weergave van nieuwe berichten	20
Weergave van alle berichten	20
Herhalen.....	21
Weergave onderbreken	21
Zoeken (Skip).....	21
Snelafluisterfunctie (Flexi-Speech)	21
Wissen van afzonderlijke berichten.....	21
Wissen van alle berichten.....	22
Direct kiezen van telefoonnummer	22
Opnemen van gesprekken / persoonlijke informatie (dictaat)	23
Opnemen van telefoongesprekken.....	23
Persoonlijke informatie (dictaat)	25
Afwezigheidsmanager	26
Oproeplijst.....	28














Telefoonboek	30
Algemeen	30
Gegevens ingeven en opslaan	30
Overzicht van de mogelijke karakters	33
Ingevoerde gegevens opzoeken.....	33
Ingevoerde gegevens controleren en wijzigen	34
Individuele meldtekst (oproepfilter)	34
Individueel belsignaal	35
Kiezen uit het telefoonboek	37
Automatische nummerherhaling/Terugbellen bij bezet.....	38
Berichtenfunctie	39
Afstandsbediening	40
Uitvoeren van de afstandsbediening.....	40
Functies van de afstandsbediening	41
Op afstand inschakelen van telefoonbeantwoorder	44
Berichten (SMS)	45
Configuratie van de telefoonaansluiting.....	45
Aan- en afmelden bij de SMS-berichtencentrale	46
Invoermogelijkheden voor SMS-berichten.....	46
Postvak In.....	47
Postvak Uit	49
Verzenden van een bericht (SMS).....	51
Sjablonen	53
Wijzigen van het nummer van de SMS-berichtencentrale	55
Tijdsturing	56
Instelmogelijkheden voor de tijdsturing	56
Programmering van de tijdsturing	57
Programmeervoorbeelden voor de tijdsturing	59
Inschakelen van de tijdsturing	60
Nummeroproep	61
Instelmogelijkheden voor nummeroproep	61
Instellingen voor nummeroproep	62
Nummeroproep per SMS	64
Invoervoorbeelden voor het oproepnummer	65
Inschakelen van de nummeroproep	66
Individueel belsignaal	67

Oproepdoorschakeling	69
Instelmogelijkheden voor oproepdoorschakeling	69
Instellingen voor oproepdoorschakeling.....	70
Invoervoorbeelden voor de oproepdoorschakeling	72
Automatisch opnemen van gesprekken	73
Instelmogelijkheden voor het automatisch opnemen van gesprekken.....	73
Instellingen voor het automatisch opnemen van gesprekken.....	74
Codebeveiliging	75
Toestel blokkeren/PIN-code wijzigen.....	75
Toestel deblokkeren	76
Mailboxen	77
Algemeen	77
Instelmogelijkheden voor de mailboxen	77
Instellen van mailboxen	78
Bediening van de mailboxen	80
Bediening van de mailbox op afstand.....	81
Automatische oproepomleiding naar mailbox	81
Instellingen	82
Instelmogelijkheden.....	82
Instelmenu.....	85
Volume instellen.....	86
Servicemenu.....	87
Bijlage	89
Service	89
Garantie.....	90
Schoonmaken.....	90
Conformiteitsverklaring.....	91
CE-keuring	91
Oplossingen bij problemen	91
Fabrieksinstellingen	93
Technische gegevens.....	95
Trefwoordenregister	96
Verkorte gebruiksaanwijzing	99

Pictogrammen in het display

	Telefoonbeantwoorder ingeschakeld.		Telefoonbeantwoorder ingeschakeld, nieuwe berichten ontvangen.
	Weergave		Telefoonnummer van de gesprekspartner, telefoonbeantwoorder.
	Huidige opname, microfoon ingeschakeld.		Oproepdoorschakeling
	Opname van gesprekken actief.		Volume
	Opname algemeen.		Resterende opnamecapaciteit
	Tijdsturing ingeschakeld, schakeltijd.		Tweede functie
	Nummeroproep ingeschakeld.		Invoegen van een telefoonnummer uit het telefoonboek
	Geselecteerde meldteksten.		Wissen
	Zoeken (skip) vooruit.		Automatisch terugbellen
	Zoeken (skip) terug.		Nummerherhaling
	Oproep niet tot stand gekomen / geen bericht ingesproken		Oproep tot stand gekomen / bericht ingesproken
	Onderverdeling naar een submenu.		Mailbox 1 geprogrammeerd, nieuwe berichten ontvangen.
	Toestel geblokkeerd		Mailbox 1 geprogrammeerd, geen nieuwe berichten ontvangen

Pictogrammen in het display

	Huidige opname via de audio-ingang		Wissen
	Reeds gelezen SMS-bericht in Postvak In		Nieuw SMS-bericht in Postvak In
	Ingeven (tekst) mogelijk.		Tips bij fouten en bediening.
	SMS-bericht verzenden/ontvangen.		Fabrieksinstelling, softwareupdate, oproepdoorschakeling inschakelen/uitschakelen
	Automatische beantwoording, lijnbezet.		Afspraak, afwezigheidsmanager actief.
	Oproepsigalering		Telefoonboek naar een tweede toestel overdragen.
	Uitgaand gesprek		

In gebruik nemen

Leveringsomvang

De tiptel 540 office wordt geleverd met:

- Telefoonaansluitkabel en combistekker
- Voedingsadapter 11,5V / 350 mA
- 2 Audiokabels plug/plug en plug/cinch
- Gebruiksaanwijzing met uitneembare verkorte gebruiksaanwijzing en verkorte bedieningskaart voor de afstandsbediening

Opstellen

Uw tiptel 540 office is te gebruiken onder de normale gebruiksvoorwaarden. Oplosmiddelen in meubellakken, sommige meubelsprays en onderhoudsmiddelen kunnen de kunststof voetjes van uw toestel aantasten. Om vlekken op meubels te voorkomen, adviseren wij u een slipvaste onderlegger te gebruiken.


Aansluiten

Voordat u uw tiptel 540 office in gebruik kunt nemen, moet u alle noodzakelijke kabels aansluiten.

- 1 De kleine stekker van de voedingsadapter in de aansluiting "POWER" plaatsen en de voedingsadapter zelf in een 230V-wandcontactdoos steken.
- 2 De telefoonaansluitkabel met de kleine stekker in de aansluiting „LINE“ en de combi-stekker in de telefooncontactdoos plaatsen. Op deze combi-stekker kunt u de stekker van uw telefoon steken.
- 3 Indien u berichten op een extern apparaat wilt overspelen, dient u de audiokabel met de plug in de aansluiting "OUT" en de andere zijde van de stekker in de audio-ingang van het externe apparaat (PC, geluidsinstallatie, cassetterecorder enz.) te steken.

In gebruik nemen

- 4 Indien u meldteksten van een extern apparaat wilt opnemen, dient u de audiokabel met de plug in de aansluiting "IN" en de andere zijde van de kabel in de audio-uitgang van het externe apparaat (PC, geluidsinstallatie, cassetterecorder enz.) te steken.
- 5 Indien u het telefoonboek van een tiptel 540 office naar een ander toestel wilt kopiëren, dient u de audiokabel met twee pluggen te gebruiken. Bij het ene toestel de plug in de aansluiting "OUT" en bij het andere toestel in de aansluiting "IN" steken.

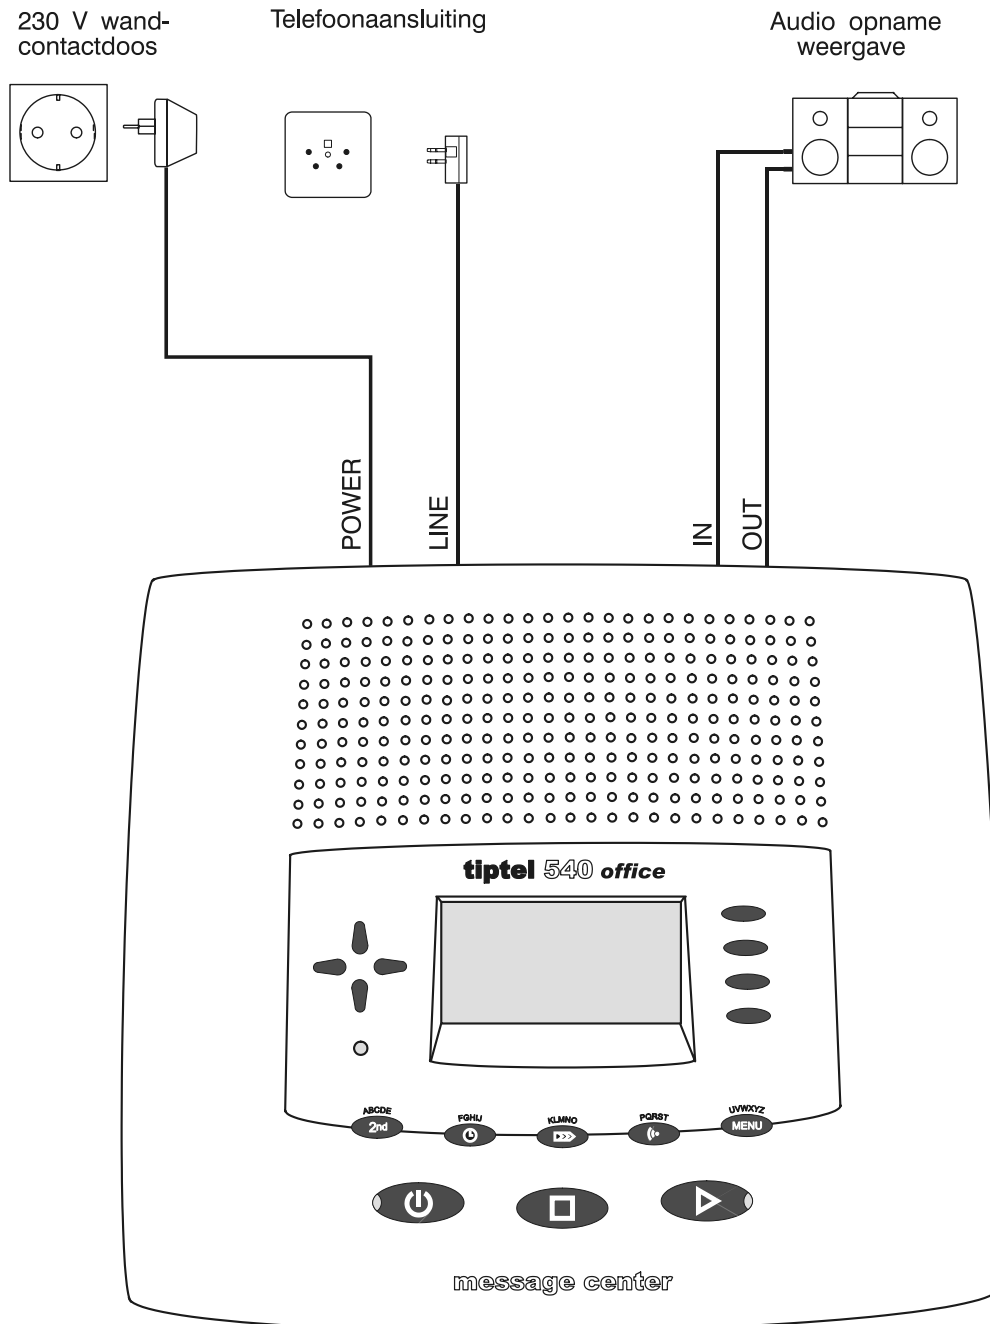

Meldteksten

Algemeen

De tiptel 540 office beschikt over 5 individuele meldteksten (meldtekst 1-5) en een vaste meldtekst (meldtekst 6). De meldteksten kunnen met de regeltoets naast de "Meldtekst" in het display worden omgeschakeld. Meldtekst 6 is niet te wijzigen. Een meldtekst moet minimaal 3 seconden lang zijn en kan maximaal de resterende opnametijd lang zijn. Er wordt verschil gemaakt tussen twee soorten meldteksten. Meldteksten mét en zonder mogelijkheid tot opnemen. Bij een meldtekst met opname-mogelijkheid kan de gesprekspartner na de meldtekst een bericht inspreken. Bij een meldtekst zonder opname-mogelijkheid (alleen meldtekst) wordt de gesprekspartner alleen geïnformeerd, zonder de mogelijkheid te krijgen om een bericht in te spreken.

Voorbeelden van meldteksten


Meldtekst met opname-mogelijkheid

Hallo, u spreekt met het toestel van Rob de Groot uit Op dit moment ben ik in de buitendienst en vanaf ca. ... uur zal ik weer op kantoor aanwezig zijn. U kunt mij tussen ... uur en ... uur ook onder het telefoonnummer ... persoonlijk bereiken. Indien u uw naam en telefoonnummer inspreekt na de piepton, zal ik u terugbellen.

Meldtekst zonder opname-mogelijkheid (alleen meldtekst)

Hallo, hier is René van Dam, verkoopvertegenwoordiger van de firma ... in Mijn kantoor is wegens ziekte (vakantie enz.) op dit moment gesloten. U kunt contact opnemen met mijn vervanger, de heer ... in ... onder telefoonnummer Hij kan u verder helpen. Bedankt voor uw telefoontje en tot ziens.

Meldteksten inspreken

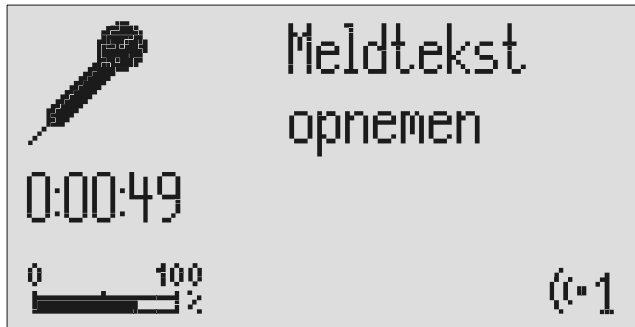

Met de regeltoets naast het meldtekstnummer, kunt u de gewenste meldtekst kiezen.

De ingestelde meldtekst verschijnt rechts onder in het display.



De toets Meldtekst indrukken en ingedrukt houden.

Wachten, u hoort nu een korte signaaltoon en in het display verschijnt een microfoon.



U kunt met het inspreken beginnen (spreek luid en duidelijk op een afstand van ca. 25 cm in de microfoon).

Het display geeft de minuten en seconden aan die u reeds heeft ingesproken (een meldtekst moet minimaal 3 sec. lang zijn).



Om de opname te beëindigen, dient u de toets Meldtekst los te laten.

In het display verschijnt "Met opname" en "Zonder opname".



Om door te gaan met de opname, kunt u de toets Meldtekst opnieuw in te drukken en ingedrukt te houden.

De opname van de meldtekst gaat verder.



Om de opname te beëindigen en de ingesproken tekst niet op te slaan, dient u de stop-toets in te drukken.

De opname wordt gewist.



Met de regeltoets naast de betreffende tekst, kunt u selecteren of de meldtekst met of zonder opnamemogelijkheid dient te zijn.


De opname van de meldtekst is beëindigd en de meldtekst wordt ter controle weergegeven. Bij een meldtekst met opnamemogelijkheid hoort u aan het eind 1 signaaltoon. Bij een meldtekst zonder opnamemogelijkheid hoort u aan het eind 2 signaaltonen.



Wanneer u meldtekst 5 inspreekt zonder opnamemogelijkheid (alleen meldtekst), dan schakelt de tipitel 540 office, zodra er geen opnamecapaciteit meer vrij is, automatisch over op deze meldtekst.

Meldteksten van een externe signaalbron opnemen

Professionele meldteksten kunnen echter ook via de audio-ingang van de tiptel 540 office van een externe signaalbron (bijv. PC) worden opgenomen.

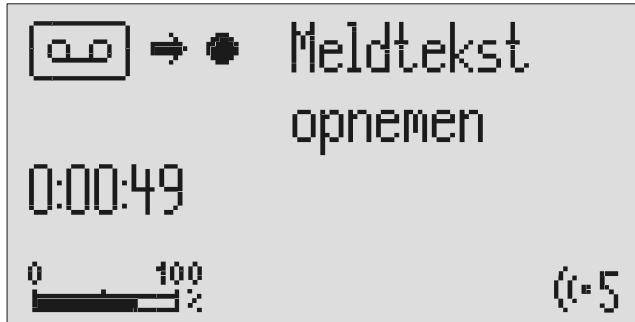

Met de regeltoets naast het Meldtekstnummer kunt u de gewenste meldtekst kiezen.

De ingestelde meldtekst verschijnt rechts onder in het display.



Tweede functie indrukken.

In het display verschijnt het pictogram voor de tweede functie.



De toets meldtekst indrukken en ingedrukt houden.

Wachten, u hoort nu een signaaltoon, in het display verschijnt een cassette.



Weergave van een externe signaalbron starten.

Het display geeft de minuten en seconden aan die u reeds heeft opgenomen.



Om de opname te beëindigen dient u de toets Meldtekst los te laten.

In het display verschijnt "Met opname" en "Zonder opname".



Met de regeltoetsen naast het display, kunt u selecteren of de meldtekst met of zonder opname-mogelijkheid dient te zijn.

De opname is beëindigd en de meldtekst wordt ter controle weergegeven. Bij een meldtekst met opnamemogelijkheid hoort u aan het eind 1 signaaltoon. Bij een meldtekst zonder opnamemogelijkheid hoort u aan het eind 2 signaaltonen.

Controleren van de meldteksten



Met de regeltoets naast het Meldtekstnummer kunt u de gewenste meldtekst kiezen.

De ingestelde meldtekst verschijnt rechts onder in het display.



De toets Meldtekst **kort** indrukken.

De meldtekst wordt weergegeven.



Het volume kan met behulp van de pijltoetsen (links/rechts) worden ingesteld.

Meldteksten wissen



Tijdens de weergave van de meldtekst kunt u door het indrukken van de regeltoets naast het pictogram Wissen de meldtekst verwijderen .

De huidige meldtekst wordt gewist.

Telefoonbeantwoorder

- ☞ Let erop dat er voldoende opnamecapaciteit vrij is. Eventueel kunt u afzonderlijke of alle berichten wissen. Onder in het display wordt de huidige status van het geheugen door middel van een balkje weergegeven. U kunt hiermee bekijken of u nog genoeg capaciteit over heeft.



Met de regeltoets het Meldtekstnummer, kunt u de gewenste meldtekst kiezen.

De ingestelde meldtekst verschijnt rechts onder in het display.



De toets Beantwoorden indrukken.

De Led in de toets Beantwoorden gaat branden. Bij een meldtekst "zonder opname-mogelijkheid" verschijnt een telefoonhoorn met het aantal oproepen. Bij een meldtekst "Met opnamemogelijkheid" verschijnt rechts naast de telefoonhoorn bovendien ook met grote cijfers het aantal berichten. Tijdens het beantwoorden van een oproep knippert het cijfer dat het aantal oproepen aangeeft.

Als tijdens een oproep het telefoonnummer van de gesprekspartner wordt weergegeven, wisselt het display en wordt het telefoonnummer weergegeven. Komt het telefoonnummer overeen met een nummer uit het telefoonboek, verschijnt tevens de naam van de gesprekspartner in het display.



Het volume kan met behulp van de pijltjestoetsen (links/rechts) worden ingesteld.

Inkomende berichten kunnen worden meegeluisterd. Het gesprek kan te allen tijde worden aangenomen door de hoorn van het toestel te nemen. Wanneer er berichten zijn opgenomen, zal de Led in de



Voor het uitschakelen van de telefoonbeantwoorder, dient u de toets Beantwoorder nogmaals in te drukken.

toets Weergave gaan knipperen.

Er worden geen verder oproepen beantwoord. In het display verschijnt de ruststand. Zo lang de opgenomen berichten niet worden afgeluisterd, zal de Led in toets Weergave blijven knipperen.



Als er geen opnamecapaciteit vrij is, zal uw tiptel 540 office automatisch overschakelen op meldtekst 5, mits dit een meldtekst zonder opname-mogelijkheid (alleen meldtekst) is. **In andere gevallen zal het toestel geen oproepen meer beantwoorden.**

Weergave en wissen van de berichten



Weergave van nieuwe berichten



De toets Weergave indrukken.



Het volume kan met behulp van de pijltoetsen (links/rechts) worden ingesteld.

De weergave van de nieuwe, nog niet af-geluisterde berichten wordt gestart. In het display verschijnt het nummer van het huidige bericht, de resterende weergaveduur alsmede datum en tijdstip van opname. Als tijdens de oproep het telefoonnummer van de gesprekspartner werd weergegeven, wisselt het display en wordt het telefoonnummer weer-gegeven. Komt het telefoonnummer overeen met een nummer uit het telefoonboek, verschijnt de naam van de gesprekspartner.



Bij nieuwe, nog niet beluisterde berichten knippert de LED in de toets Weergave.

Weergave van alle berichten



Tweede functie indrukken.

In het display verschijnt het pictogram voor tweede functie.



De toets Weergave indrukken.

De weergave begint bij de eerste opname.



U kunt de berichten ook via de audio-uitgang kopiëren naar een extern apparaat (bijv. een PC). De overdracht via de audio-uitgang vindt automatisch plaats met de functie Weergave.

Herhalen



De toets Weergave tijdens het weergeven indrukken.

De laatste 3 seconden worden herhaald.

Weergave onderbreken



De Stop-toets indrukken.

De weergave wordt onderbroken, het display keert terug in de ruststand.



Weergave indrukken.

De weergave gaat weer verder.

Zoeken (Skip)



De regeltoets naast het pictogram vooruit- resp. terugspoelen indrukken.

Het huidige beluisterde bericht wordt overgeslagen resp. herhaald.



Snelafluisterfunctie (Flexi-Speech)



↓
Pijltoetsen (naar boven/ beneden) tijdens de weergave indrukken.

De snelheid van de weergave wordt hoger resp. lager.



Bij een nieuwe weergave wordt automatisch weer de standaard snelheid ingesteld.

Wissen van afzonderlijke berichten



Tijdens de weergave, kunt u de regeltoets naast het pictogram Wissen indrukken.

De huidige opname wordt gewist. Alle volgende berichten worden automatisch opnieuw genummerd en gaan één plaats naar voren.

Wissen van alle berichten



Stop-toets indrukken.

Het display geeft de rust- of telefoon-beantwoorderstand aan.



Regeltoets naast het pictogram Wissen gedurende 2 seconden indrukken.


Alle berichten worden gewist.

Direct kiezen van telefoonnummer



Regeltoets naast het telefoonnummer resp. de naam tijdens de weergave van het bericht indrukken.

Het telefoonnummer wordt direct gekozen.

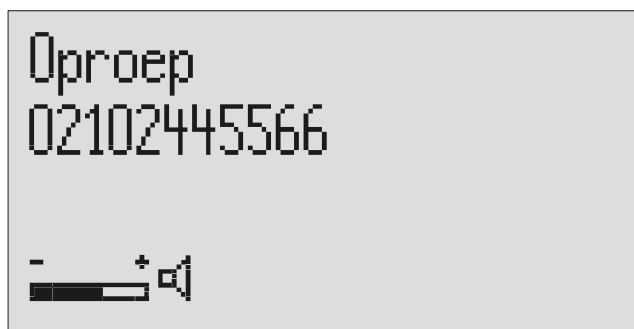

Het gesprek kan door de hoorn van het toestel te nemen worden overgenomen.

In het display verschijnt de actuele gespreksduur.



Opnemen van gesprekken / persoonlijke informatie (dictaat)

Opnemen van telefoongesprekken.

Het is mogelijk om de inhoud van belangrijke gesprekken op te nemen. Een opname van zo'n gesprek moet minimaal 3 seconden en is maximaal de resterende opnametijd.



Tijdens een telefoongesprek kunt u de regeltoets naast het pictogram Opnemen indrukken.

Het toestel begint met opname van het gesprek. In het display verschijnt een hoorn. Bovendien wordt de opnametijd, die reeds is verstreken, weergegeven.



Om de opname te beëindigen, dient u de stop-toets in te drukken of de hoorn terug te leggen op het toestel.

Het display keert terug in de ruststand. Indien de telefoonbeantwoorder was ingeschakeld, schakelt deze automatisch weer in.



Een gespreksopname wordt als een opgenomen bericht opgeslagen en kan op elk moment worden afgeleerd.

Opnemen van gesprekken / persoonlijke informatie (dictaat)

- ☞ U kunt de opnamen ook via de audio-uitgang kopiëren naar een extern apparaat (bijv. een PC). De overdracht via de audio-uitgang vindt automatisch plaats met de functie Weergave.

Persoonlijke informatie (dictaat)

Persoonlijke informatie kan via de ingebouwde microfoon worden opgenomen. Een opname kan minimaal 3 seconden en kan maximaal de resterende opnametijd zijn.



Regeltoets naast het pictogram Opnemen indrukken.

Wachten, u hoort een kort signaal en in het display verschijnt een microfoon.



U kunt nu met het dicteren beginnen (spreek luid en duidelijk op een afstand van ca. 25 cm. in de microfoon).

Het display geeft de minuten en seconden aan, die u reeds heeft ingesproken.



Om de opname te beëindigen dient u de stop-toets in te drukken.

De opname is gestopt. De toets Led in de toets Weergave knippert om een nieuw bericht te signaleren, Indien de telefoonbeantwoorder was ingeschakeld, is de opnameteller met één cijfer in aantal verhoogd.




U kunt uw persoonlijke informatie ook tijdens de functie Beantwoorden inspreken. Andere personen kunnen deze informatie vervolgens opvragen via weergave op afstand.

Afwezigheidsmanager

Als u kort uw werkplek moet verlaten om bijv. deel te nemen aan een bespreking dan kan de tiptel 540 office de bellers informeren wanneer u weer telefonisch bereikbaar bent. Een beller hoort dan de volgende meldtekst:

“Goede middag, uw gesprekspartner is vanaf (1 januari) ... uur weer bereikbaar, herhaling ... Hartelijk dank. Het apparaat schakelt nu uit.”

Na afloop van de ingestelde tijdsduur schakelt de tiptel 540 office deze meldtekst automatisch uit.

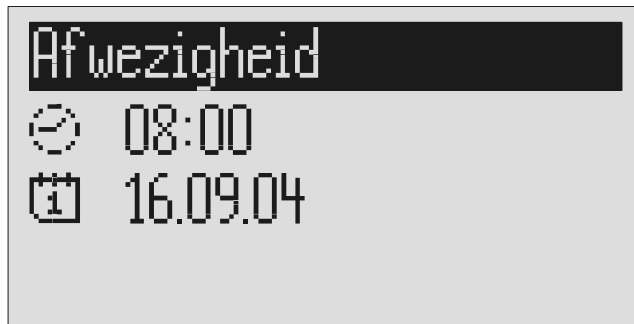


De toets Tweede functie indrukken.

In het display verschijnt het pictogram voor een Tweede functie.



De toets Telefoonbeantwoorder indrukken.

In het display worden de actuele tijd en datum weergegeven. Hierbij knippert de uren aanduiding.

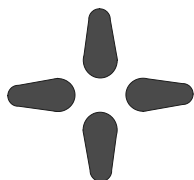


Met de pijltjestoetsen (naar beneden/boven, links/rechts) kunt u de gewenste tijd instellen.

In het display verschijnt de tijd van afwezigheid, die gemeld moet worden.



Met de regeltoetsen naast de datum kan ook de datum aangepast worden.

De dag aanduiding knippert.

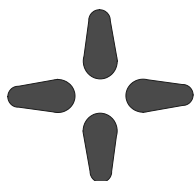

Met de pijltjestoetsen (naar beneden/boven, links/rechts) kunt u de gewenste datum instellen.

Als u de datum wijzigt, wordt in de afwezigheidstekst naast de tijd ook de dag en de maand vermeld.

Afwezigheidsmanager



De toets Stop indrukken.

De instelling wordt beëindigd, de LED in de toets Telefoonbeantwoorder gaat branden en in het display wordt de afwezigheidstijd weergegeven. Oproepen worden aangenomen en de gesprekspartners krijgen de afwezigheidstekst te horen.



U schakelt de Afwezigheidsmanager voortijdig uit door op de toets Telefoonbeantwoorder in te drukken.

Het display keert terug naar de ruststand.



Indien de Afwezigheidsmanager actief is, worden schakeltijden voor de tijdsturing genegeerd.

Oproeplijst

In de oproeplijst worden de laatste 50 inkomende oproepen met datum en tijd opgeslagen. Als tijdens een oproep het telefoonnummer van de gesprekspartner wordt doorgegeven, wordt deze ook opgenomen in de oproeplijst. Komt dit telefoonnummer overeen met een nummer uit het telefoonboek, dan verschijnt de naam van de gesprekspartner in het display. Verder geeft de oproeplijst informatie over het gesprek (of het gesprek tot stand is gekomen of er een bericht is achtergelaten). Het telefoonnummer uit de oproeplijst kan direct gekozen worden door middel van het indrukken van de regeltoets naast het betreffende telefoonnummer. De afzonderlijke gegevens of de hele lijst kunnen worden gewist. De telefoonnummers kunnen ook direct worden overgenomen in het telefoonboek.



De pijltjestoets (naar boven) indrukken.

In het display verschijnen de gegevens van de laatste oproep. Een lachend of treurig gezichtje geeft aan of een gesprek tot stand is gekomen of dat de gesprekspartners de hoorn voortijdig op het toestel heeft gelegd.



Met behulp van de pijltjestoetsen (naar boven/beneden), kan de hele lijst worden bekeken.



Voor het terugbellen van een gesprekspartner, dient u de regeltoets naast het telefoonnummer in te drukken.

Het telefoonnummer wordt gekozen.



Voor het opnemen van het telefoonnummer in het telefoonboek, dient u de regeltoets naast het pictogram voor submenu in te drukken.

In het display verschijnt het invoerveld voor het telefoonboek met het gekopieerde telefoonnummer. U dient nu alleen nog de naam in te geven.

Oproeplijst



Druk om een ingave te wissen op de regeltoets naast het pictogram Wissen.

De ingave wordt gewist.



2s

Druk gedurende 2 seconden op de regeltoets naast het pictogram Wissen om de hele oproeplijst te wissen.

De hele oproeplijst wordt gewist.



Druk om de oproeplijst te verlaten op de stop-toets.

Het display keert terug naar de ruststand.

Telefoonboek

Algemeen

Het telefoonboek beheert de namen en de telefoonnummers van uw gesprekspartners en wordt hiermee uw persoonlijk telefoonboek. Er kunnen max. 100 telefoonnummers worden opgeslagen. Een invoer bestaat uit de naam (zoekbegrip) en het telefoonnummer. De naam moet met een letter beginnen. Het telefoonnummer moet met het netnummer beginnen, waardoor later bij een ontvangen telefoonnummer de overeenkomstige naam uit het telefoonboek kan worden weergegeven. Alle ingevoerde gegevens worden alfabetisch gesorteerd.

U heeft de mogelijkheid om aan een invoer een individueel belsignaal toe te kennen (zie pagina 67 "Individueel belsignaal") of een individuele meldtekst (zie pagina 34 "Individuele meldtekst"). Indien het telefoonnummer van deze desbetreffende invoer wordt ontvangen, hoort u het individueel belsignaal uit de luidspreker van de tiptel 540 office of de desbetreffende gesprekspartner hoort de speciaal voor hem/haar bestemde individuele meldtekst.

Gegevens ingeven en opslaan



De toets Tweede functie indrukken.

In het display verschijnt het pictogram voor een tweede functie.



Pijltjestoets (naar beneden) indrukken.

Het display geeft het invoerveld voor de naam en het telefoonnummer weer. De cursor staat in het naamveld.



Mogelijkheden van de toetsen wijzigen door het indrukken van de pijltjestoets (naar boven) (zie ook de tabel "Overzicht van de mogelijke karakters").

In het display verschijnen de mogelijkheden:

↑(ABC) = Grote letters

↑(abc) = Kleine letters

↑(12!?) = Cijfers en speciale karakters



Naam ingeven. De afzonderlijke letters worden door een- of meerdere keren indrukken van de desbetreffende toets weergegeven.

De invoegpositie knippert.

Voorbeeld: u heeft een "W". nodig, nu dient u de toets Menu drie keer in te drukken (de "W" bevindt zich op de derde plaats van deze toets).



Met de pijltjestoets (rechts) naar de volgende invoegpositie.

De cursor verplaatst zich naar de volgende positie.



Met de pijltjestoets (links) verplaatst u de cursor één plaats terug om bijv. een karakter te overschrijven.

De cursor verplaatst zich naar links.



Met de pijltjestoets (naar beneden), kunt u een karakter invoegen.

Links naast de cursor wordt een spatie ingevoegd.



Voor het wissen van een karakter, dient u de cursor naar het karakter te verplaatsen en de regeltoets naast het pictogram Wissen in te drukken.

Het karakters onder de cursor wordt gewist.



Voor het wissen van de hele invoer, dient u de regeltoets naast het pictogram Wissen gedurende 2 seconden in te drukken.

De hele invoer wordt gewist.



Regeltoets naast het invoerveld van het telefoonnummer indrukken.

De cursor verschijnt in het invoerveld voor het telefoonnummer.



Met de pijltjestoetsen (naar boven/beneden) kunt u het eerste cijfer van het telefoonnummer ingeven.

In het display verschijnen de cijfers en speciale karakters. Deze speciale karakters betekenen:

- ~ = Wachten op kiestoon / 3 sec. pauze
- i = Intern (voor telefooncentrales)
- F = Flash (voor telefooncentrales)
- H = Hookflash-functie (voor telefooncentrales)



Pijltjestoets (rechts) gaat u naar de volgende invoegpositie en kunt u het volgende karakter ingeven.

De cursor verplaatst zich naar de volgende positie.



Met de pijltjestoets (links), verplaatst u de cursor een positie terug, om bijv. een karakter te overschrijven.

De cursor verplaatst zich naar links.



Voor het tussenvoegen van een karakter, dient u de toets Tweede functie en aansluitend de pijltjestoetsen (naar beneden) in te drukken.

Links naast het karakter wordt een spatie geplaatst en kunt u een karakter invoegen.



Voor het wissen van een karakter, dient u de cursor daarheen te verplaatsen en de regeltoets naast het pictogram Wissen in te drukken.

Het karakter onder de cursor wordt gewist.



Voor het wissen van het gehele telefoonnummer, dient u de regeltoets naast het pictogram Wissen gedurende 2 seconden in te drukken.

De hele invoer wordt gewist.




Voor het beëindigen van de invoer, dient u de stop-toets meerdere keren in te drukken.

De invoer wordt opgeslagen. Het display keert terug in de ruststand.



Bij telefooncentrales wordt automatisch voor elk telefoonnummer het buitenlijnnummer van de telefooncentrale gekozen (zie pagina 84 "Instellingen, Telefooncentrales / Buitenlijnnummer"). Om deze te onderdrukken dient u vóór interne telefoonnummers een "i" in te geven.

Overzicht van de mogelijke karakters

Toets	Toekenning (ABC)	Toekenning (abc)	Toekenning (12!?)
	A B C D E Ä É	a b c d e ä é è	, . ? ! : ' ; " " "
	F G H I J	f g h i j ì	() - + & = %
	K L M N O Ö	k l m n o ö ò	/ * # € @ < >
	P Q R S T	p q r s t ß	1 2 3 4 5
	U V W X Y Z Ü	u v w x y z ü ù	6 7 8 9 0

Ingevoerde gegevens opzoeken



De pijltjestoets (naar beneden) indrukken.

Het telefoonboek wordt geopend.



Met de pijltjestoetsen (naar boven/beneden) kunt u de gewenste invoer opzoeken.

De ingevoerde namen worden in het display weergegeven.



of



Namen zoeken middels het indrukken van de beginletters met de overeenkomstige toets. (bijv. "W"-toets "Menu" drie keer indrukken)

De ingevoerde gegevens met de gewenste beginletters verschijnen in het display.



Met de pijltjestoets (rechts) vershuift de cursor naar rechts en kunt u nog andere letter(s) (max. 5) ingeven.

De overeenkomstige ingevoerde gegevens verschijnen in het display.

Ingevoerde gegevens controleren en wijzigen



Namen, kunt u opzoeken zoals beschreven onder "Ingevoerde gegevens opzoeken".



2s

Regeltoets naast de gewenste naam gedurende 2 seconden indrukken.

Het display geeft het invoerveld voor de naam en het telefoonnummer.

Gewenste wijzigingen doorvoeren.




Voor het beëindigen van de invoer, dient u de stop-toets meerdere keren in te drukken.

De wijzigingen worden opgeslagen. Het display keert terug in de ruststand.

Individuele meldtekst (oproepfilter)

Aan elke invoer vanuit het telefoonboek, kunt u een van de 5 individueel in te spreken meldteksten toekennen. Indien het inkomende telefoonnummer overeenkomt

met het telefoonnummer in het telefoonboek, hoort de gesprekspartner de voor hem bestemde meldtekst. Verder bestaat de mogelijkheid om de telefoonbeantwoorder voor bepaalde gesprekspartners uit te schakelen.

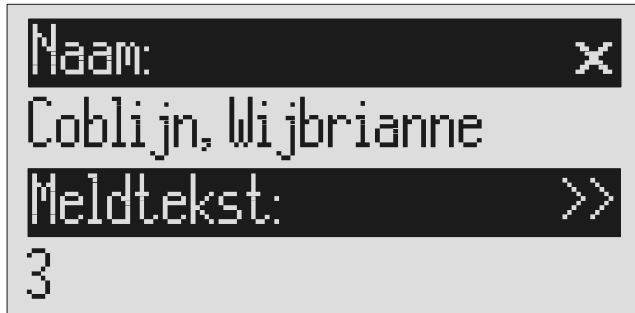

De gesprekspartner in het telefoonboek zoeken waar u een individuele meldtekst aan wilt toekennen.



Bij een nieuwe invoer: de toets tweede functie en vervolgens de pijltjestoets (naar beneden) indrukken.

Het display geeft het invoerveld voor de naam en het telefoonnummer weer.



Bij een beschikbare invoer: invoer opzoeken (zoals onder "Ingevoerde gegevens opzoeken" beschreven) en de regeltoets naast de invoer gedurende 2 seconden in te drukken.



Regeltoets naast het pictogram voor Submenu indrukken.

In het display verschijnt de ingestelde meldtekst.



Met de pijltjestoetsen (naar boven of naar beneden) kunt u de gewenste meldtekst instellen.

In het display verschijnen de cijfers 1 t/m 5, "geen" of een streepje. Indien u "geen" kiest, schakelt de telefoonbeantwoorder niet in bij deze invoer. Met een streepje wordt de functie uitgeschakeld en is de op pagina 18 ingestelde meldtekst actief.



Voor het beëindigen van de invoer, dient u de stop-toets meerdere keren in te drukken.

De invoer wordt opgeslagen. Het display keert terug in de ruststand.




De gewenste meldtekst kan zoals onder het hoofdstuk "Meldteksten" (pagina 14) beschreven, worden ingesproken.

Individueel belsignaal

Aan iedere invoer van het telefoonboek kunt u één van de 14 individuele belsignalen toekennen. Komt het inkomende telefoonnummer overeen met het tele-

foonnummer in het telefoonboek, dan hoort u het individuele belsignaal via de luidspreker van uw tiptel 540 office.

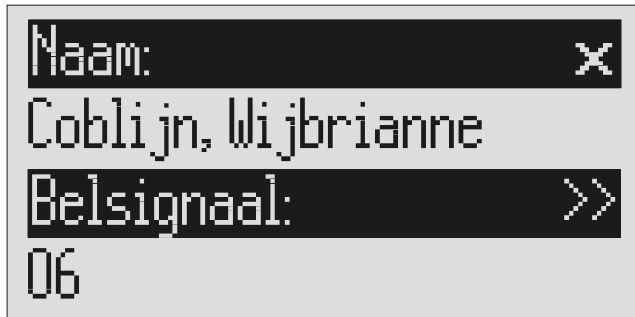


De gesprekspartner in het telefoonboek zoeken waar u een individuele belsignaal aan wilt toekennen.




Bij een nieuwe invoer: de toets tweede functie en vervolgens de pijltjestoets (naar beneden) indrukken.

Het display geeft het invoerveld weer voor de naam en het telefoonnummer.



Bij een beschikbare invoer: invoer opzoeken (zoals onder "Ingevoerde gegevens opzoeken" beschreven) en de regeltoets naast de invoer gedurende 2 seconden indrukken.



Regeltoets naast het pictogram voor Submenu twee keer indrukken.

In het display verschijnt het ingestelde belsignaal.




Met de pijltjestoetsen (naar boven of beneden) kunt u het gewenste belsignaal instellen.

In het display verschijnen de cijfers 1 t/m 15. Bij 15 is het standaard belsignaal actief. (pagina 67)



Voor het beëindigen van de invoer, dient u de stop-toets meerdere keren in te drukken.

De invoer wordt opgeslagen. Het display keert terug in de ruststand.

 Het gewenste belsignaal kan worden opgenomen zoals beschreven in het hoofdstuk "Individueel belsignaal". (pagina 67).

Kiezen uit het telefoonboek

Elk telefoonnummer uit het telefoonboek kan door uw tiptel 540 office worden gekozen.



Namen, zoals onder "Ingevoerde gegevens opzoeken" is beschreven, opzoeken.



Regeltoets naast de gewenste naam kort indrukken.

Het toestel begint met het kiezen van het telefoonnummer. U hoort het kiezen via de ingebouwde luidspreker.




Na het kiezen, kunt u het gesprek overnemen, door de hoorn van het toestel te nemen.

In het display verschijnt de gespreksduur.



Automatische nummerherhaling/Terugbellen bij bezet

Indien uw gewenste gesprekspartner in gesprek is, kan uw tiptel 540 office, de taak om uw bezette gesprekspartner weer opnieuw op te bellen, overnemen. Bij de automatische nummerherhaling wordt de bezette deelnemer met een in te stellen pauze opgeroepen en worden max. 10 kiespogingen uitgevoerd. Bij de functie "Terugbellen bij bezet", wordt door de tiptel 540 office een signaal gegeven, zodra de bezette deelnemer de hoorn heeft teruggelegd op het toestel. Deze functie dient echter door uw telefoonnetwerk resp. centrale te worden ondersteund (zie ook de gebruiksaanwijzing van de netwerkprovider resp. fabrikant van uw centrale). Om het "Terugbellen bij bezet" te activeren, wordt een bepaalde karakterreeks (bijv. 5 voor ToetsBijBezet bij KPN Telecom) gekozen. Deze reeks dient vooraf te worden ingegeven zoals beschreven is onder "Instellingen". (pagina 84).

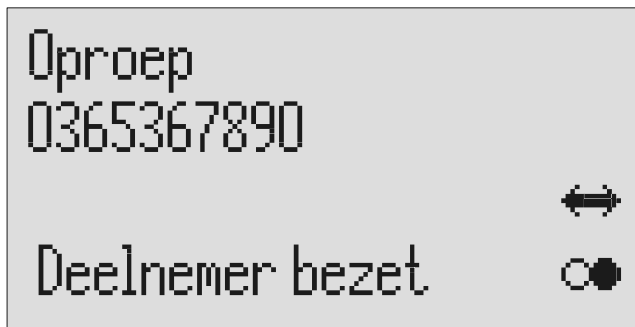

U belt iemand die in gesprek is.

In het display verschijnt "Deelnemer bezet ...".



Om een automatische nummerherhaling te starten, dient u de regeltoets naast het pictogram voor Nummerherhaling in te drukken.

Het kiezen wordt volgens de ingestelde tijd tot max. 10 keer herhaald.

of



Om het "Terugbellen bij bezet" te activeren, dient u de regeltoets naast het pictogram voor Terugbellen bij bezet in te drukken.

Zodra de gebelde deelnemer de hoorn heeft teruggelegd op het toestel, wordt bij u het terugbellen signaleerd.



Gesprek aannemen door de hoorn van het toestel te nemen.

U kunt nu uw gesprek voeren.



Indien u geen automatische nummerherhaling resp. geen terugbellen bij bezet wilt, dient u de stop-toets in te drukken.

Het display keert terug in de ruststand.

Berichtenfunctie

De berichtenfunctie biedt de mogelijkheid om een gesprekspartner, die over de berichtencode beschikt, een bericht achter te laten als uw tiptel 540 office alleen een meldtekst afspeelt zonder opname mogelijkheid. Bij een meldtekst met opname-mogelijkheid biedt de berichtenfunctie de mogelijkheid om de meldtekst over te slaan.

Uw persoonlijke berichtencode kunt u instellen zoals onder "Instellingen" is beschreven. (pagina 83).




De tiptel 540 office oproepen.

U hoort de meldtekst.



Ingave beginnen met de ster-toets.

De meldtekst stopt.



Berichtencode via de toetsen van de telefoon ingeven. Indien u een foute toets heeft ingedrukt, kunt u de invoer met de ster-toets wissen en nogmaals beginnen.

Het herkennen van een cijfer wordt door middel van een gesproken mededeling bevestigd.



Om de invoer te bevestigen, dient u de hekje-toets in te drukken.

Het toestel verzoekt u om in te spreken. Indien er een foutieve code is ingevoerd, wordt de verbinding verbroken.



Bericht inspreken en vervolgens de hoorn terugleggen op het toestel.



De telefoon waarop u de berichtenfunctie wilt uitvoeren, dient op toonkiezen (TDK) te zijn ingesteld.

Afstandsbediening

U kunt uw tiptel 540 office middels de cijfertoetsen van een toestel dat geschikt is voor toonkiezen (TDK) op afstand bedienen. Om de afstandsbediening uit te voeren heeft u uw afstandsbedieningscode nodig. Deze code kunt u zoals onder "Instellingen" is beschreven, naar wens instellen (pagina 83). Bij gebruik van QRC hoeft u voor dat telefoonnummer geen afstandsbedieningscode in te geven.

Uitvoeren van de afstandsbediening




De tiptel 540 office oproepen.

U hoort uw huidige meldtekst.



Begin de ingave met de ster-toets.

De meldtekst stopt.




Afstandsbedieningscode via de toetsen van de telefoon ingeven. Indien u een verkeerde toets heeft ingedrukt, kunt u de invoer met de ster-toets wissen en nogmaals beginnen.

Het herkennen van een cijfer wordt door middel van een gesproken mededeling bevestigd.



Om de invoer te bevestigen, dient u de hekje-toets in te drukken.

Indien de juiste code wordt herkend, meldt uw tiptel 540 office zich met een gesproken mededeling. Bij een verkeerde ingevoerde code, zal het toestel de verbinding verbreken.



De gewenste functie kiezen door het ingeven van het overeen-komstige cijfer.

Iedere ingedrukte toets wordt bevestigd.



Voor het beëindigen van een functie dient u cijfer 8 in te drukken.

De huidige functie wordt beëindigd.



Afstandsbediening beëindigen door ster- en hekje-toets na elkaar in te drukken.



Na iedere 180 seconden nadat het laatste cijfer is ingevoerd, vraagt uw tiptel 540 office met de gesproken mededeling "Bevestigen a.u.b.", of u nog altijd de verbinding wenst. Dit verzoek tot antwoorden, dient u te beantwoorden middels het indrukken van een willekeurige toets binnen 8 seconden, anders zal het toestel de verbinding verbreken.

Functies van de afstandsbediening

Functie Weergave van de berichten

- | | | |
|---------------------|--|--|
| 3 | Weergave van alle berichten
Cijfer 3 indrukken. | De weergave van alle berichten, de beantwoorder begint bij de eerste opname. |
| 2 | Weergave van nieuwe berichten
Cijfer 2 indrukken. | De weergave van de nieuwe, nog niet afgeluisterde berichten begint. |
| 5 ▷ | Herhaling
Toets 5 tijdens de weergave indrukken. | De laatste 3 seconden worden herhaald. |
| 8 | Onderbreken van de weergave
Toets 8 indrukken. | De weergave wordt onderbroken. |
| 5 | Verder gaan met de weergave
Toets 5 indrukken. | De weergave wordt voortgezet, waar deze was onderbroken. |
| 4 6 ▷ | Opzoeken (skip)
Toets 4 voor terug resp. 6 voor vooruit opzoeken, tijdens de weergave indrukken. | Het huidige beluisterde bericht wordt herhaald resp. overgeslagen. |
| 7 ▷ | Wissen van het huidige bericht
Druk op cijfer 7 tijdens de weergave. | Het huidige bericht wordt gewist. |
| * 7 | Wissen van alle berichten
Druk achtereenvolgens op * en cijfer 7. | Alle berichten worden gewist. |

Functie Ruimtebewaking/ruimte spreken

- | | | |
|----------|--|--|
| 1 | Ruimtebewaking/ Ruimte spreken
Cijfer 1 indrukken. | De microfoon wordt ingeschakeld, u hoort nu wat er in de buurt van de tiptel 540 office gebeurt. |
| 1 | Cijfer 1 nogmaals indrukken. | Het toestel schakelt over op ruimte-spreken. De aanwezige personen in de ruimte horen u via de luidspreker van de tiptel 540 office. |

In- of uitschakelen van de nummeroproep

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| * 4 | Aan- of uitschakelen van Nummeroproep
Toets * en 4 achtereenvolgens indrukken. | De huidige stand van de functie nummeroproep "aan" of "uit" wordt medegedeeld. |
| * 3 | Aan- of uitschakelen van de tijdsturing
Toets * en 3 achtereenvolgens indrukken. | De huidige stand van de functie tijdsturing "aan" of "uit" wordt medegedeeld. |
| 7
1 ... 5 | Wisselen tussen de meldteksten (alleen mogelijk bij meldtekst 1 t/m 6)
Na elkaar cijfer 7 en de gewenste meldtekst 1 ... 5 indrukken. | De geselecteerde meldtekst wordt ter controle afgespeeld. Het toestel meldt zich bij een volgende oproep met deze meldtekst. |

Functie Wijzigen van de meldteksten

- | | | |
|----------------------------|--|---|
| 9
1 ... 5 | Wijzigen van de meldteksten (alleen mogelijk bij meldtekst 1 t/m 6)
Na elkaar cijfer 9 en de gewenste meldtekst 1 ... 6 indrukken. | De tiptel 540 office verzoekt u om in te spreken. |
|----------------------------|--|---|




Meldtekst inspreken.

- | | | |
|----------|---|--|
| 8 | Voor een meldtekst <u>met</u> opname mogelijkheid: nadat u de meldtekst heeft ingesproken dient u cijfer 8 in te drukken. | De meldtekst wordt ter controle weergegeven. Aan het einde hoort u <u>één</u> signaaltoon. |
|----------|---|--|

of


- | | | |
|----------|---|--|
| # | Voor een meldtekst <u>zonder</u> opname mogelijkheid (alleen meldtekst): na het inspreken van de meldtekst, dient u de #-toets in te drukken. | De meldtekst wordt ter controle weergegeven. Aan het einde hoort u <u>twee</u> signaaltonen. |
|----------|---|--|

 Na afloop van het wisselen of wijzigen van een meldtekst, wordt deze ter controle nog eenmaal afgespeeld. Uw tiptel 540 office vraagt u met de gesproken mededeling "Bevestigen a.u.b.", of u nog aan de lijn bent. Druk nu binnen 8 seconden op een willekeurige toets, anders zal het toestel de verbinding verbreken.

Functie Nummeroproep

- * 9
Wijzigen van het oproepnummer voor nummeroproep
 De toetsen * en 9 achtereenvolgens indrukken.

Er volgt een melding van het actuele oproepnummer. Vervolgens kan een nieuw oproepnummer ingegeven worden.



Het nieuwe oproepnummer ingeven.
 Voor speciale karakters dient u de volgende toetsen na elkaar in te drukken:

Elke ingave wordt bevestigd.

- * 1 = Wachten op kiestoon / 3 sec. pauze
- * 2 = Flash (kort)
- * 3 = Intern
- * 4 = Hookflash (lang)
- * 5 = S (zenden per SMS)
- * * = *

- * 7
 Voor het overnemen van het oproepnummer zonder uitvoering van de functie, dient u de toetsen * en 8 achtereenvolgens in te drukken.

Het nieuwe oproepnummer wordt ter controle weergegeven.


- * 8
 Voor het overnemen van het oproepnummer en uitvoering van de functie dient u de karakters * en # na elkaar indrukken.

Na het beëindigen van de afstandsbediening schakelt de tiptel 540 office de functie nummeroproep in.

Functie Oproepdoorschakeling

- * 1
Wijzigen van het oproepnummer voor oproepdoorschakeling
 De toetsen * en 1 achtereenvolgens indrukken.











Er volgt een melding van het actuele oproepnummer. Vervolgens kan een nieuw oproepnummer ingegeven worden.





Het nieuwe oproepnummer ingeven.
 Voor speciale karakters dient u de volgende toetsen na elkaar in te drukken:

Elke ingave wordt bevestigd.

- * 1 = Wachten op kiestoon / 3 sec. pauze
- * 2 = Flash (kort)
- * 3 = Intern
- * 4 = Hookflash (lang)
- * * = *

- | | | |
|---|---|---|
|   | Voor het wissen van het oproepnummer dient u de toetsen * en 7 achtereenvolgens in te drukken. | Het oproepnummer wordt gewist. |
|   | Voor het overnemen van het oproepnummer zonder uitvoering van de functie, dient u de toetsen * en 8 achtereenvolgens in te drukken. | Het nieuwe oproepnummer wordt ter controle weergegeven. |
|   | Voor het overnemen van het oproepnummer en uitvoering van de functie dient u de toetsen * en # na elkaar in te drukken. | Na het beëindigen van de afstandsbediening schakelt de tiptel 540 office de oproepdoorschakeling in. Alle volgende inkomende oproepen worden naar het nieuwe oproepnummer doorgeschakeld. |
|   | Voor het overnemen van het oproepnummer zonder uitvoering van de functie, dient u de toetsen * en 8 achtereenvolgens in te drukken. | Het nieuwe oproepnummer wordt ter controle weergegeven. |
|   | Voor het overnemen van het oproepnummer en uitvoering van de functie dient u de toetsen * en # na elkaar in te drukken. | Na het beëindigen van de afstandsbediening schakelt de tiptel 540 office de oproepdoorschakeling in. Alle volgende inkomende oproepen worden naar het nieuwe oproepnummer doorgeschakeld. |

Functie toestel uitschakelen


- | | | |
|---|---|--|
|   | Uitschakelen Telefoonbeantwoorder
Druk achtereenvolgens op * en cijfer 0. | Uw tiptel 540 office verbreekt de verbinding en neemt verder geen oproepen meer aan. |
|---|---|--|

Op afstand inschakelen van telefoonbeantwoorder



De tiptel 540 office oproepen.

Na 50 seconden meldt het toestel zich met een signaaltoon.



Na het ingeven van de toets * kunt u de afstandsbedieningscode ingeven via de toetsen van uw toestel en met # bevestigen.

De meldtekst wordt ter controle weergegeven. Het toestel is op afstand te bedienen (bijv. voor het inspreken van een nieuwe meldtekst). Na het verlaten van de afstandsbedienings is de tiptel 540 office gereed om te beantwoorden.

Berichten (SMS)

De SMS-berichtendienst geeft u de mogelijkheid korte SMS-berichten naar andere randapparaten te sturen of deze te ontvangen. De SMS-berichten worden niet rechtstreeks naar het andere randapparaat gestuurd, maar via de SMS-berichtencentrale van uw netwerkleverancier. Een bericht kan maximaal 160 karakters lang zijn. In Postvak In kunnen maximaal 20 SMS-berichten worden opgeslagen. Voorwaarde voor het gebruik van SMS is dat de weergave van het telefoonnummer (CLIP) wordt ondersteund. Verder hoeft u zich alleen nog aan te melden bij uw SMS-berichtencentrale en u kunt meteen van start gaan.

Om met uw tiptel 540 office SMS-berichten te kunnen ontvangen en verzenden, dient u op de volgende punten te letten:

Configuratie van de telefoonaansluiting

Analoge telefoonaansluiting

Als u een analoge aansluiting heeft, dient u te controleren of de beide opties “Nummermelding” en “Nummerweergave” (CLIP, in- en uitgaand) zijn vrijgeschakeld. Informeer hiervoor bij uw netwerkleverancier of deze opties op uw aansluiting beschikbaar zijn.

ISDN-aansluiting

Als u een ISDN aansluiting heeft, dient u in de configuratie van uw telefooncentrale te controleren of de nummerweergave (CLIP) is geactiveerd en de nummermelding niet wordt onderdrukt (CLIR).

Aan- en afmelden bij de SMS-berichtencentrale

Om het ontvangen van SMS-berichten, op het vaste net, mogelijk te maken op uw tiptel 540 office, moet u uw toestel bij de SMS-berichtencentrale registreren. De SMS-berichtencentrale is overal in Nederland te bereiken via het telefoonnummer "0673644444" voor zowel verzenden (berichtencentrale 1) als ontvangen (berichtencentrale 2). Voor het verzenden van SMS-berichten in België met BELGACOM is dit nummer: 1717, welke opgeslagen dient te worden onder berichtencentrale 1. voor het ontvangen van SMS-berichten in België met BELGACOM is dit nummer: 01717, welke opgeslagen dient te worden onder berichtencentrale 2.

Bij het verzenden van uw eerste SMS-bericht, naar bijvoorbeeld een mobiele telefoon, registreert u zich waarna u SMS-berichten kunt verzenden en ontvangen. Indien u nog geen SMS-bericht heeft verzonden, zal een ontvangen SMS-bericht worden voorgelezen als een gesproken bericht.

SMS op het vaste net van KPN Telecom*

Als u zich bij KPN Telecom laat registreren voor het ontvangen en verzenden van SMS in het vaste net, heeft u verschillende mogelijkheden om een SMS-bericht te verzenden. U kunt onder meer uw SMS-bericht naar andere abonnees die geen voor SMS geschikte randapparatuur bezitten, versturen. Hierbij wordt dan het SMS-bericht voor de ontvanger voorgelezen als gesproken bericht.

Zie voor deze en overige functies het betreffende informatiemateriaal van KPN Telecom, op het internet onder:

<http://www.kpn.com>

* Alleen wanneer de beller zijn telefoonnummer meestuurt en de dienst nummerweergave door uw netwerkleverancier is vrijgeschakeld voor uw telefoonaansluiting.

Invoermogelijkheden voor SMS-berichten

Postvak In..... Hier komen alle ontvangen SMS-berichten, die u kunt doorbladeren, lezen, wissen of naar Postvak Uit kunt kopiëren.

Postvak Uit Berichten die moeten worden verzonden, worden hier gemaakt. U heeft de mogelijkheid een nieuw

Berichten (SMS)


SMS-bericht te maken of het laatst verzonden bericht te wijzigen of te wissen.


Verzenden Geef hier het telefoonnummer (met netnummer) van de ontvanger in. Het telefoonnummer kan overgenomen worden uit het telefoonboek.

Sjablonen U kunt maximaal 5 verschillende sjablonen opstellen, oude sjablonen wijzigen of wissen. Elke sjabloon kan telkens in Postvak Uit worden gekopieerd.

Berichtencentrale Geef hier het server-nummer van de berichtencentrale in. U kunt het juiste nummer bij uw netwerkleverancier opvragen.

Postvak In

 Als er nieuwe, nog niet gelezen SMS-berichten zijn, knippert de SMS-LED. Mocht de SMS-LED snel knipperen, dan is er in Postvak In geen ruimte meer voor nieuwe SMS-berichten. Wis eventueel oude SMS-berichten om ruimte vrij te maken.

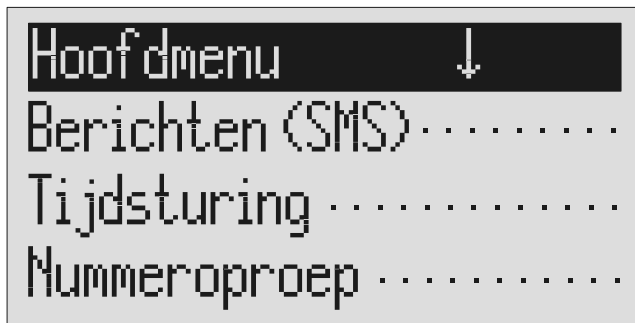

De toets Menu indrukken.

In het display verschijnt het hoofdmenu.




Regeltoets naast "Berichten (SMS)" indrukken.

Het display geeft het menu Berichten (SMS) weer.



De regeltoets naast "Postvak In" indrukken.

Het display geeft het Postvak In weer.

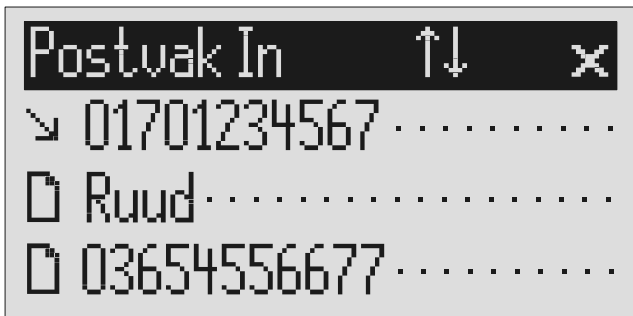

Met de pijltjestoetsen (naar boven/beneden) kunt u het gewenste SMS-bericht opzoeken.

Nieuwe, nog niet gelezen SMS-berichten zijn gemarkeerd met een pijl.



2s

Om een bericht naar de sjablonen te kopiëren, moet u de gewenste regeltoets 2 seconden indrukken.

Het bericht wordt gekopieerd en in het display verschijnen de sjablonen.



Druk voor het overnemen van een telefoonnummer in het telefoonboek, de toets tweede functie en de gewenste regeltoets in.

In het display verschijnt het ingaveveld voor het telefoonboek met het telefoonnummer. U dient nu alleen nog de naam in te geven.



Om een SMS-bericht te lezen, drukt u kort op de regeltoets naast het gewenste SMS-bericht.

Het gewenste SMS-bericht verschijnt in het display.



Met de pijltjestoetsen (naar boven/beneden) bladert u door het SMS-bericht.



Voor het wissen van het bericht, dient u de regeltoets naast het pictogram wissen gedurende 2 seconden in te drukken.

Het bericht wordt gewist.



Druk voor het verlaten van het menu op de stoptoets.




Direct na ontvangst van een SMS-bericht klinkt er een geluidssignaal en kunt u het SMS-bericht direct lezen door de betreffende regeltoets in te drukken.



Voor het ontvangen van een SMS-bericht dient het toestel stand-by te staan. Uw tiptel 540 office zal niet reageren wanneer u net in een menu bladert of instellingen uitvoert. Daardoor weet u zeker dat u bij het invoeren (van bijv. een SMS-bericht) niet gestoord zal worden.

Postvak Uit

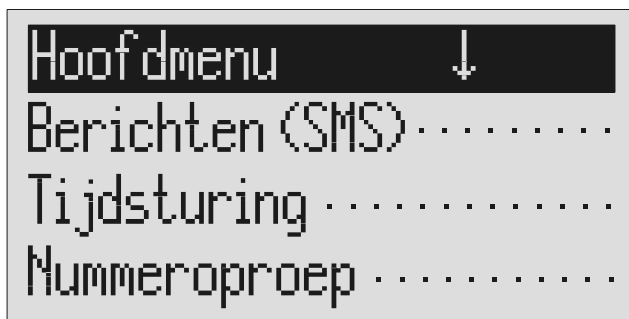

De toets Menu indrukken.

In het display verschijnt het hoofdmenu.

Berichten (SMS)



Regeltoets naast "Berichten (SMS)" indrukken.

In het display verschijnt het menu Berichten (SMS).



Regeltoets naast "Postvak Uit" indrukken.

In het display verschijnt het Postvak Uit.



Met de pijltoetsen (naar beneden /boven) kunt u door het aanwezige bericht bladeren.



2s


Voor het wissen van het Postvak Uit, dient u de regeltoets naast het pictogram wissen gedurende 2 seconden in te drukken.

Postvak Uit wordt gewist.



Voor het bewerken van tekst drukt u op de regeltoets naast de betreffende regel.

De cursor verplaatst zich naar het begin van deze regel.

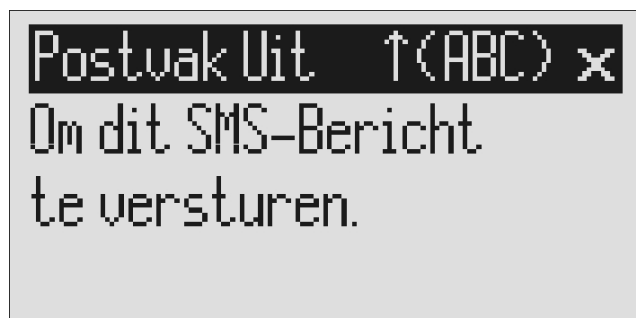

Mogelijkheden tot het wijzigen van de toetsen door het indrukken van de pijltoetsen (naar boven) (zie ook de tabel "Overzicht van de mogelijke karakters" in het hoofdstuk "Telefoonboek").

In het display verschijnen de mogelijkheden:

↑(ABC) = Hoofdletters

↑(abc) = Kleine letters

↑(12!?) = Cijfers en speciale karakters

Berichten (SMS)



De afzonderlijke letters worden door één of meerdere keren indrukken van de desbetreffende toets weergegeven.

Voorbeeld: U wilt een "M" typen. Druk driemaal op de toets Nummeroproep (de "M" bevindt zich op de derde plaats van deze toets).



Met de pijltjestoets (rechts) gaat u naar de volgende invoegpositie.

De invoegpositie knijpt.

De cursor verplaatst zich naar de volgende positie.



Met de pijltjestoets (links), verplaatst u de cursor een positie terug, om bijv. een teken te overschrijven.

De cursor verplaatst zich naar links.



Met de pijltjestoets (naar beneden), kunt u een karakter invoegen.

Links naast het karakter wordt een spatie geplaatst en kunt u een karakter invoegen.




Voor het wissen van een karakter, dient u de cursor naar het karakter te verplaatsen en de regeltoets naast het pictogram Wissen in te drukken.

Het karakter onder de cursor wordt gewist.



Voor het beëindigen van de invoer, drukt u meerdere keren op de toets Stop.

Verzenden van een bericht (SMS)

 Voorwaarde voor het verzenden van een bericht (SMS) is dat het bericht zich bevindt in de Postvak uit.



Open het menu Berichten (SMS) zoals onder "Postvak In" en "Postvak Uit" is beschreven.

In het display verschijnt het menu Berichten (SMS).

Berichten (SMS)



Druk op de regeltoets naast "Verzenden".

Het display schakelt over naar Verzenden. De cursor staat op de eerste positie van het telefoonnummer van de ontvanger.



Met de pijltjestoetsen (naar boven/beneden) kunt u het eerste cijfer van het telefoonnummer ingeven.

In het display verschijnen de cijfers 1 t/m 9.



Met pijltjestoets (rechts) gaat u naar de volgende invoegpositie.

De cursor verplaatst zich naar rechts.



Met de pijltjestoets (links), verplaatst u de cursor een positie naar links.

De cursor verplaatst zich naar links.



Om een telefoonnummer over te nemen uit het telefoonboek, dient u de regeltoets naast het pictogram "Invoegen" in te drukken.

Het telefoonnummer wordt links van de cursor ingevoegd.



Namen kunt u opzoeken zoals beschreven onder "Ingevoerde gegevens opzoeken" (hoofdstuk "Telefoonboek", pagina 30).



Voor het tussenvoegen van een karakter, dient u de toets Tweede functie en aansluitend de pijltjestoets (naar beneden) in te drukken.

Links naast de cursor wordt een spatie ingevoegd.



Voor het wissen van een karakter, dient u de cursor naar het karakter te verplaatsen en op de regeltoets naast het pictogram Wissen te drukken.

Het karakter onder de cursor wordt gewist.

Berichten (SMS)



Voor het overnemen van het telefoonnummer drukt u op de toets Stop.

Het telefoonnummer wordt overgenomen en er verschijnt "Zenden" in het display.



Om het SMS-bericht te versturen drukt u op de regeltoets naast "Zenden".

Het toestel brengt de verbinding met de SMS-berichtencentrale tot stand en verstuurt het SMS-bericht uit Postvak Uit naar het telefoonnummer van de ingestelde ontvanger. Vervolgens verschijnt weer het menu voor SMS-berichten.

Sjablonen

Hier kunt u maximaal 5 sjablonen opslaan, die afzonderlijk te wijzigen, wissen of ook naar Postvak Uit te kopiëren zijn.



Open het menu Berichten (SMS), zoals onder "Postvak In" en "Postvak Uit" beschreven.

Het display geeft het menu Berichten (SMS) weer.



Druk op de regeltoets naast "Sjablonen".

Het display schakelt over naar Sjablonen.



Met de pijltjestoetsen (naar boven/beneden) kunt u door de sjablonen bladeren.

Het begin van elke sjabloon wordt aangegeven.



2s

Om een sjabloon naar Postvak Uit te kopiëren, drukt u de regeltoets naast het gewenste sjabloon 2 seconden in.

Het sjabloon wordt gekopieerd en in het display verschijnt Postvak Uit.



Om een sjabloon te bewerken, drukt u kort op de regeltoets naast het gewenste sjabloon.

Het gekozen sjabloon verschijnt in het display.

Bewerk een Sjabloon zoals beschreven is onder "Postvak Uit".

Wijzigen van het nummer van de SMS-berichtencentrale

Als u de ingestelde nummers van de SMS-berichtencentrale wilt wijzigen, gebruikt u dit menu.



Open het Berichtenmenu en zoek de optie Berichtencentrale.



Druk de regeltoets naast "Berichtencentrale" in.

In het display verschijnt het ingevoerde telefoonnummer van de eerste SMS-berichtencentrale.



Druk op de regeltoets naast het tweede telefoonnummer om naar de tweede centrale te gaan.

De cursor verplaatst zich naar tweede telefoonnummer van de tweede SMS-berichtencentrale.



Met de pijltjestoetsen (naar boven/benden, links/rechts) stelt u het telefoonnummer in.



SMS-berichten worden via de eerste berichtencentrale verzonden.

Tijdsturing

De tiptel 540 office heeft max. 10 schakeltijden, waarbij de telefoonbeantwoorder, de meldteksten, de nummeroproep en de oproepdoorschakeling aan / uit- of omgeschakeld worden.

Instelmogelijkheden voor de tijdsturing

Schakeltijd	Hier kunt u de tijd instellen, waarop het toestel aan, uit of omgeschakeld dient te worden. Indien er streepjes worden weergegeven, betekent dit dat er geen tijd is geprogrammeerd.
Weekdag	Hier kunt u de weekdag instellen waarop moet worden aan, uit of omgeschakeld. Een streepje betekent, dat er voor deze dag geen wijziging wordt doorgevoerd.
Telefoonbeantwoorder	Aan, uit of -. Het streepje betekent geen wijziging (de oude instelling blijft gehandhaafd).
Meldteksten	1 t/m 6 of -. Het streepje betekent dat de meldtekst niet wordt gewisseld.
Nummeroproep	Aan, uit of -. Het streepje betekent geen wijziging (de oude instelling blijft gehandhaafd).
Oproepdoorschakeling	Aan, uit of -. Het streepje betekent geen wijziging (de oude instelling blijft gehandhaafd).

Programmering van de tijdsturing



De toets Menu indrukken.

In het display verschijnt het hoofdmenu.



Regeltoets naast Tijdsturing indrukken.

Het invoerveld voor de eerste schakeltijd verschijnt.



Met de pijltjestoetsen (naar boven/beneden) kunnen de verschillende schakeltijden worden bekeken.

Het display wisselt tussen de 10 schakeltijden.



De regeltoets naast het kloksymbool indrukken.

Het invoerveld van de uren knippert.



Met de pijltjestoetsen (naar boven/beneden) kunt u de uren instellen.



Met de pijltjestoetsen (links/rechts) kunt u wisselen tussen de uren, minuten en weekdays.

Het invoerveld dat u wilt instellen begint te knipperen.



Met de pijltjestoetsen (naar boven/beneden) kunt u uren en minuten

Een “-” voor een weekday betekent dat de schakeltijd op deze dag niet wordt uitge-



instellen, bij de weekdag kunt u wisselen tussen de dag aanduiding en een „-„.

voerd.



Met de twee onderste regeltoetsen kunt u een functie die u wilt instellen op het boven in het display ingestelde tijdstip.

De functie die u wilt instellen begint te knipperen.

Door de regeltoets nogmaals in te drukken, gaat hij naar de andere functie op deze regel.

De pictogrammen betekenen:



= Beantwoorder



= Meldtekst



= Nummeroproep



= Oproepdoorschakeling



Met de pijltjestoetsen (naar boven / beneden) kunt u een functie aan- of uitzetten. De keuze “_” betekent dat de functie niet wijzigt op het boven in het display ingestelde tijdstip.

Om de geprogrammeerde schakeltijd met de daarbij behorende acties op te slaan en het mogelijk te maken een nieuwe schakeltijd uit te voeren, dient u de stop-toets in te drukken. Met de pijltjestoets (naar boven/beneden) kunt u vervolgens naar een andere schakeltijd.

De instellingen worden opgeslagen



Om een schakeltijd te wissen, dient u de regeltoets naast het pictogram Wissen in te drukken.

Het display geeft hierna een leeg invoerveld weer.



2s

Om alle schakeltijden te wissen, dient u de regeltoets naast het pictogram Wissen gedurende 2 seconden in te drukken.

Alle schakeltijden worden gewist.



Om de geprogrammeerde schakeltijd met de daar bij behorende acties op te slaan en het mogelijk te maken een nieuwe schakeltijd uit te voeren, dient u de stop-toets in te drukken.

De instellingen worden opgeslagen.






Om de invoer te beëindigen, dient u de stop-toets meerdere keren in te drukken.

Het display keert terug in de ruststand.

Programmeervoorbeelden voor de tijdsturing

U wilt dat uw tiptel 540 office van maandag t/m vrijdag dagelijks met meldtekst 1 om 17.00 uur aan en om 8.00 uur uitgeschakeld wordt. Na kantoorsluiting op vrijdag en tijdens het weekeinde dient de Telefoonbeantwoorder met meldtekst 2 te zijn ingeschakeld. Hiervoor zijn 3 schakeltijden nodig.

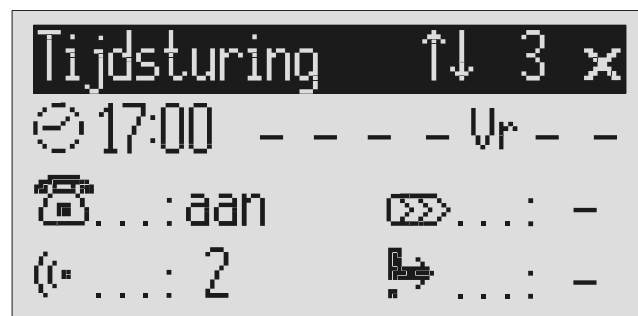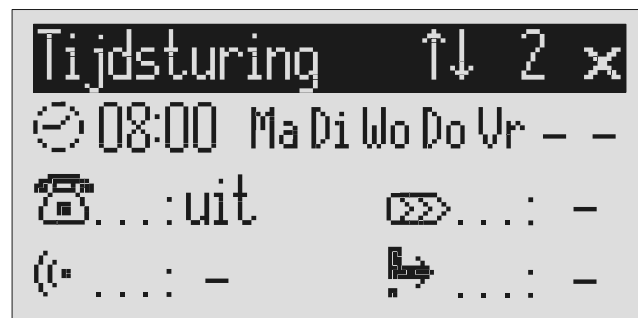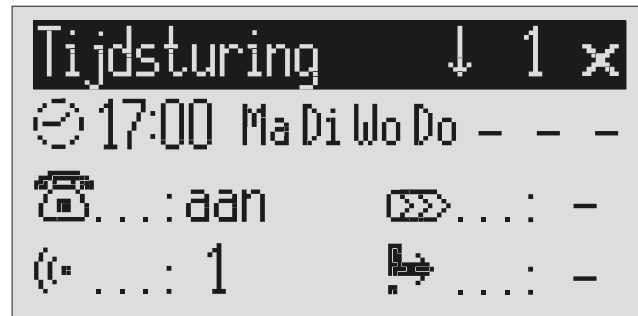

Inschakelen van de tijdsturing



De toets Tijdsturing indrukken.

In het display verschijnt een klok als symbool voor de geactiveerde tijdsturing. De tijdsturing stelt de 540 office in op de juiste actuele functies.



Voor het uitschakelen van de tijdsturing dient u nogmaals de toets tijdsturing in te drukken.

Het klokpictogram verdwijnt.



Nummeroproep

Bij nummeroproep kiest de telefoonbeantwoorder na elk nieuw bericht de opgeslagen oproepnummers na elkaar. Het volgende oproepnummer wordt gebeld als het vorige oproepnummer niet heeft gereageerd. Als de gebelde deelnemer zich meldt, hoort hij de volgende tekst:

"Automatische oproep, ..x..berichten, luister uw beantwoorder af, herhaling..."

Of indien u uw eigen telefoonnummer ter identificatie ook heeft ingegeven hoort u de volgende tekst:

"Automatische oproep van deelnemer ...(eigen telefoonnummer), ..x..berichten, " luister uw beantwoorder af, herhaling..."

Tijdens de tekst bestaat de mogelijkheid om te beginnen met het ingeven van de afstandsbedieningscode en de opgenomen bericht(en) te beluisteren. De afstandsbedieningscode (* code #) geeft u in zoals beschreven onder "Uitvoeren van de afstands bediening". Wanneer er geen afstandsbedieningscode wordt opgegeven of het oproepnummer is bezet, belt het toestel na een instelbare wachttijd (5 - 180 sec.) het volgende oproepnummer. Wordt er binnen de ingestelde herhaaltijd (5 - 60 minuten) niet gereageerd, dan belt het toestel de hele serie oproepnummers ter herinnering nogmaals op. Het aantal herhalingen kan ingesteld worden, de mogelijkheden zijn één, twee of geen herhalingen.

Instelmogelijkheden voor nummeroproep

Wachttijd	5 sec. t/m 180 sec. Dit is de tijdsduur tussen het niet beantwoorden van de nummeroproep en het kiezen van het volgende oproepnummer verstrijkt.
Herhaaltijd	5 minuten t/m 60 minuten. Dit is de tijdsduur die verstrijkt tot alle oproepnummers opnieuw gebeld worden.
Herhalingen	1, 2 of geen herhaling
Weergaven	1 t/m 8 keer. Hier kunt u instellen, hoe vaak de tekst van de nummeroproep dient te worden weergegeven.


Oproepnummer 1 >>

Oproepnummer 2 >>

Oproepnummer 3 >>

Oproepnummer 4 >>

Instellingen voor nummeroproep

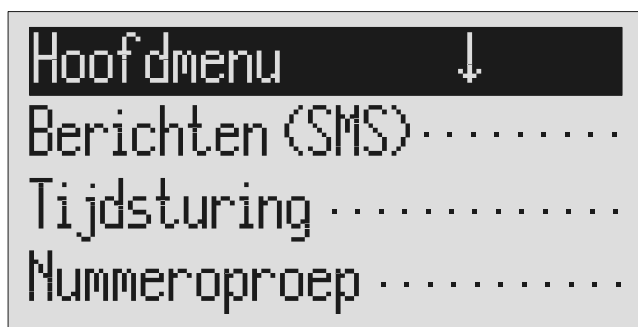

De toets Menu indrukken.

In het display verschijnt het hoofdmenu.



Regeltoets naast Nummeroproep indrukken.

Het menu Nummeroproep verschijnt in het display.



Met de pijltoetsen (naar boven/beneden) kunt u de gewenste instelling opzoeken.





Regeltoets naast de gewenste instelling indrukken en eventuele instelling met de pijltjestoetsen (naar boven/beneden) wijzigen.

Het display geeft de huidige instelling weer.



of



Bij het ingeven van het oproepnummer, dient u de regeltoets naast het "oproepnummer" in te drukken en het eerste cijfer met de pijltjestoetsen (naar boven/beneden) in te stellen.

De cursor knippert.

In het display verschijnen de cijfers en speciale karakters. Deze speciale karakters betekenen:

~ = Wachten op kiestoon / 3 sec. pauze

i = Intern (voor telefooncentrales)

F = Flash (kort, voor telefooncentrales)

H = Hookflash (ruggespraak) (lang, voor telefooncentrales)

S = Zenden per SMS



Met de pijltjestoets (rechts) gaat u naar de volgende invoegpositie en kunt u het volgende karakter ingeven.

De cursor gaat naar de volgende invoegpositie.



Met de pijltjes toets (links) verplaatst u de cursor een plaats terug, om bijv. een karakter te over schrijven.

De cursor verplaatst zich naar links.



Om een telefoonnummer over te nemen uit het telefoonboek, dient u de regeltoets naast het symbool: "invoegen" in te drukken.

Het telefoonnummer wordt bij de cursor ingevoegd.



Namen opzoeken en selecteren kunt u uitvoeren zoals onder "Ingevoerde gegevens opzoeken" beschreven staat.



Voor het tussenvoegen van een karakter, dient u de de toets Tweede functie en aansluitend de pijltjestoetsen (naar beneden) in te drukken.

Links naast het karakter wordt een spatie ingevoegd.

Nummeroproep



Voor het wissen van een karakter, dient u de cursor naar het karakter te verplaatsen en de regeltoets naast het pictogram Wissen in te drukken.

Het karakter onder de cursor wordt nu gewist.



Voor het wissen van het hele oproepnummer, dient u de regeltoets naast het pictogram Wissen gedurende 2 seconden in te drukken.

Het hele oproepnummer wordt nu gewist.



Om nog verdere instellingen in te geven, dient u de stop-toets in te drukken.

De instellingen worden opgeslagen.



Voor het stoppen van de invoer van de nummeroproep dient u de stop-toets meerdere keren in te drukken.

Het display keert terug in de ruststand.

Nummeroproep per SMS

Naast de gewone nummeroproep bestaat tevens de mogelijkheid om u per SMS op de hoogte te laten stellen van nieuw binnengekomen gesproken berichten in uw telefoonbeantwoorder. Op bijvoorbeeld uw mobiele telefoon verschijnt dan het SMS-bericht:

2 nieuwe berichten van:

1. 0365366650

2. Bloemenveld, Hanni

Het gebruik van deze functie is zinvol als u bijvoorbeeld niet gestoord wilt worden en u op een later tijdstip via afstandsbediening uw berichten wilt beluisteren. Het versturen van een SMS-bericht naar meerdere oproepnummers is mogelijk.

Om ervoor te zorgen dat een SMS-bericht wordt verzonden, dient er voor het oproepnummer een "S" worden geplaatst

Verder is aanmelding bij de SMS-berichtencentrale noodzakelijk (zie hoofdstuk "Aan- en afmelden bij de SMS-berichtencentrale").

Voorbeeld:

U wilt zich per SMS op uw mobiele telefoon laten informeren dat nieuwe berichten op uw tiptel 540 office zijn binnengekomen.

Geef in het menu onder “Nummeroproep / Oproepnummer..” het telefoonnummer van uw mobiele telefoon in, voorafgegaan door een “S”.

Het menu “Nummeroproep / oproepnummer“:

Oproepnummer	0612 123 456
Normale nummeroproep	0612 123 456
Nummeroproep per SMS	S 0612 123 456

Invoervoorbeelden voor het oproepnummer

Bij telefooncentrales wordt automatisch voor elk telefoonnummer het buitenlijnnummer van de centrale gekozen (zie pagina 84 "Instellingen, Telefooncentrales/Buitenlijnnummer"). Om deze te onderdrukken dient u voor een intern oproepnummer een " i " in te geven.

Wilt u nummeroproep per SMS-bericht, voer dan voor het oproepnummer een “S” in.

Normale deelnemer	0123456789
Achter een telefooncentrale Van tiptel 540 office naar een intern telefoontoestel	i 269
Bericht (SMS)	S 017012345678

Inschakelen van de nummeroproep



De toets Nummeroproep indrukken.

In het display verschijnt het pictogram voor nummeroproep.



Voor het uitschakelen van nummeroproep, dient u de toets Nummeroproep nogmaals in te drukken.


Het pictogram voor nummeroproep verdwijnt.



Tijdens een actieve nummeroproep knippert het pictogram voor nummeroproep.

Individueel belsignaal

Indien u een ander belsignaal wilt, dan het standaard belsignaal, kunt u hier max. 14 verschillende belsignalen opnemen. Belsignaal 15 is standaard ingebouwd en kan niet worden gewijzigd. Zet het belsignaal van uw telefoon uit en laat uw tiptel 540 office het belsignaal weergeven. Het individuele belsignaal kan max. 5 seconden duren. Bij een oproep wordt het individuele belsignaal altijd volledig weergegeven.

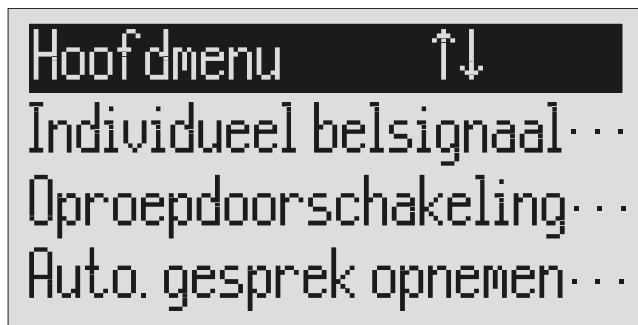

De toets Menu indrukken.

In het display verschijnt het hoofdmenu.



Met de pijltjestoetsen (naar boven/beneden) kunt u in het menu de optie „Individueel belsignaal“ opzoeken.



Regeltoets naast "Individueel belsignaal" indrukken.

In het display verschijnt het invoerveld voor het individueel belsignaal.



Individueel belseignaal



Regeltoets naast "Belseignaal" zo vaak indrukken, totdat het gewenste belseignaal verschijnt.

Het display geeft de verschillende belseignalen 1 t/m 15 weer, met een " - " wordt het individuele belseignaal uitgeschakeld.



Met de pijltoetsen (links/rechts) kunt u het gewenste volume instellen.

De volume balk geeft het huidige ingestelde volume weer.



Voor het opnemen van een nieuw belseignaal, dient u de regeltoets naast het pictogram Opnemen in te drukken en ingedrukt te houden.

Neem nu uw individueel belseignaal op, door voor de ingebouwde microfoon een melodie te laten afspelen of in te spreken. De opname kan max. 5 seconden duren.



Toets loslaten.

De opname stopt.



Voor de weergave van een opname, dient u de regeltoets naast het pictogram Weergave in te drukken.

Het belseignaal wordt weergegeven.



Voor het wissen van het oproepsignaal, dient u de regeltoets naast het pictogram Wissen in te drukken.

Het belseignaal wordt gewist.



Voor het verlaten van het menu, dient u de stop-toets meerdere keren in te drukken.

Het display keert terug in de ruststand.



Om belseignalen van een externe signaalbron op te nemen, dient u vóór de opname de toets Tweede functie indrukken. In het display verschijnt het pictogram voor de tweede functie.

Oproepdoorschakeling

Voor het inschakelen van een oproepdoorschakeling wordt een code vóór het telefoonnummer gekozen (bijv. *21*). Een tweede code (bijv. #21#) schakelt de oproepdoorschakeling weer uit. (Zie ook de gebruiksaanwijzing van uw netwerkleverancier resp. van de fabrikant van uw centrale.) Deze functie is via de tijdsturing in of uit te schakelen.

Instelmogelijkheden voor oproepdoorschakeling

Inschakelen Hier kunt u de code voor het inschakelen van de oproepdoorschakeling ingeven. Er zijn max. 15 invoegposities beschikbaar. Een streepje betekent: "geen code ingegeven".

Uitschakelen Hier kunt u de code voor het uitschakelen van de oproepomleiding ingeven. Er zijn max. 15 invoegposities beschikbaar. Een streepje betekent: "geen code ingegeven".

Oproepnummer >>


Oproepnummer Voer hier het telefoonnummer in, waarheen de oproep dient te worden doorgeschakeld. Er zijn max. 25 posities beschikbaar voor het oproepnummer.

Via de functie "tijdsturing" is het mogelijk om automatisch uw oproepen door te schakelen naar een ander nummer.

U kunt bijv. 's avonds om 18 uur de oproepen automatisch naar uw prive-aansluiting en 's morgens om 8 uur weer naar uw bedrijfsaansluiting laten doorschakelen (dag / nacht omschakeling).

Indien uw telefoonnetwerk resp. uw telefooncentrale de functie „Oproepdoorschakeling“ ondersteunt, kunt u hier de nodige instellingen voor oproepdoorschakeling uitvoeren. U hoeft dan alleen nog de tijden in te geven in de "tijdsturing", om aan te geven op welk tijdstip de oproepdoorschakeling dient te worden geactiveerd.

Instellingen voor oproepdoorschakeling

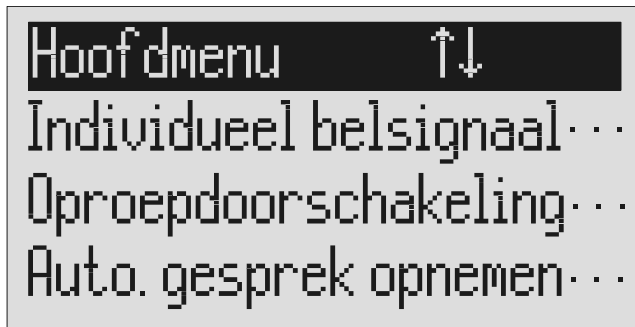

De toets Menu indrukken.

In het display verschijnt het hoofdmenu.



Met de pijltjestoetsen (naar boven/beneden) kunt u menu „Oproepdoorschakeling“ opzoeken.



Regeltoets naast "Oproepdoorschakeling" indrukken.

Het menu Oproepdoorschakeling verschijnt in het display.



Regeltoets naast de instelling indrukken, die u wilt wijzigen.

De cursor staat op de invoegpositie.



Met de pijltjestoetsen (links/rechts) kunt u de gewenste invoegpositie selecteren en vervolgens met behulp van de pijltjestoetsen (naar boven/beneden) wijzigen.

Het display geeft de actuele instelling weer.

of


Oproepdoorschakeling



Bij de invoer van het oproepnummer met behulp van de pijltjestoetsen (naar boven/beneden) het eerste cijfer instellen.

In het display verschijnen de cijfers en speciale karakters. Deze speciale karakters betekenen:

~ = Wachten op kiestoon / 3 sec. pauze
i = Intern (voor telefooncentrales)
F = Flash (kort, voor telefooncentrales)
H = Hookflash (lang, voor telefooncentrales)

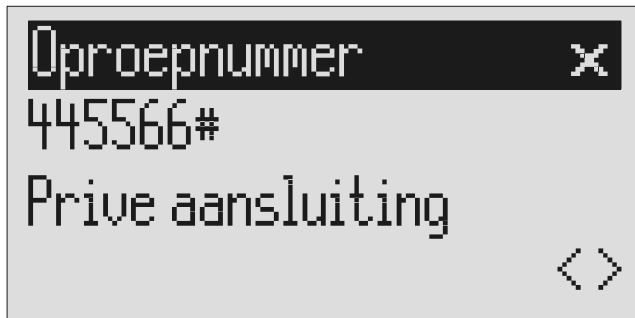

Met de pijltjestoets (rechts) gaat u naar de volgende invoegpositie gaan en de volgende cijfers ingeven.

De cursor gaat naar de invoegpositie.



Met de pijltjes toets (links) verplaatst u de cursor één plaats terug, om bijv. een karakter te overschrijven.

De cursor verplaatst zich naar links.



Om een telefoonnummer over te nemen uit het telefoonboek, dient u de regeltoets naast het pictogram "Invoegen" in te drukken.

Het telefoonnummer wordt ingevoegd.



Namen, kunt u opzoeken, bewerken en selecteren zoals beschreven is onder "Ingevoerde gegevens".



Voor het invoegen van een karakter, dient u de toets Tweede functie en vervolgens de pijltjestoets (naar beneden) in te drukken.

Links naast het karakter wordt de cursor ingevoegd en kunt u een karakter invoegen.



Voor het wissen van een karakter, dient u de cursor naar het karakter te verplaatsen en de regeltoets naast het pictogram Wissen in te drukken.

Het karakter onder de cursor wordt gewist.



2s

Voor het wissen van de hele invoer, dient u de regeltoets naast het picto-

De hele invoer is gewist.

gram Wissen gedurende 2 seconden
in te drukken.



Voor het uitvoeren van verdere
Instellingen dient u de stop-toets in te
drukken.

De huidige instelling wordt opgeslagen.



Voor het beëindigen van de invoer
dient u de stop-toets meerdere keren
in te drukken.

Het display keert terug in de ruststand.



U kunt de oproepdoorschakeling ook middels de afstandsbediening activeren
(zie afstandsbediening).

Invoervoorbeelden voor de oproepdoorschakeling

Voorbeeld 1:

U heeft een aansluiting bij de KPN. Let erop dat het oproepnummer met een hekje (#) dient te worden afgesloten.

Inschakelen *21*
Uitschakelen #21#
Oproepnummer 0123456789#

Voorbeeld 2:

U heeft een tiptel 810 S clip telefooncentrale, de telefoonbeantwoorder is op toestelpoort 23 aangesloten en u wilt de gesprekken doorschakelen naar toestel 21.

Inschakelen 82
Uitschakelen 80
Oproepnummer i 21



Bij telefooncentrales wordt automatisch voor elk telefoonnummer het buitenlijnummer gekozen (zie ook "Instellingen/Telefooncentrales" pagina 84). Om deze te onderdrukken voor een interne oproepdoorschakeling dient u voor het oproepnummer een " i " in te geven.


Automatisch opnemen van gesprekken

Heeft u de functie "automatisch gesprek opnemen" geactiveerd, dan start de opname van een gesprek zodra de hoorn van uw toestel wordt genomen. De opname stopt, zodra de hoorn weer wordt teruggelegd op het toestel of de max. duur van de resterende tijd van de opname is bereikt. U kunt zelf beslissen of alle gesprekken of alleen de inkomende gesprekken moeten worden opgenomen (opname van ongewenste gesprekken). Om de geheugenruimte niet met onbelangrijke berichten te vullen, heeft u de mogelijkheid om aan het einde van de opname te kiezen of het gesprek opgeslagen moet worden.

Instelmogelijkheden voor het automatisch opnemen van gesprekken

Functie actief	Ja of nee. Hier kunt u de functie aan- of uitschakelen.
Alle gesprekken	Ja of nee. Indien u "Nee" selecteert worden alleen de inkomende gesprekken opgenomen.
Bevestigen opslaan	Ja of nee. Selecteert u "Ja" dan dient u het opslaan van een opname te bevestigen, anders wordt deze automatisch gewist.

Instellingen voor het automatisch opnemen van gesprekken

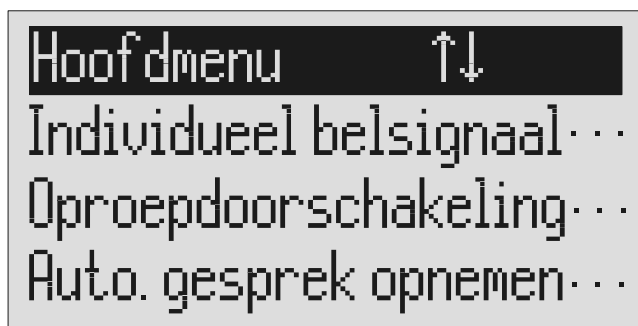

De toets Menu indrukken.

In het display verschijnt het hoofdmenu.



Met de pijltjestoetsen (naar boven/beneden) kunt u het menu "Auto. gesprek opnemen" opzoeken.



Regeltoets naast „Auto. gesprek opnemen“ indrukken.

In het display verschijnt het invoerveld voor het automatisch gesprek opnemen.



Druk de regeltoets naast de instelling die u wilt wijzigen, net zo vaak in tot de gewenste instelling verschijnt.

Het display geeft de huidige instelling weer.



Om de invoer te beëindigen drukt u meerdere keren op de toets Stop.

Het display keert terug naar de ruststand.

Codebeveiliging

Om uw tiptel 540 office voor onbevoegd gebruik te kunnen beveiligen, kunt u het toestel met een PIN-code (persoonlijk identificatienummer) beveiligen. De PIN-code bestaat uit een 1- tot 4-cijferig getal. Om de beveiliging te activeren moet u de PIN-code ingeven. De PIN-code is standaard ingesteld op "0000".

Toestel blokkeren/PIN-code wijzigen



De toets Menu indrukken.

In het display verschijnt het hoofdmenu.



Met de pijltjestoetsen (naar boven/beneden) het menu „PIN-CODE“ opzoeken.



De regeltoets naast „PIN-CODE“ indrukken.

Het display geeft het invoerveld voor de PIN-CODE.



Met de pijltjestoetsen (naar boven/beneden) kunt u de eerste positie van de PIN-CODE ingeven.

In het display staat de huidige invoer.




Met de pijltjestoetsen (links/rechts), kunt u de volgende of vorige invoegpositie selecteren.

De cursor staat op de geselecteerde positie.



Na het ingeven dient u de regeltoets naast de PIN-CODE in te drukken.

In het display verschijnt de keuze "Toestel beveiligen" of "PIN wijzigen".

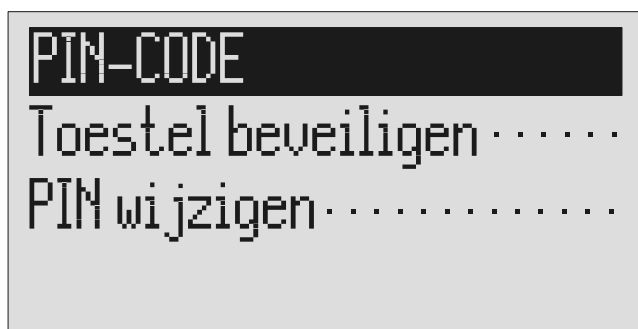

Regeltoets naast "Toestel beveiligen"
indrukken.


Het display keert weer terug in de
ruststand. Een kleine sleutel onder in het
display geeft aan dat het toestel is
beveiligd.

of



Regeltoets naast "PIN wijzigen"
indrukken.

Uw tiptel 540office verzoekt u om een
nieuwe PIN in te geven.

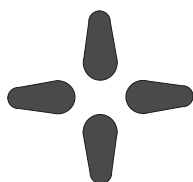

Met behulp van de pijltjestoetsen
kunt u de nieuwe PIN-CODE
ingeven.


In het display staat de huidige PIN-CODE.



Voor het beëindigen van de invoer,
dient u de stop-toets meerdere keren
in te drukken.

Het display keert terug in de ruststand.

Toestel deblokkeren

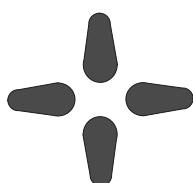

Met de pijltjestoetsen de PIN-CODE
ingeven.

In het display staat de huidige invoer.



Na het ingeven dient u de regeltoets
naast de PIN-CODE in te drukken.

De kleine sleutel in het display verdwijnt.
Het toestel is nu gereed om te bedienen.

Mailboxen

Algemeen

U heeft de mogelijkheid om naast de telefoonbeantwoorder nog max. 4 mailboxen in te stellen. Elke mailbox heeft bovendien een eigen meldtekst, een eigen afstandsbedieningscode en een eigen oproepnummer voor de nummeroproep. Indien uw tiptel 540 office door meerdere personen wordt gebruikt, kan de gesprekspartner zijn bericht op de gewenste mailbox achterlaten. U kunt naar deze functie in uw meldtekst verwijzen. Om één van de 4 mailboxs te kunnen selecteren, dient de gesprekspartner tijdens de meldtekst het desbetreffende cijfer (1...4) in te drukken met de toetsen van zijn toestel, dat geschikt is voor toonkiezen (TDK). De meldtekst van de mailbox wordt afgespeeld en de gesprekspartner kan eventueel een bericht achterlaten.

Bij telefooncentrales kan de selectie van de juiste mailbox onder bepaalde voorwaarden automatisch plaatsvinden (zie Automatisch oproepomleiden naar mailbox)

Een andere mogelijkheid is een informatiecentrum waarbij de gesprekspartner eerst de ingestelde meldtekst van de telefoonbeantwoorder hoort. Deze meldtekst bevat aanwijzingen waar de gewenste informatie (Mailbox 1, 2, 3 of 4) kan worden gevonden.


Instelmogelijkheden voor de mailboxen

- Activeren** Ja of nee. Hier geeft u "Ja" in, hierdoor wordt de mailbox ingeschakeld.
- Afstandsbedieningscode** Wilt u later uw mailbox op afstand bedienen, dient u hier de 4-cijferige afstandsbedieningscode voor de mailbox in te geven.
- QRC**..... Om in de modus afstandsbediening van uw mailbox te komen, zonder een code in te toetsen, geeft u hier bijv. het nummer van bijvoorbeeld uw mobiele telefoon in. Wordt het telefoonnummer bij een oproep herkend, dan start het toestel direct met de afstandsbediening.

Toestelnummer Indien u de mailbox met de functie "Automatische oproepomleiding naar mailbox" wilt gebruiken, kunt u hier het betreffende toestelnummer ingeven.

Oproepnummer Indien u de mailbox met de functie "Numme-roproep" wilt gebruiken, kunt u hier een oproep-nummer ingeven. Het versturen van een SMS-bericht is ook per mailbox mogelijk.

Instellen van mailboxen

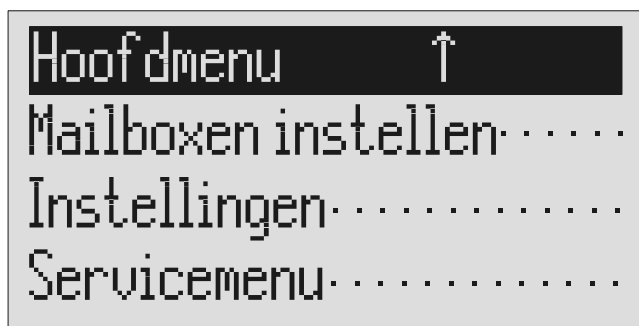

De toets Menu indrukken.

In het display verschijnt het hoofdmenu.




Met de pijltjestoetsen (naar boven/beneden) het menu "Mailbox" opzoeken.



Regeltoets naast "Mailbox" indrukken.

Het display geeft het menu Mailbox weer.

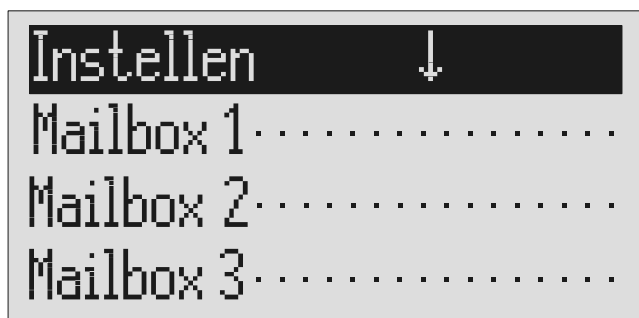

Met de pijltjestoetsen (naar boven/beneden) kunt u de gewenste instelling opzoeken.

In het display verschijnen alle instellingen.

Mailboxen




Selecteer met de regeltoets de gewenste mailbox.

In het display verschijnt het instelmenu voor de betreffende mailbox.



Met de pijltjestoetsen (naar boven/beneden) zoekt u de gewenste instelling.

In het display verschijnen alle instelmogelijkheden.

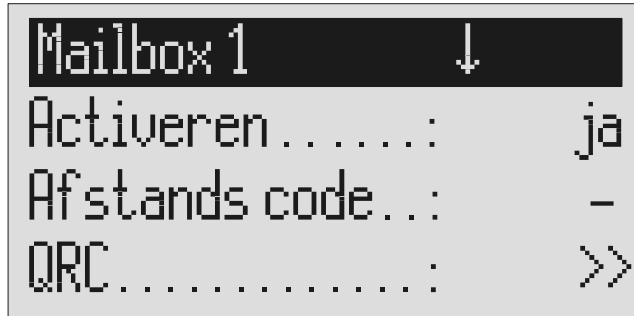

Regeltoets naast de instelling die u wilt wijzigen zo vaak indrukken, totdat de gewenste instelling verschijnt.

Het display geeft de huidige instelling.

Of



Bij de invoer van de afstandsbedieningscode, dient u de regeltoets naast de betreffende regel in te drukken.

De cursor knippert.



Met de pijltjestoetsen (naar boven/beneden) kunt u de cijfers invoeren.

Het display telt naar boven of naar beneden.



Bij het ingeven van instellingen van meerder posities gaat u met de pijltjestoetsen (rechts/links) naar de gewenste positie.

De geselecteerde invoegpositie knippert.



Om de cijferinvoer te beëindigen dient u de regeltoets naast de betreffende regel nogmaals in te drukken.

De invoegpositie houdt op met knipperen.




Voor het stoppen van de invoer dient u de stop-toets meerdere keren in te drukken.

Het display keert terug naar de ruststand.

Bediening van de mailboxen

Indien u de mailbox heeft ingesteld, verschijnen de pictogrammen in het display. Wanneer de beantwoorder ingeschakeld is wordt telkens naast het pictogram het aantal berichten weergegeven dat is opgeslagen in de mailbox. Bij nieuwe, nog niet afgeluisterde berichten verschijnt het pictogram voor de mailbox in het display.

De mailbox bevat tevens de functies Weergave en wissen van alle berichten, opnemen / personal-info (dictaat) en meldtekst. Deze functies zijn in de vooraf gaande hoofdstukken uitvoerig beschreven. Doordat er voor iedere mailbox slechts 1 meldtekst is, is het niet mogelijk om meerdere meldteksten in te spreken.

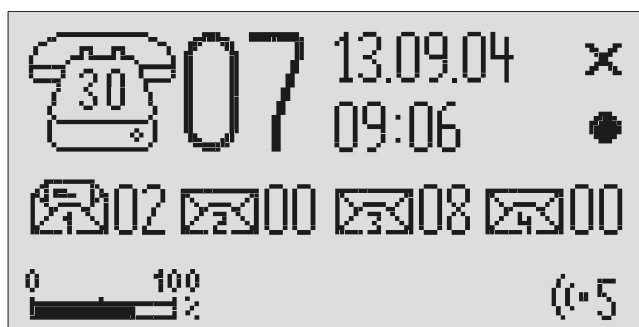

Regeltoets naast de regel met de pictogrammen voor de mailbox zo vaak indrukken, totdat het pictogram voor de gewenste mailbox knippert.

De geselecteerde mailbox knippert.

Bijv.



De gewenste functie uitvoeren bijv. weergave van alle berichten.

De weergave van alle berichten van de geselecteerde mailbox begint.



Om terug te gaan naar de telefoonbeantwoorder, dient u de regeltoets naast het pictogram zo vaak in te drukken totdat de mailboxen niet meer knipperen.

Beantwoorden kan ingeschakeld worden.

Bediening van de mailbox op afstand

De afstandsbediening van de mailbox functioneert in principe net zo als de afstandsbediening van de telefoonbeantwoorder. Een beschrijving kunt u vinden in het hoofdstuk "Afstandsbediening".

De volgende functies zijn mogelijk in de mailbox via afstandsbediening:

①	Ruimtebewaking / ruimte spreken
②	Weergave van de nieuwe berichten vanuit deze mailbox
③	Weergave van alle berichten vanuit deze mailbox
④	Opzoeken (skip) terug
⑤	Herhaling van de laatste 3 seconden / Doorgaan met de weergave
⑥	Opzoeken (skip) vooruit
⑦	Huidig weergegeven bericht wissen
⑧	Stop en onderbreken van de weergave
⑨	Meldtekst van deze mailbox wijzigen
* ⑦	Wissen van de berichten van deze mailbox
* ⑨	Wijzigen van het oproepnummer voor nummeroproep van deze mailbox

Automatische oproepomleiding naar mailbox

Uw telefooncentrale dient te voldoen aan de volgende voorwaarden: de clip-functie nummerweergave (FSK, waarbij het omgeleide bestelnummer wordt meegestuurd) dient te worden ondersteunt.

Sluit uw tiptel 540 office aan op een analoge poort van uw telefooncentrale. Stel de mailboxen in en geef de telefoonnummers van de bijbehorende aangesloten toestellen in. Spreek de individuele meldteksten voor de diverse mailboxen in en schakel vervolgens het apparaat in. Om nu de desbetreffende mailbox van een aangesloten toestel aan- en uit te schakelen, dient u een oproepomleiding van dit toestel te activeren naar de tiptel 540 office.

Voorbeeld: Uw tiptel 540 office is op toestelnummer 25 van uw telefooncentrale aangesloten. De toestelnummers 21 t/m 24 zijn aan mailboxen 1 t/m 4 toegekend. Op toestelnummer 21 is een oproepomleiding naar 25 geprogrammeerd. Een inkomend gesprek op toestelnummer 21 wordt naar mailbox 1 geleid. De gesprekspartner hoort nu de meldtekst van mailbox 1 en kan vervolgens een bericht achterlaten.

Instellingen

Instelmogelijkheden

- Taal** Duits, Engels, Frans, Italiaans of Nederlands.
- Tijd** >>
- Tijd** Hier kunt u de tijd instellen.
- Datum** Hier kunt u de datum instellen.
- Netwerktijd** Ja of nee. Wanneer het telefoonnetwerk of uw telefooncentrale de tijd kan overdragen, kan deze als interne tijd worden overgenomen, (het jaar wordt niet overgenomen en moet handmatig worden ingesteld).
- Zomer/Winter** Ja of nee. Selecteert u “Ja”, dan wordt op de laatste zondag in maart overgeschakeld op zomertijd en op de laatste zondag in oktober overgeschakeld op wintertijd.
- Tijdmelding** Ja of nee. Hier kunt u instellen of na elke opname de tijd dient te worden vermeld.
- Datummelding** Ja of nee. Hier kunt u instellen of na elke opname de datum dient te worden vermeld.
- Nummermelding** Ja of nee. Hier kunt u instellen of na elke opname het nummer van de gesprekspartner dient te worden vermeld.
- Melding op tst.** Ja of nee. Hier kunt u instellen of u de “meldingen” tijdens de weergave op het toestel in of uit wilt schakelen.
- Opname kwaliteit** 128 kb/sec of 64 kb/sec. De opnamekwaliteit is op twee niveaus instelbaar. Bij de hoogste kwaliteit (128 KB/sec) wordt de opnamecapaciteit gehalveerd.
- Opnametijd** 1 tot 5 minuten of oneindig. Hier kunt u de duur van de opname instellen, die een gesprekspartner heeft om zijn/haar bericht in te spreken.


Instellingen

- Luidspreken** Ja of nee. Hier kunt u instellen of u tijdens de opname van een bericht wilt meeluisteren of niet.
- Belsignalen** 2 tot 9 belsignalen. Hier kan het aantal belsignalen worden ingesteld, voordat de telefoonbeantwoorder de oproep zal beantwoorden.
- Eigen telefoonnummer** >>
- Eigen telefoonnummer** Indien u uw eigen telefoonnummer ingeeft, geeft uw tiptel 540 office bij de vaste interne meldtekst dit telefoonnummer weer.
- Afstandsbedieningscode**..... >>
- Afstandsbed. code**..... De code voor de afstandsbediening is een code bestaande uit max. 4 cijfers tussen 0 t/m 9999. Met de code “ – “ wordt de afstandsbediening uitgeschakeld.
- QRC** Quick-Remote-Control maakt de afstandbediening zonder ingave van de afstandsbedieningscode mogelijk. Heeft u b.v. uw mobiele telefoonnummer ingegeven en belt u de telefoonbeantwoorder via uw mobiele telefoon op, dan wordt u als bevoegd geïdentificeerd en kunt u de afstandsbediening gebruiken zonder de afstandsbedieningscode in te geven.
- Tollsave**..... Ja of nee. Als u “Ja” heeft geselecteerd en er zijn nieuwe berichten ontvangen, dan beantwoordt uw tiptel 540 office een oproep na twee belsignalen (onafhankelijk van het ingestelde aantal belsignalen). Als er geen nieuwe berichten zijn, beantwoordt het toestel een oproep pas na het onder “Belsignalen” ingestelde aantal belsignalen. Hierdoor kunt u al voordat de telefoonbeantwoorder inschakelt, herkennen of er nieuwe berichten zijn.
- Afstand inschak.** Ja of nee. Hier kunt u instellen of u de telefoonbeantwoorder op afstand in- of uit wilt schakelen.
- Afstand wissen**..... Ja of nee. Hier kunt u selecteren of de functie “Op afstand wissen van berichten” mogelijk is of niet.
- Ruimtebewaking** Ja of nee. Hier kunt u instellen of de functie “Ruimtebewaking” mogelijk is of niet.

Instellingen

- Berichtencode** De berichtencode is een code bestaande uit max. 4 cijfers tussen 0001 t/m 9999. Met de instelling “- “ wordt de berichtencode uitgeschakeld.
- Herhaling** Elke 5 tot 60 seconden. Hier kunt u de pauze tussen de kiespogingen instellen voor de automatische nummerherhaling.
- Terugbelcode** Hier geeft u de automatische terugbelcode van uw netwerkleverancier in (bij het KPN-netwerk bijv 5). Er zijn max. 15 invoegposities beschikbaar.
- Tel. centrale** >>
- Buitenlijnnr** Geef hier uw voorkiesnummer voor een buitenlijn in (bijv. 0). Dit nummer wordt automatisch voor ieder telefoonnummer gekozen, behalve als het telefoonnummer met een “i” als intern nummer in de telefooncentrale wordt aangegeven.
- CLIP correctie** Sommige telefooncentrales voegen voor een ontvangen telefoonnummer nog cijfers in. Dit geeft voor een foutieve aanduiding in de oproeplijst. Om de te veel aangeduide cijfers te herkennen en te verwijderen, kunt u deze hier ingeven.
- Terugbel code** Hier geeft u de terugbelcode van uw telefooncentrale (bijv. #) in. Er zijn max. 15 invoegposities beschikbaar.
- Berichtsignaal** Volume niveau 1 t/m 4 of uit. Indien u het signaal wilt activeren middels het instellen van het volume, hoort u bij nieuwe berichten iedere 10 seconden een berichtsignaal.
- Contrast** Het contrast van het display kan hier op 16 niveaus worden ingesteld.
- Helderheid**..... De helderheid van de displayverlichting kan hier op 16 niveaus worden ingesteld.
- Verlichting** Automatisch of aan. Bij de instelling “Automatisch” wordt de displayverlichting na 10 seconden automatisch uitgeschakeld. Indien de verlichting continu ingeschakeld dient te blijven, kiest u “Aan”.

Instelmenu

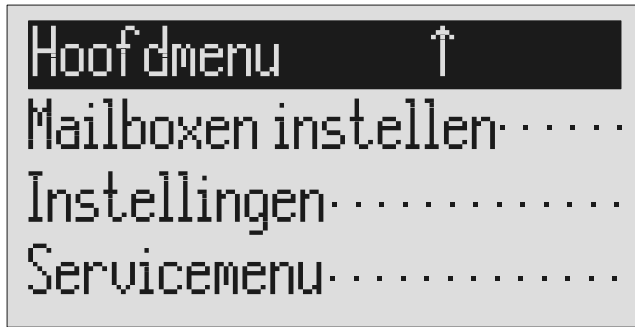

De toets Menu indrukken.

In het display verschijnt het hoofdmenu.



Zoek met de pijltjestoetsen (naar boven/beneden) het menu "Instellingen".



De regeltoets naast Instellingen indrukken.

Het menu Instellingen verschijnt in het display.



Met de pijltjestoetsen (naar beneden/boven) kunt u de gewenste instelling opzoeken.

In het display verschijnen alle instellingen.



De regeltoets naast de instelling in die u wilt wijzigen indrukken, als de gewenste instelling in het display verschijnt.

Het display geeft de huidige instelling weer.

of



Voor het ingeven van cijfers dient u de regeltoets naast de overeenkomstige regel in te drukken.

De invoegpositie knippert.

Instellingen



Wijzig de instelling met de pijltjestoetsen (naar boven/beneden).

De instelling gaat naar boven of beneden.



Met de pijltjestoetsen (rechts/links) kunt u de volgende of de vorige invoegpositie selecteren.

De geselecteerde invoegpositie knippert.



Om de cijferinvoer te beëindigen drukt u de regeltoets naast de betreffende regel nogmaals in.

De invoegpositie houdt op met knipperen.



Voor het beëindigen van de invoer, dient u de stop toets meerdere keren in te drukken.

Het display keert terug naar de ruststand.

Volume instellen

Het volume kan worden ingesteld als het toestel in de ruststand is.




Regel het volume met de pijltjestoetsen (links/rechts).

De volumebalk geeft de huidige instelling weer.

Service menu

Het service menu biedt u de mogelijkheid om de huidige softwareversie op te vragen, de fabrieksinstelling te herstellen, het telefoonboek te wissen of een actuele softwareversie te downloaden via het telefoonnetwerk. Verder bestaat de mogelijkheid om het telefoonboek via de audio-aansluiting van een tiptel 540 office over te spelen naar een andere tiptel 540 office. Hiertoe dient u eerst het ene toestel op "Register importeren" en vervolgens het andere op "Register exporteren" in te stellen. Bij de functie "Fabrieksinstelling" worden alle instellingen weer teruggezet naar de fabrieksinstellingen. De oproeplijst en alle berichten (ook meldteksten en de individuele belsignalen) worden gewist. De ingevoerde gegevens in het telefoonboek blijven behouden. Bij de functie "Telefoonboek wissen" wordt het telefoonboek volledig gewist. De functie "Software download" downloadt de nieuwste softwareversie via het telefoonnetwerk en vervangt de oude softwareversie door een nieuwe softwareversie. Het downloaden duurt ca. 15 minuten. Het downloaden dient u bij technische problemen op aanwijzing van onze technische dienst uit te voeren.

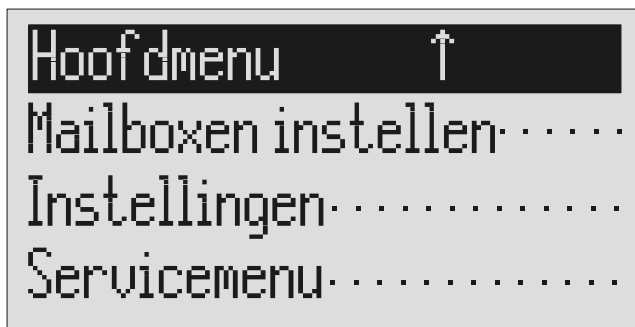

De toets Menu indrukken.

In het display verschijnt het hoofdmenu.




Met de pijltjestoetsen (naar boven/beneden) kunt u de invoer "Service menu" opzoeken.



Regeltoets naast "Service menu" indrukken.

Het display geeft het Service menu weer. In de bovenste balk regel rechts staat de actuele software versie.

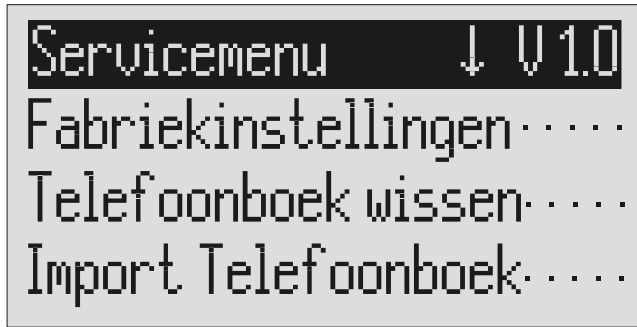

Met de pijltjestoetsen (naar boven/-beneden) kunt u de gewenste functie opzoeken.

Regeltoets naast de gewenste functie indrukken en de aanwijzingen in het display opvolgen.

In het display verschijnen alle functies van het service menu.

Bijlage

Service

U heeft een modern product van Tiptel.com GmbH aangeschaft, dat in Ratingen bij Düsseldorf ontwikkeld en geproduceerd is. De zeer moderne fabricage garandeert constante kwaliteit. De certificering conform DIN EN ISO 9001 bevestigt dit.

Mochten er toch problemen voordoen of heeft u vragen over de bediening van het **toestel**, wendt u Zich dan a.u.b. tot uw dealer. Deze is de garantieperiode uw contactpersoon. TIPTEL heeft voor technische ondersteuning van de dealers een telefoonnummer ingesteld, zodat deze u vakkundig kan adviseren.

Wanneer uw dealer u niet verder kan helpen, kunt u zich ook direct tot TIPTEL wenden. Een eerste informatie krijgt u via onze hierna genoemde internetpagina's in de rubriek onder "FAQ – vaak gestelde vragen". Bovendien kunt u onze ervaren medewerkers van de technische ondersteuning ook per e-mail, fax of telefonisch tijdens de aangegeven tijden bereiken.

In Nederland

www.tiptel.de

technischendienst@tiptel.nl

08.30 tot 17.30 uur (ma-vr)

Telefoon 0900-BELTIPTEL

0900-23 58 478 (niet gratis)

Telefax 036 – 53 678 81

Update: 036-5403861

In België

www.tiptel.be

tech@tiptel.be

08.30 – 12.30 en 13.30 – 17.00 uur (ma – vr)

Telefoon 0903 / 99333 (1,12 Euro/min)

Telefax 02 714 93 34

Update: 00492102 – 428 438

Met vragen over de telefoonaansluiting dient u zich tot uw netwerkleverancier te wenden.

Garantie

Dit **toestel** wordt geleverd met een uitgebreide garantie van 12 maanden met uitsluiting van schadevergoeding, wijzigingen of andere eisen. Met betrekking tot deze garantie geven wij gratis vervanging of reparaties van onderdelen die door productie of materiaalfouten zijn ontstaan. Voor beschadigingen en storingen die door onjuist gebruik of transport zijn ontstaan, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld. De storingen of beschadigingen betreffende dit **toestel**, kunt u melden bij uw dealer. Reparaties kunnen en mogen alleen door de fabrikant worden uitgevoerd. Bij een garantiereparatie is noch voor de vervangen onderdelen noch voor het **toestel** zelf, sprake van een verlenging met betrekking tot de garantie. Deze garantie is niet overdraagbaar en vervalt als het toestel wordt doorverkocht. Zij vervalt ook indien reparaties worden uitgevoerd door derden. Aanvullend zijn hier de algemeen geldende bedrijfsvoorwaarden van TIPTEL van toepassing. Bij schade of storingen dient u het **toestel**, via uw dealer, naar ons opsturen, inclusief beschrijving van de schade of de storing en het aankoopbewijs.

De garantie vervalt wanneer:

- de typesticker of de garantiesticker (de garantiezegel op de behuizingsschroef) verwijderd of beschadigd is;
- het geen fabrieksfout is;
- de gebruiksaanwijzing niet is geraadpleegd (bedieningsfout)
- de aankoopbon niet overlegd kan worden en/of gewijzigd is;
- reparaties die door anderen dan Tiptel zijn verricht;
- gegevens op de herkomststicker van Tiptel zijn gewijzigd of verwijderd;
- de tiptel 540 office gebruikt wordt in combinatie met apparatuur die niet voldoet aan de overige wettelijke geldende eisen;
- een defect een gevolg is van externe (buiten het toestel gelegen) oorzaken, bijvoorbeeld blikseminslag, overspanning, wateroverlast of brand.

Schoonmaken

Maak de buitenkant van de behuizing alleen met een zachte, licht bevochtigde doek of een anti-statische doek schoon. Gebruik geen droge of natte doeken. Gebruik geen oplos-, poets-, of schuurmiddelen.

Conformiteitsverklaring

Hiermee verklaart TIPTEL, dat het toestel aan alle basiseisen van de Europese richtlijn 1999/5/EG voldoet.

Overige bijzonderheden over de conformiteitsverklaring vindt u onder het volgende adressen:

<http://www.tiptel.nl>

<http://www.tiptel.be>

CE-keuring

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de EU-richtlijn: richtlijn voor radio en telecommunicatie uitrustingen en de onderlinge erkenning van hun conformiteit. De conformiteit met de hiervoor genoemde richtlijn wordt door de CE-markering op het toestel bevestigd.

Oplossingen bij problemen

Probeer aan de hand van onderstaande tabel de oorzaak te vinden en het probleem op te lossen.

Stroomstoring

Bij een stroomstoring kan u het toestel niet gebruiken. De interne klok blijft stilstaan. Alle instellingen blijven gehandhaafd, zodat na de stroomonderbreking de oude instelling weer wordt hersteld. U moet de tijd mogelijk opnieuw instellen (zie p. 82).

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing / Advies
Geen weergave	Voedingsadapter heeft geen contact.	Controleer alle kabels en stekers. Zo nodig ander wandcontactdoos proberen.
Display te zwak of te donker	Contrast gewijzigd.	Contrast instellen.
Geen geluid	Volume uitgeschakeld	Volume instellen.
Meldtekstpictogram knippert	Geen meldtekst ingesproken.	Meldtekst inspreken.
Geen beantwoording, geen opname	Aansluitkabel maakt geen contact	Controleer alle kabels en stekers.
Geen beantwoording achter telefooncentrales	Geen belsignaal ingeschakeld.	Programmering van de telefooncentrale controleren.

Bijlage

Brommen of andere storingen bij de weergave.	Interfentie van bijv. draadloze telefoontoestellen, monitoren enz.	Wijzig plaats van toestel.
Geen opname van berichten	Toestel staat ingesteld op een meldtekst zonder opnamemogelijkheid (alleen meldtekst).	Meldtekst opnieuw inspreken.
Geen beantwoording, na ingeschakeld toestel geen functie	Verkeerde aansluitkabel, aansluiting met verkeerde bedrading.	Alleen de originele kabels / stekers gebruiken, aansluiting controleren (evtl. vakman inschakelen).
Automatisch terugbellen bij bezet werkt niet.	Geen terugbelcode ingegeven, uw netwerkleverancier of uw telefooncentrale ondersteunt de functie niet of de functie is niet vrijgeschakeld.	Terugbelcode ingeven. Informeer bij uw netwerkleverancier of fabrikant van uw telefooncentrale of de functie mogelijk is of vrijgeschakeld moet worden.
Oproepdoorschakeling kan niet geactiveerd worden.	Instellingen voor oproepdoorschakeling zijn verkeerd of ontbreken. Uw netwerkleverancier of uw telefooncentrale ondersteunt de functie niet of de functie is niet vrijgeschakeld.	Instelling uitvoeren cq. controleren en eventueel wijzigen. Informeer bij uw netwerkleverancier of fabrikant van uw telefooncentrale of de functie mogelijk is of vrijgeschakeld moet worden.
Verkeerde of geen verbinding tijdens het kiezen vanuit de telefooncentrale.	Het buitenlijnummer voor het openbare telefoonnet is niet ingegeven, de telefooncentrale ondersteunt geen toon-kiezen (TDK).	Buitenlijnummer invoeren.
Geen nummerweergave bij een oproep	Uw netwerkaanbieder of uw telefooncentrale ondersteunt de functie niet of de functie is niet vrijgeschakeld. De gesprekspartner heeft nummerweergave onderdrukt of heeft een geheim nummer. De oproep komt van het buitenland. De oproep geschiedt via een telefoonnet dat de nummERMelding niet ondersteunt.	Informeer bij uw netwerkleverancier resp. telefooncentrale fabrikant of de functie mogelijk is en of deze vrijgeschakeld moet worden.

Fabrieksinstellingen

In de onderstaande lijst kunt u de fabrieksinstellingen van de tiptel 540 office vinden. Deze standaardinstellingen kunt u individueel wijzigen. U kunt te allen tijde resetten naar de fabrieksinstellingen, via het servicemenu.

Taal	Nederlands
Tijd	Nee
Datum	Nee
Netwerktijd	Nee
Zomer-/ wintertijd	Ja
Tijdmelding	Nee
Datummelding	Ja
Nummermelding	Nee
Melding op toestel	Nee
Opnamekwaliteit	128 kb/sec
Opnametijd	2 min.
Luidspreken	Ja
Aantal belsignalen tot aan de beantwoording	2
Eigen telefoonnummer	-
Afstandsbedieningscode	-
Quick Remote Control (QRC)	-
Tollsave	Nee
Op afstand inschakelen van de telefoonbeantwoorder	Nee
Op afstand wissen	Ja
Ruimtebewaking	Ja
Berichtencode	-
Herhaling (automatische nummerherhaling)	10 sec.
Terugbelcode	-
Buitenlijnummer	-
CLIP-correctie (telefooncentrale)	-
Terugbelcode (telefooncentrale)	-
Berichtsignaal	Uit
Contrast van het display	8
Helderheid van het display	16
Achtergrondverlichting van het display	Automatisch
Meldtekst	6 (vaste tekst)
Telefoonbeantwoorder	Uit
Bericht (SMS)	-
Tijdsturing	Uit

Bijlage

Nummeroproep	Uit
Wachttijd	60 sec.
Herhaaltijd	20 min.
Herhalingen	2
Weergave meldteksten	5
Individueel belsignaal	Uit
Oproepdoorschakeling (inschakelen)	-
Oproepdoorschakeling (uitschakelen)	-
Automatisch gesprek opnemen	Nee
Alle gesprekken	Nee
Bevestigen opslaan	Ja
PIN-CODE	0000
Mailboxen	Uit

Technische gegevens

Afmetingen (b x h x d)	
tiptel 540 office	220 x 50 x 190 mm
Voedingsadapter	53 x 68 x 44 mm
Gewicht	
tiptel 540 office	540 g
Voedingsadapter	270 g
Bedrijfsspanning	
Voedingsadapter	230 V / 50 Hz
Stroomverbruik in ruststand	< 2 W
Omgevingstemperatuur	0 – 40 °C
Aantal meldteksten	6
Berichten	
Opnamemethode	PCM 64 / 128 kBit/s
Aftastfrequentie	8 / 16 kHz
Opnamecapaciteit totaal ca.	60 / 30 min.
Aantal berichten	Max. 199
Geheugen	
Oproeplijst	50 vermeldingen
Telefoonboek	100 vermeldingen
SMS Inkomend	20 SMS-berichten
CLIP	
Weergave van het telefoonnummer	Dualmode DTMF / FSK
Gegevensbehoud na stroomuitval	> 10 jaar
Tijd	Netsynchroon
Display	Grafisch LCD 32x122 punten, verlicht
Uitgangsniveau "OUT"	150 mV / 10 kΩ
Ingangsgevoeligheid "IN"	150 mV / 47 kΩ

Trefwoordenregister

A

Aansluiten	12
Afstandsbediening	40
Afstandsbedieningscode	40, 77
Afstandsbedieningscode instellen...	83
Afwezigheidsmanager	26
Audio-ingang	12
Audiokabel	12
Audio-uitgang	13
Autom. oproepdoorschakeling naar mailbox.....	81
Automatisch opnemen van gesprekken.....	73
Automatische nummerherhaling.....	38

B

Bediening van de mailbox op afstand	81
Bediening van de mailboxen	80
Bedieningselementen	6
Belsignalen	83
Berichten	45
Berichtencentrale	47
Berichtencode.....	39, 84
Buitenlijnummer	84

C

CLIP-correctie	84
Codebeveiliging	75
Conformiteitsverklaring	91
Contrast instellen	84
Controleren van de meldteksten.....	17

D

Direct kiezen van telefoonnummer ..	22
-------------------------------------	----

E

Eigen telefoonnummer.....	61, 83
Externe signaalbron	16

F

Fabrieksinstelling	87, 93
Flash	32, 63, 71

Functies van de afstandsbediening.	41
Functies van de toetsen.....	4

G

Garantie	90
Gegevens ingeven	30
Grote letters.....	31

H

Herhaaltijd	61
Herhalen	21
Herhalingen.....	61
Hoofdletters.....	50
Hookflash	63

I

Individueel belsignaal.....	35, 67
Individuele oproepsignaal.....	36
Inschakelen van de tijdsturing	60
Instellen van mailboxen.....	78
Instelmogelijkheden	82
Intern	32, 63, 71

K

Kiestoon/kiespauze.....	32, 63, 71
Kiezen uit het telefoonboek.....	37
Kleine letters.....	31, 50

L

Leveringsomvang.....	12
Luidspreken.....	83

M

Mailboxen	77
Meldtekst met opname	14, 42
Meldtekst zonder opname	14, 42
Meldteksten inspreken	15
Meldteksten wissen.....	17

N

Naam van de gesprekspartner	18, 20, 28
Nummeroproep.....	61
Nummeroproep per SMS.....	64

Trefwoordenregister

O

Op afstand inschakelen	44
Oplossingen bij problemen	91
Opnamekwaliteit	82
Opnemen	23
Oproepdoorschakeling	69
Oproeplijst.....	28
Oproepnummer	69, 78
Opstellen.....	3, 12
Opzoeken (skip).....	41

P

Persoonlijke info.....	25
Persoonlijke meldtekst (oproepfilter).....	34
Pictogrammen in het display	10
PIN-code wijzigen	75
Postvak In.....	46, 47
Postvak Uit	46, 49
Programmering van de tijdsturing ...	57

Q

QRC	77
-----------	----

R

Register exporteren.....	87
Register importeren	87
Ruimtebewaking	41

S

Schakeltijd.....	56
Schoonmaken.....	90
Service	89
Servicemenu	87
Sjablonen	47
SMS.....	45
SMS-sjablonen.....	53
Snelafluisterfunctie	21
Software download	87
Softwareversie.....	87
Storingen.....	91
Stroomstoring	91

T

Taal instellen	82
Technische gegevens.....	95

Telefoonaansluitkabel	3, 12
Telefoonbeantwoorder	18
Telefoonboek	30
Telefooncentrale.....	84
Telefoonnummer ontvanger	52
Telefoonnummer van de gesprekspartner	18, 20
Terugbelcode	84
Terugbellen bij bezet.....	38
Tijd instellen.....	82
Tijdsturing.....	56
Toestel blokkeren	75
Toestel deblokkeren.....	76
Toestelnummer	78
Toetsfuncties tekstinvoer	33

U

Uitvoeren van de afstandsbediening	40
------------------------------------	----

V

Veiligheidsaanwijzingen	3
Verkorte gebruiksaanwijzing	99
Verlichting instellen.....	84
Vermeldingen controler en en wijzigen.....	34
Vermeldingen zoeken.....	33
Verzenden van een SMS.....	47, 51
Voedingsadapter.....	3, 12
Volume berichtsignaal.....	84
Volume instellen	86
Voorbeelden voor meldteksten	14
Vooruit- en terugspoelen.....	21

W

Wachttijd	61
Weekdag	56
Weergave onderbreken.....	21
Weergave van alle berichten.....	20
Weergave van nieuwe berichten	20
Wissen op afstand	41
Wissen van afzonderlijke berichten..	21
Wissen van alle berichten	22

Z





Zoeken (Skip)	21
---------------------	----

Verkorte gebruiksaanwijzing

Meldtekst inspreken

				
Kies meldtekst met de regeltoets.	Druk de toets Meldtekst in en houdt deze vast	Met het inspreken beginnen	Laat de toets Meldtekst los	Kies soort meldtekst met de regeltoetsen.



Controleren van de meldteksten

			of	
Kies meldtekst met de regeltoets.	Druk kort op meldteksttoets	Gewenst volume instellen		Druk op regeltoets om te wissen



Weergave van de berichten

	of		
Weergave van nieuwe berichten		Weergave van alle berichten	Gewenst volume instellen

Wissen van berichten

	of	
Regeltoets tijdens de weergave wist het huidige bericht.		Als u gedurende 2 sec. op regeltoets drukt, worden alle berichten gewist.

Telefoonbeantwoorder

	
Indrukken om telefoonbeantwoorder in te schakelen.	Indrukken om telefoonbeantwoorder uit te schakelen.

Kiezen uit het telefoonboek

			
Open het telefoonboek met de pijltjestoets (naar beneden) en zoek de gewenste naam	Om sneller te zoeken dient u de letters met de overeenkomstige toets te kiezen.	Druk de regeltoets naast de gewenste naam in	Na kiezen hoorn opnemen en gesprek voeren



Verkorte gebruiksaanwijzing functieoverzicht

- ① Ruimtebewaking / ruimtespreken
- ② Weergeven nieuwe berichten
- ③ Weergeven alle berichten
- ④ Skipfunctie naar vorige bericht
- ⑤ Herhaling / weergave
- ⑥ Skipfunctie naar volgend bericht
- ⑦ Wisselen van de meldtekst
- ⑧ Stop / onderbreken weergave
- ⑨ Meldtekst wijzigen
- * ① Oproepdoorschakelen
- * ③ Tijdsturing aan / uit
- * ④ Nummeroproep aan / uit
- * ⑦ Wissen
- * ⑨ Oproepnummer wijzigen
- * ⑩ Beantwoorder uit

Persoonlijke
afstandsbedieningcode

De afstandsbediening gebruiken



De beantwoorder bellen en wachten op het begin van de meldtekst.



De afstandsbedieningcode via de toetsen van de telefoon ingeven.



“#” voor bevestigen ingave indrukken.



De gewenste functie starten door betreffende cijfer toets in te drukken.



Voor het beëindigen van de lopende functie cijfer 8 indrukken.



De afstandsbediening beëindigen door de toetsen “*” en “#” na elkaar indrukken.

Tiptel.com GmbH Business Solutions

Halskestraße 1

D - 40880 Ratingen

Tel.: 0900 100 - 84 78 35*

Vanity Tel.: 0900 100 - TIPTEL*

Internet: www.tiptel.de

International

Internet: www.tiptel.com

*gebührenpflichtig

Tiptel b.v.

Camerastraat 2

NL - 1322 BC Almere

Telefoon: 0900 - BELTIPTEL of
0900 - 2358478 (niet gratis)

Fax: 036 - 53 678 81

E-mail: info@tiptel.nl

Internet: www.tiptel.nl

Tiptel sarl

23, avenue René Duguay Trouin

F - 78960 Voisins le Bretonneux

Tél : 01 - 39 44 63 30

Fax : 01 - 30 57 00 29

E-mail : support@tiptel.fr

Internet : www.tiptel.fr

Tiptel NV/SA

Leuvensesteenweg 510 bus 4

B - 1930 Zaventem

Telefoon: 0903 - 99 333 (1,12 Euro/min)

Fax: 02 - 714 93 34

E-mail: tech@tiptel.be

Internet: www.tiptel.be

Tiptel GmbH

Tenschertstraße 5

A - 1230 Wien

Telefon: 01 - 616 78 71

Fax: 01 - 616 78 71-22

E-mail: office@tiptel.at

Internet: www.tiptel.at

Tiptel AG

Bahnstrasse 46

CH - 8105 Regensdorf

Telefon: 044 - 884 01 80

Fax: 044 - 843 13 23

E-mail: tiptel@tiptel-online.ch

Internet: www.tiptel-online.ch

10/07 (NL/B)
EDV 4933314