



# **MANUAL DE USUARIO**

**THROTTLE RESPONSE CONTROLLER**

**SHIFTPOWER-USA**

Powered by  
**F A A F T E C H**



**ATENCIÓN**

Guarde este manual para mantener la contraseña de Bluetooth para su ShiftPower



# El Indicé

Aviso Legal .....	04
Contenido del Paquete .....	05
Instalación .....	06
Funciones .....	09
Modos de Conducir .....	09
Modo de Valet .....	10
Modo Bloqueado .....	10
Aplicación ShiftPower .....	11
Descarga de la Aplicación .....	11
Conectando el Smartphone .....	11
Menú Principal .....	13
Configuración .....	14
Resolución de Problemas .....	20
Garantía .....	21



# Aviso Legal

Antes de instalar ShiftPower, atentamente lea las instrucciones y la materia de seguridad operacional.

1. Este dispositivo fue diseñado para mejorar la reacción del acelerador de su vehículo. Instalando este dispositivo indica que usted está de acuerdo que ShiftPower USA y Faaftech está libre de cualquier responsabilidad mientras este conduciendo y utilizando ShiftPower;
2. Utilizando ShiftPower, el conductor debe de operar el vehículo responsablemente. ShiftPower USA y Faaftech no es responsable de la mala decisión de conducir en una manera peligrosa o ilegal del conductor;
3. Utilizando ShiftPower, uno nunca debe de sobrepasar el límite de velocidad indicada por las leyes locales;
4. Mientras use la aplicación ShiftPower, siga las leyes locales y úselo responsablemente. Es recomendado por ShiftPower USA y Faaftech de solamente usar la aplicación mientras el vehículo este estacionado en un área segura;
5. La instalación debe ser hecho por un técnico profesional con experiencia y capacitado en electrónica y accesorios de automóviles. Daños causados por la instalación incorrecta o indebida no serán cubiertas por la garantía del producto;
6. No coloque la cinta adhesiva sobre la etiqueta de información de la interfase para evitar la pérdida de la información y consiguientemente la garantía del producto. La etiqueta contiene información como la numeración de serie de la interfase, la versión de software y la contraseña de Bluetooth;
7. ShiftPower USA y Faaftech reserva el derecho de alterar las características generales, técnicas y estéticas de sus productos sin aviso previo;



# Contenido de Paquete



Interfase



Botón Selector / Indicador LED



Anés de instalación



2 Amarres de Plástico (15cm)

Manual de  
Usuario


Manual de Usuario




# Instalación

Siga las instrucciones abajo para garantizar que el producto sea instalado correctamente y evitar que se encienda la luz de advertencia del panel de instrumentos del vehículo.

1. Asegúrese que el sistema de ignición este apagado y que la llave este afuera del vehículo;
2. Mantenga la puerta del lado del conductor abierta por 10 minutos para que el vehículo entre el modo Stand-By;

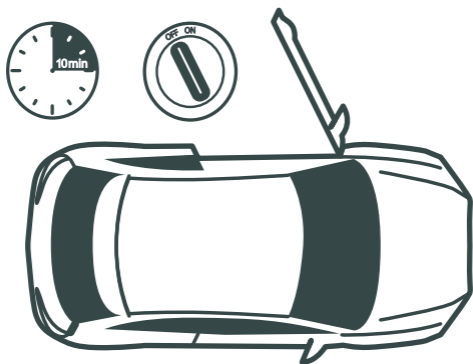

3. Desconecte el conector original del pedal del acelerador. Conecte el conector hembra del arnés al conector original del pedal acelerador y el conector macho del arnés al pedal acelerador;

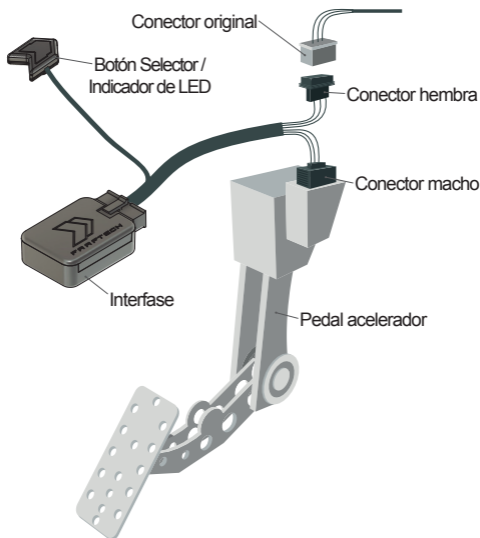

*Nota: Asegúrese que todas las conexiones estén hechas correctamente y fijas para evitar fallas.*



4. Escoja un lugar en un panel. Límpielo bien y pegue el Botón Selector / Indicador de LED;



*Nota: Amarre los cables del producto para que no tenga cables sueltos en el área de los pies del conductor o cerca del volante. Amárrelos donde no interrumpen los cables y no ponga en peligro la operación del vehículo.*





# Funciones

## 1. Modos de Conducir

Cuando encendida la ignición del vehículo, el botón selector va a indicar en qué modo de conducir está la interfase usando la iluminación del LED.

Para cambiar el modo de conducir, simplemente presione el botón o use la aplicación ShiftPower.



## 2. Modo Valet

El modo de valet limita la potencia del acelerador a solamente 30%. Se puede ajustar la potencia de 15% a 45% utilizando la aplicación de ShiftPower.

Se puede activar y apagar esta operación presionando el botón selector por 5 segundos. Se presiona el botón hasta que el LED se ilumine azul o utilizando la aplicación ShiftPower.



## 3. Modo Bloqueado

El modo bloqueado funciona como un sistema contra robo. La interfase cancela el uso del acelerador.

Se presiona el botón por 10 segundos hasta que parpadee el LED azul y blanco. O utilizando la aplicación ShiftPower. Cuando apague este modo, la interfase se regresará a el ultimo modo utilizado antes de cambiar a modo bloqueado.



# Aplicación ShiftPower


## 1. Descarga de la Aplicación


Con su teléfono entre a Apple App Store(iOS) o Google Play Store(Android) y busque ShiftPower e instale.



Escanee este código QR para descargar la aplicación ShiftPower

## 2. Conectando el Smartphone


1. Encendida la ignición del vehículo;
2. Asegúrese que el teléfono esta prendido y Bluetooth esta activado. Después lanza la aplicación ShiftPower. Toque el  y seleccione el dispositivo ShiftPower que indica la etiqueta;

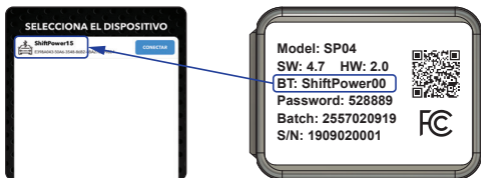

Si no aparece su dispositivo en la lista, desliza la pantalla del teléfono para actualizar la lista de dispositivos.




3. Entre la contraseña que esta cloqueada en la etiqueta del dispositivo y al principio de este manual para emparejar el Bluetooth a el smartphone;

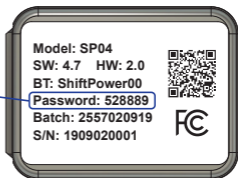

4. Termine de emparejar seleccionando la información del vehículo;



— Seleccione la marca del vehículo;

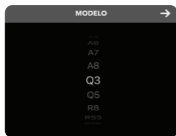


— Seleccione el modelo del vehículo;



— Seleccione el año del vehículo;




### 3. Menu Principal

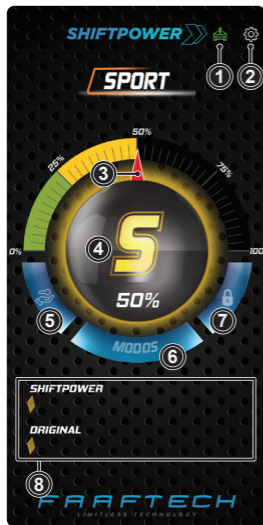


- 1 Conexión a Bluetooth
- 2 Configuración
- 3 Indica el nivel en donde responde el acelerador. Toque y mueva la flecha para seleccionar un nivel a su gusto.
- 4 Indica en qué modo está el dispositivo
- 5 Activa y apaga el Modo bloqueado
- 6 Cambia entre los modos del dispositivo
- 7 Activa y apaga el Modo valet
- 8 Indica la potencia ShiftPower contra la potencia original




## 4. Configuración

Toque el  para entrar a las configuraciones del menú principal.

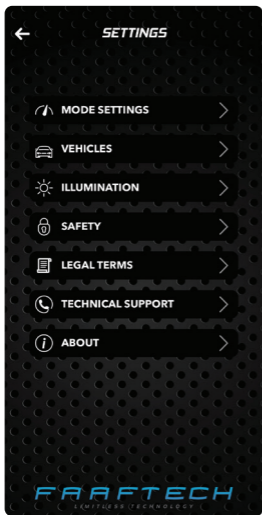


## 4.1 Configuración de Modo


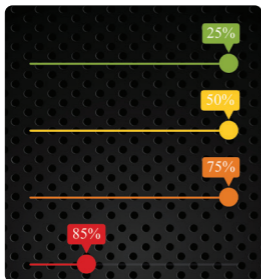


Personaliza la potencia de los modos de conducir de Dynamic, Sport, Super Sport y Race.



Cambie como responde la potencia del acelerador a como indica la gráfica usando ShiftPower:

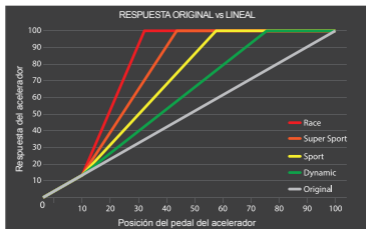

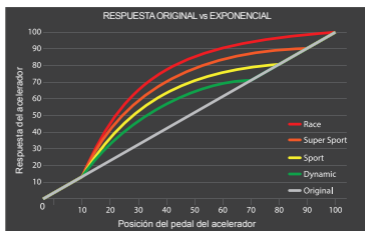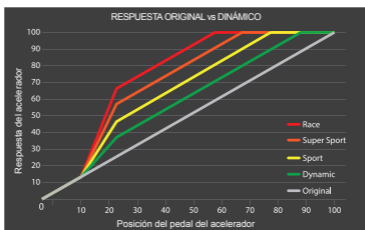

*\*La grafica indica la potencia original contra los otros modos con cambios ligeros. Esto también depende en el vehículo.*


RESTABLECER

Regresa todo a la configuración original.





## 4.2 Vehículos

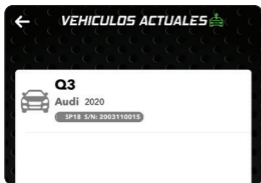

Mire su lista de vehículos registrados con dispositivos ShiftPower.

## 4.3 Iluminación



El Botón Selector / Indicador de LED solo se ajusta entre día y noche cuando activado a Automático.

*\*Solo funciona con el uso del Smartphone y cuando la aplicación este en uso.*



Ajuste la intensidad de luz del Botón Selector/Indicador de LED. Apague la opción Automático para ajustar manualmente.



## 4.4 Seguridad

DESBLOQUEO POR PRESENCIA



Usando la función “Desbloqueo por Presencia” permite que el dispositivo ShiftPower automáticamente apague el Modo bloqueado cuando se conecte de nuevo a un Smartphone automáticamente.

MANIOBRA POR PRESENCIA



Usando la función “Maniobra por Presencia” permite que el dispositivo ShiftPower automáticamente apague el Modo valet cuando se conecte de nuevo a un Smartphone automáticamente.

CONTRASEÑA PARA BLOQUEAR



Usando la función “Contraseña para Bloquear” permite que el dispositivo ShiftPower pida una contraseña o que confirme usando un seguro biométrico en su Smartphone para poder activar el Modo bloqueado.

CONTRASEÑA PARA VALET



Usando la función “Contraseña para Valet” permite que el dispositivo ShiftPower pida una contraseña o que confirme usando un seguro biométrico en su Smartphone para poder activar el Modo valet.

*Nota Importante: Para su seguridad nosotros recomendamos dejando las funciones “Password to Block” y “Password to Valet” activadas para evitar la activación accidental de esos modos.*



## 4.5 Términos Legales

Revise los términos y condiciones de uso para la aplicación ShiftPower.

## 4.6 Soporte Técnico



Indica como ponerse en contacto por si tiene alguna pregunta de cómo operar el Producto.

## 4.7 Acerca



Mire la información de la interfase y la aplicación.



# Resolución de Problemas

Si tiene alguno de los problemas indicados en esta lista, revise la solución indicada para ese problema. Si sigue el problema póngase en contacto con soporte técnico.

Problema	Solución
Después de instalar ShiftPower el acelerador no funciona y se encendieron luces de advertencia del panel de instrumentos del vehículo	Asegúrese que todas las conexiones a el acelerador, el arnés y a la interfase están fijas y seguras
	Verifique que el modelo de ShiftPower es el modelo correcto para ese vehículo. Visite a <a href="http://ShiftPowerUSA.com">ShiftPowerUSA.com</a>
Vehículo tiene aceleración limitada	Apague el Modo de Valet. Si esta activado ese modo el LED se ilumina azul. (revise página 10)
Vehículo no responde al acelerador	Apague el Modo Bloqueado. Si esta activado ese modo el LED se parpadea azul y blanco. (revise página 10)
Si pide su Smartphone una contraseña cuando se esté emparejando a el ShiftPower	La contraseña esta colocada en la etiqueta de información en la interfase y al principio de este manual



# Garantía

ShiftPower USA y Faaftech garantiza que el producto sea libre de defectos en los materiales y su fabricación por 03 (tres) años. Esto es con comprobante, una factura de un revendedor a un consumidor y con este Certificado de Garantía completamente lleno, observando lo siguiente.

1. ShiftPower USA y Faaftech declara la garantía nula e invalido si verifican, incluyendo soporte técnico que, el dispositivo se ha dañado por uso incorrecto, instalación incorrecta, algún accidente (se cayó, fue golpeado, etc.), o señas que se a abierto la interfase, fue ajustada o fue reparada por alguien que no es autorizado.
2. El Certificado de Garantía es válido solamente si completamente lleno y acompañado con la factura de venta del revendedor al consumidor.
3. La asistencia de reparación y mantenimiento de este producto es exclusivamente la responsabilidad de ShiftPower USA y Faaftech.
4. Producto con el numero de serie adulterado o ilegible no será cubierto por la garantía.
5. Envío, aseguranza y gastos de empaque no serán cubierto por la garantía. Esto es completamente la responsabilidad del dueño del producto.

**SHIFTPOWER-USA**

CERTIFICADO DE GARANTÍA

**3 AÑOS**

Consumidor:

Teléfono: ( )

Ciudad:

Estado:

Dirección:

Modelo del Producto:

Número de Serie:

Numero de Factura:

Fecha de Compra:

*Nota: Este Certificado de Garantía es valido solamente si completamente lleno y acompañado con la factura de compra del producto. Guárdelo en un lugar seguro.*



**FCC ID: 2AXLF-SHIFTP**

**THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS.**

**(1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRE OPERATION.**



---

*THROTTLE RESPONSE CONTROLLER*  
***SHIFTPOWER-USA***

***www.ShiftPowerUSA.com***

---

***Soporte Técnico***

***Support@ShiftPowerUSA.com***