

5 kg / 1 g
Capacidad Máxima / División Mínima

Balanza Electrónica Doméstica Domestic Kitchen Scale

- Plato de 14 cm de diámetro
- Pesa en: Gramos y Onzas
- Totalmente portátil







MANUAL DE USO MODELO: VINS-5 Usted ha adquirido un producto VINSON, lo cual le garantiza calidad y durabilidad, ya que la báscula electrónica modelo VINS-5 ha sido fabricada bajo estándares de calidad norteamericanos. Conserve este instructivo de uso, el cual le ayudará a comprender la operación de la báscula VINSON modelo VINS-5 y le será útil en cualquier futura referencia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Clase de exactitud: Media (II)

Capacidad: Máx: 5 kg Min: 20 g Lim: 7.5 kg


d=e=1g d_{τ} : 1g T^{-} : 5 kg


Alimentación: 3 Vcc

(2 baterías AAA de 1.5 Vcc incluidas)

Temp. operación: -10° a 40° C

ADVERTENCIA






- Proteja la báscula de los insectos, no utilice aerosol, sólo productos sólidos contra insectos.
 - No deje caer de golpe el producto que desea pesar, esto puede dañar la carga de celda.
- No dirija el flujo de aire de ventiladores o calentadores directamente hacia la báscula.
- Proteja su báscula del polvo y la humedad.

En caso de requerir asistencia técnica, acuda a centros de sevicio autorizados.

CONOZCA SU BÁSCULA

Panel y teclado

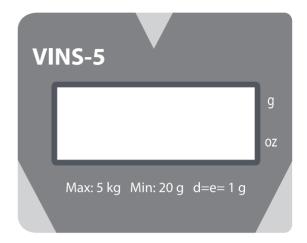




Funciones del teclado:


- Bóton de Encendido / Apagado
- Bóton Modo
- Boton Tara

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

Tome la tapa de las baterías y retirela suavemente.

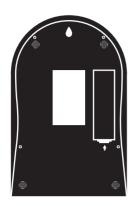

Introduzca 2 baterías AAA y coloque nuevamente la tapa.

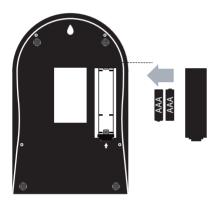

ENCENDIDO / APAGADO

Presione el botón **[ON / OFF** para encender la báscula. La pantalla mostrará las funciones que contiene. Si la báscula no registra peso o variación de peso durante 2 min, el equipo se apagará automáticamente. En caso de que requiera apagar la báscula de manera manual, presione el bóton **[ON / OFF]**.

CONVERSIÓN DE UNIDAD DE MEDIDA

Del lado derecho de la pantalla se vera el icono " > " apuntando en el panel a la unidad de medida seleccionada "g ó oz".

Para cambiar la unidad de medida de la báscula;
Presione el botón de [MODO] del lado derecho de la pantalla se cambiará de posición el icono" ► "a la unidad de medida deseada.

SOBRE CARGA

Cuando en la pantalla aparezca "O-Ld" la báscula indica que carga actual excede su capacidad máxima. Retire el peso inmediatamente para evitar daños en su equipo.

FUNCIÓN TARA

La función tara es para descontar el peso de un recipiente que tendrá el contenido neto a medir.

- 1. Coloque su recipiente sobre la báscula.
- 2. Presione el botón **[TARA]** se mostrará "**TARE**" en el lado izquierdo de la pantalla y se mostrará "**0**".

Nota El icono "TARE" se encenderá si el recipiente pesa a partir de 500 g en adelante, en caso de que su recipiente sea menor a 500 g, en la pantalla no se mostrará "TARE" pero si se pondrá en cero.

DESACTIVAR TARA

Para desactivar la función TARA:

- 1. Retire el recipiente de la báscula.
- 2. La pantalla mostrará el peso en negativo del recipiente.
- 3. Presione el botón [TARA], para regresar la báscula a "0".

INDICADOR DE VOLTAJE

Si el voltaje de las baterías es bajo, se mostrará en la pantalla "Lo". Retire la tapa de las baterías y remplácelas por unas nuevas.

Nota: Verifique colocar correctamente la polaridad de las baterías.

PÓLIZA DE GARANTÍA

El equipo VINS-5 marca Vinson® que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 6 meses de servicio a partir de la fecha de adquisición, bajo las siguientes condiciones:

- Para hacer efectiva la garantia, bastará presentar esta póliza debidamente sellada por la tienda o unidad vendedora junto con el equipo en el lugar donde fue adquirido. En caso de que la póliza no esté sellada, deberá presentar su recibo de compra o factura.
- En ningún caso el tiempo de reparación será mayor a 30 días, transcurrido este tiempo, Rhino Maquinaria S.A. de C.V. procederá a efectuar el cambio por un equipo equivalente.

Esta garantía ampara las piezas, componentes de producto y mano de obra de la reparación a excepción de la batería.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

• Cuando el equipo se hubiese utilizado en

- condiciones distintas a las normales.

 Cuando el equipo no hubiese sido operado de
- Cuando el equipo no nublese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
 Cuando el equipo hubiese sido alterado o
- reparado por personal no autorizado.
 Cuando el equipo hubiese sido dañado por insectos o plagas.
- · Cuando se viole el sello de garantía.

Si el distribuidor se niega a hacerle válida la garantía, comuníquese en la CDMX al (55) 4429 0229 o en el interior de la república al 800 286 9280, o acuda a nuestro Centro de Servicio Matriz ubicado en: Avenida Uno, No. 7, Colonia Cartagena Parque Industrial, Tultitán, Estado de México, C.P. 54918 Correo electrónico: servicio@rhino.mx

La presente garantía es otorgada por: Rhino Maquinaria S.A. de C.V. Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4 Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza Estado de México, México, C.P. 52977 Tel.: 4429 0229 R.F.C. RMA070613AV7.

¡En Rhino te brindamos el respaldo técnico que necesitas!

Contamos con una red de centros de servicio a nivel nacional para dar mantenimiento a tus equipos o hacer válida la garantía.

Servicio, Mantenimiento y Refacciones:
(55) 4429 0229 en la CDMX
o del interior de la República Mexicana: 800 286 9280
Correo electrónico: servicio@rhino.mx



rhino.mx/servicio.html



Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Avenida Ruíz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza
Estado de México, México, C.P. 52977 Tel.: 4429 0229
R.F.C. RMA070613AY7, Manufacturado en China
e-mail: info@rhino.mx
www.rhino.mx

Sello del distribuidor