




Betriebs- und Installationsanleitung Anti-Beschlag LED Spiegel

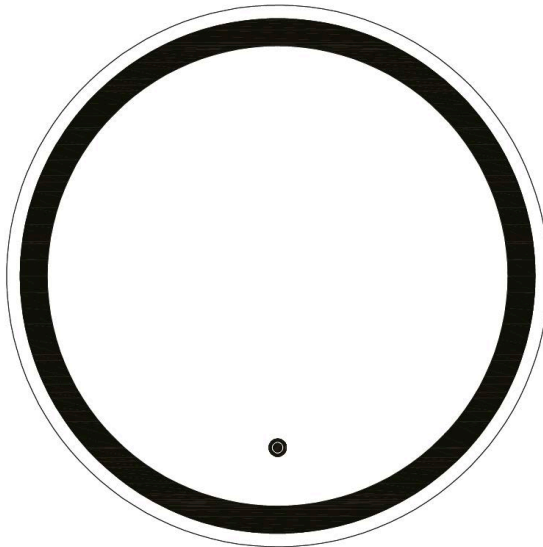

Wichtig:

Bitte lesen Sie die Betriebs- und Installationsanleitung sorgfältig, bevor Sie das Paneel installieren oder einschalten. Als spätere Referenz sollten Sie alle Anleitungen aufbewahren. Diese Anleitungen sind Teil des Produkts und sollten immer mit dem Paneel aufbewahrt werden. Bei Weiterverkauf müssen alle Anleitungen immer mitgeliefert werden. Sowohl Haftung als auch Rückgaberecht greifen nicht, wenn den Anweisungen und Sicherheitshinweisen nicht Folge geleistet wurde. Sollte es bei Ihrem Produkt zu Problemen kommen, kontaktieren Sie einen ausgebildeten Fachmann, den Verkäufer oder den Kundenservice des Herstellers.

Bringer® ist eine eingetragene Marke der:

SC Trade & Services GmbH

Schmiedeweg 4

45731 Waltrop

Deutschland

TEIL 1:

WARNUNGEN & TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

1.1 Wichtige Sicherheitshinweise



Dieses Symbol warnt Sie vor potenziellen Gefahren, die zu Verletzungen und/oder zum Tod führen können

NIEMALS:

- Einen Spiegel installieren oder einschalten, der beschädigt ist

WARNUNG!



Falsche Installation, Anpassungen, Änderungen, Service oder Instandhaltung kann zu Verletzungen oder Schäden am Gebäude führen. Halten Sie sich deshalb immer an die Instruktionen in der Betriebsanleitung, welche Sie vom Hersteller erhalten haben. Für Hilfe kontaktieren Sie den Verkäufer oder einen qualifizierten Techniker.

WARNUNG!



Vor der Nutzung einer Spiegel-Infrartheizung sollten einfache Vorbereitungen getroffen werden, um Schäden und Verletzungen zu vermeiden. Unter anderem folgende:

Wichtige Sicherheitshinweise


- Lesen Sie alle Anleitungen und Beschreibungen aufmerksam und lagern Sie alle Dokumente an einem Ort, wo Sie sie einfach wiederfinden
- Benutzen Sie das Produkt nicht, bis es wie in der Anleitung beschrieben fest installiert ist
- Dieses Produkt ist für private Haushalte entwickelt und sollte auch nur hierfür verwendet werden
- Nur für den Innenbereich entwickelt. Das Produkt ist für den Außenbereich ungeeignet
- Überprüfen Sie den Spiegel vor der Installation und Inbetriebnahme. Wenn sichtbare Beschädigungen vorhanden sind, kontaktieren Sie den Kundenservice
- Das Gerät darf nicht in Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten kommen
- Stecken Sie das Gerät nur in Standard-Steckdosen ein. Verwenden Sie keine unkonventionellen Energiequellen
- Stellen Sie sicher, dass die Spannung des Gerätes mit der des Hauses zusammenpasst, bevor Sie es mit der Stromversorgung des Hauses verbinden. Wenn das nicht der Fall ist, kontaktieren Sie den Hersteller
- Das Gerät darf nur an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose leicht erreichbar ist, sodass das Kabel im Notfall schnell gezogen werden kann
- Passen Sie auf, dass die Ecken des Spiegels nicht beschädigt werden
- Berühren Sie den Spiegel nicht, wenn Sie nasse Hände haben
- Wenn sich Wasser auf der Oberfläche befindet, trennen Sie das Gerät unverzüglich vom Strom
- Platzieren Sie den Spiegel mindestens 20 cm entfernt von Wasser- oder Nassquellen
- Entfernen Sie den Stecker des Gerätes unverzüglich, wenn er ins Wasser fällt

Wichtige Sicherheitshinweise

- Legen Sie die Hauptkabel nicht unter Matten oder Teppiche etc.
- Tragen Sie das Gerät niemals am Kabel
- Wenn Sie das Gerät vom Strom trennen, ziehen Sie immer direkt am Stecker und nicht am Kabel
- Wickeln Sie das Kabel nicht um den Spiegel, wenn Sie ihn deinstalliert haben
- Legen Sie das Kabel gerade aus, wenn Sie das Gerät nicht verwenden
- Nur Originalteile können für eine Reparatur verwendet werden
- Dieses Produkt ist nicht geeignet für Personen (inklusive Kinder), welche verminderte psychische, physische oder motorische Fähigkeiten haben. Dasselbe gilt für Menschen ohne Fachkenntnisse zum Produkt, außer Sie werden von einer erfahrenen Person begleitet
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht ohne Aufsicht mit dem Gerät in Berührung kommen
- Entfernen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht genutzt wird. Gleiches gilt, wenn Sie das Gerät putzen oder bewegen möchten
- Nutzen Sie kein Zubehör, welches nicht vom Hersteller selbst dafür produziert wurde. Dies könnte zu Schäden oder Verletzungen führen
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 18 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden

1.2 Spezifikationen

Modell-Nr. Anti-Beschlag-Spiegel

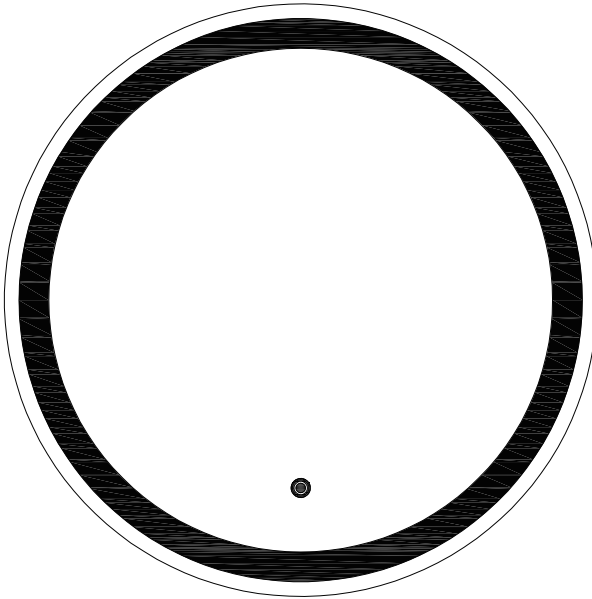

Modell Nr.	Leistung(W)	Spannung(V)	Nettogewicht(kg)
BRRS201D50	43	230	3.1
BRRS201D60	46	230	3.85
BRRS201D70	51	230	4.9
BRRS201D80	57	230	6.6
BRRS202D60	43	230	3.85
BRRS202D70	49	230	4.9
BRRS202D80	55	230	6.6
BRRS203D60	43	230	3.85
BRRS203D70	50	230	4.9
BRRS203D80	55	230	6.6

TEIL 2: INSTALLATION

Bestandteile

Badezimmerspiegel (1)

Plastik-Anker (4)

Schrauben (4)

Bedienungsanleitung (1)

2.1 Auspacken des Paneels

- **Warnung!** Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn es unter Wasser war. Kontaktieren Sie unverzüglich einen qualifizierten Techniker, um das Produkt zu untersuchen und wenn nötig elektrische Teile zu tauschen. Lassen Sie Kinder nicht in Kontakt mit der Plastikfolie kommen
- Öffnen Sie das Paket vorsichtig und trennen Sie die Folie vorsichtig vom Paneel
- Überprüfen Sie, ob es am Produkt sichtbare Schäden gibt. Wenn Produkt oder Kabel beschädigt sind, verwenden Sie das Gerät nicht und kontaktieren Sie den Kundenservice. Der Schaden muss repariert werden, um einen eventuellen Kurzschluss vorzubeugen
- Lesen Sie die Betriebsanleitung genau und versuchen Sie alles zu verstehen
- Entfernen Sie die Plastikverpackung und entsorgen Sie diese fachgerecht. Bevor Sie etwas in den Müll schmeißen, überprüfen Sie ob alle Teile vorhanden sind
- Trennen Sie alle Verpackungsteile fachgerecht
- Bewahren Sie den Karton auf, um das Paneel später zu transportieren und/oder zu lagern
- Halten Sie Kleinkinder während der Installation fern vom Paneel und passen Sie auf, dass die Folie ihnen nicht in die Hände fällt


2.2 Installation

Der Spiegel kann nur an der Wand montiert werden.


Wandinstallation

Vorabinformation: Bevor Sie Bohrungen vornehmen, überprüfen Sie, dass sich keine Kabel oder Rohre in der Wand befinden, um Stromschläge und Beschädigungen der Leitung zu verhindern



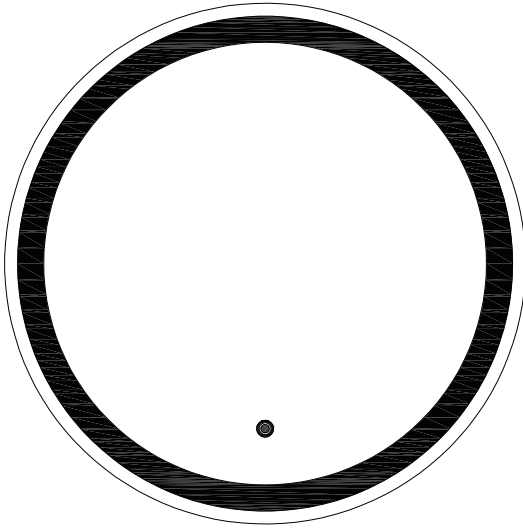

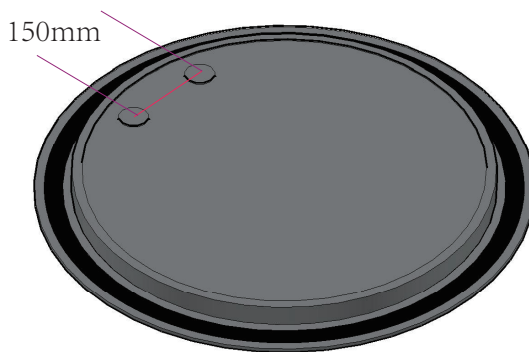

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht in der Steckdose eingesteckt ist
2. Entscheiden Sie vor der Installation, wo an der Wand Sie den Spiegel installieren wollen
3. Die Wand sollte fest und eben sein und aus hitzebeständigem Material bestehen
4. Verwenden Sie die Positionen der vier Befestigungshaken auf der Rückseite des Paneels (siehe Pfeile in der Abbildung unten), um die Positionen für die Befestigung des Panels an der Wand zu bestimmen
5. Markieren Sie anhand der Position der Befestigungshaken auf der Rückseite des Spiegels vier Stellen an der Wand, wo Sie Löcher bohren wollen. Sie können sie mit einem Maßband ausmessen
6. Bohren Sie vier Löcher mit einem Durchmesser von M6 und einer Tiefe von 60 mm in die Wand. Achten Sie darauf, dass die beiden benachbarten Löcher waagrecht sind
7. Führen Sie dann die mitgelieferten Plastik-Anker in die gebohrten Löcher ein
8. Ziehen Sie die mitgelieferten Schrauben mit einem Schraubendreher in die Kunststoffanker/Dübel ein; lassen Sie den Schraubenkopf 6 mm aus dem Loch herausragen
9. Hängen Sie die Befestigungshaken an den hervorstehenden Schrauben ein. Fühlen Sie, ob das Paneel fest und stabil ist, wenn es aufgehängt ist



Alle Spiegel haben
die gleiche
Position für die
Wandmontage.



TEIL 3: BETRIEBSANLEITUNG

1. Installieren Sie den Spiegel wie in Teil 2 beschrieben an der Wand. Stellen Sie sicher, dass der Stecker bei der Montage noch nicht in der Steckdose steckt
2. Sobald der Spiegel montiert ist, können Sie den Stecker einstecken
3. Drücken Sie den  Touch-Knopf kurz, um den LED-Streifen einzuschalten. Die Rückseite des Spiegels leuchtet dann weiß
4. Drücken Sie den  Touch-Knopf erneut, um das Licht zu ändern oder wieder zu deaktivieren
5. Drücken Sie den  Touch-Knopf doppelt, um die Anti-Beschlag-Funktion zu aktivieren
6. Wenn das LED-Band eingeschaltet ist, halten Sie den  Touch-Knopf, um die Helligkeit zu verändern
7. Ein weißer  Touch-Knopf bedeutet, dass der Strom aktiviert und die Anti-Beschlag-Funktion deaktiviert ist
8. Ein roter  Touch-Knopf bedeutet, dass die Anti-Beschlag-Funktion aktiviert ist
9. Wenn das Gerät für längere Zeit nicht genutzt wird, trennen Sie immer das Kabel von der Steckdose

TEIL 4: WARTUNG



Warnung: Vor Beginn der Wartungs- beziehungsweise Reinigungsarbeiten an der Außenseite des Heizpaneels trennen Sie es unbedingt von der Stromversorgung ab und lassen Sie es abkühlen.

4.1 Reinigung des Heizpaneels

Die Außenseite des Heizpaneels lässt sich mit einem weichen, feuchten, fusselfreien Tuch reinigen. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Polierprodukte. Zur Entfernung von Fingerabdrücken oder anderen Markierungen auf der Scheibe verwenden Sie ein weiches, feuchtes, fusselfreies Tuch und einen qualitativ hochwertigen Glasreiniger für Haushaltszwecke. Die Scheibe sollte immer mit einem sauberen, fusselfreien Tuch oder einem Küchentuch vollständig abgetrocknet werden.



Achtung: Reinigen Sie das Heizpaneel nicht mit Scheuermitteln. Sprühen Sie keine Flüssigkeiten direkt auf eine Oberfläche des Geräts.



Achtung: Weitere Wartungsarbeiten müssen von einem zugelassenen Elektriker durchgeführt werden.

4.2 Umwelt



Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne:
Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht als unsortierten Hausmüll; verwenden Sie getrennte Sammeleinrichtungen. Wenden Sie sich an Ihre Kommune, um Informationen zu den verfügbaren Sammelsystemen zu erhalten. Wenn Elektrogeräte auf Deponien oder Müllkippen entsorgt werden, können gefährliche Stoffe in das Grundwasser und somit in die Nahrungskette gelangen und Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden beeinträchtigen. Beim Austauschen alter Geräte durch neue ist der Einzelhändler gesetzlich verpflichtet, Ihr altes Gerät kostenlos zurückzunehmen und zu entsorgen.

Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung besteht aus Pappkarton und einer separat gekennzeichneten Folie, die auch recyclebar ist. Bringen Sie diese Materialien zu einem Recyclingzentrum.

4.3 24 Monate beschränkte Garantie

Wenn Sie innerhalb von 24 Monaten nach dem Kauf Probleme mit Ihrem Produkt haben, retournieren Sie das Produkt bitte an den Lieferanten oder Händler, der es für Sie repariert oder ersetzt. Von dieser Garantie **AUSGESCHLOSSEN** sind normale Verschleißerscheinungen beziehungsweise Schäden aufgrund von Unfällen, unsachgemäßem Umgang mit dem Gerät, Missbrauch oder Fahrlässigkeit.