

RILEY

S C O O T E R S

RS1 PLUS

دليل المستخدم



شكرًا لاختيارك "رايلي سكوترز". نحن شركة بريطانية ناشئة ذات رؤية طموحة وستُحدث قيادتك الكهربائية فرقًا كبيرًا. مع تزايد حركة المرور الحضرية والمشاكل البيئية في جميع أنحاء العالم، أنت تدعمنا في تحقيق مهمتنا المتمثلة في "تأمين وسيلة حيوية للمضي قدمًا نحو بناء مدن ذكية ونظيفة بشكل أكبر".

نقوم في شركة "رايلي سكوترز" (Riley Scooters) بإعادة ابتكار وسائل النقل الحضري لتحقيق تغيير بيئي إيجابي في العالم وذلك من خلال ثورة السكوتر الكهربائي الخاص بنا.

في حين قد يكون السكوتر الكهربائي مجرد وسيلة لرحلة ممتعة بالنسبة إلى البعض، إلا أنه الوسيلة الحديثة للنقل. نأمل أن يجلب لك هذا السكوتر الكهربائي الكثير من الراحة لدى ركوبه، بقدر ما جلبها لنا أثناء إنشائه.

ساهم معنا في تحقيق مهمتنا من خلال مشاركة الصور ومقاطع الفيديو لركوبك السكوتر وإضافة علامة الهاشتاغ (علامة المربع) #رايلي_سكوترز #rileyscooters فلتفتح الطريق لريادة النقل الحضري الحديث ونخلق مستقبلًا نظيفًا ومستدامًا للجميع.

Hayden Riley
المؤسس والرئيس التنفيذي



فخر الصناعة البريطانية



إعلان المطابقة



شركة رايلي سكوترز المحدودة: Kings Lodge, London Road, Sevenoaks, TN15 6AR, United Kingdom

يتم إصدار إعلان المطابقة هذا تحت مسؤولية الشركة المصنعة دون سواها.

موضوع الإعلان:

نوع الجهاز: سكوتر كهربائي

نموذج رقم: RS1 PLUS

الوصف: رايلي سكوتر RS1 PLUS

الهدف من الإعلان المذكور أعلاه يتوافق مع تشريعات المواءمة للاتحاد ذات الصلة:

2011/65/EU	والتعديل (EU) 2015/863	توجيه بشأن تقييد استخدام بعض المواد الخطرة (RoHS)
2014/30/EU		توجيه التوافق الكهرومغناطيسي (EMC)
2014/35/EU		توجيه الجهد المنخفض (LVD)
2006/42/EC		توجيه الماكينة (MD)
2014/53/EU		توجيه معدات الراديو (RED)

مراجع معايير المواءمة ذات الصلة المستخدمة أو مراجع المواصفات التقنية الأخرى التي تمّ في ما يتعلق بها الإعلان عن المطابقة:

BS EN 17128:2020

EN 17128:2020

EN 60335-1:2012

EN 60335-2-29:2004

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 61558-1:2005

EN 61558-2-16:2009

EN 55014-1:2021

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

اسم الشركة المصنعة: "رايلي سكوترز" المحدودة (Riley Scooters Limited)

العنوان: Kings Lodge, London Road, Sevenoaks, TN15 6AR, United Kingdom

معلومات اتصال المستورد / الموزع :

RILEY
SCOOTERS

www.rileyscooters.com

التوقيع المعتمد: *Hayden Riley*
هايدن رايلي

المؤسس والرئيس التنفيذي

التاريخ: 28-10-2022

معلومات حول هذا الدليل

النصائح:

لتحقيق قيادة سليمة، يُرجى قراءة دليل المستخدم هذا بدقة قبل استخدام السكوتر الكهربائي.

يُرجى أخذ العلم "بالتحذيرات" و "النصائح" المذكورة في هذا الدليل.

التحذيرات: التشغيل غير السليم قد يعرض السائق للإصابة.

النصائح: نصائح مفيدة في استخدام السكوتر الكهربائي.

للاستفسار يُرجى التواصل مع فريق دعم العملاء عبر موقعنا (rileyscooters.com).



تحذير !

قد يؤدي الاستخدام غير السليم للسكوتر الكهربائي و/أو عدم قراءة دليل المستخدم هذا إلى التعرض لإصابة جسدية خطيرة. لا تتحمل شركة "رايلي سكوترز" (Riley Scooters) أي مسؤولية عن أي إصابات ناتجة عن الاستخدام غير السليم للسكوتر.



تحذير !

ملاحظة: من المهم أن يصل ضغط الهواء في الإطارات إلى 35 رطلاً لكل بوصة مربعة (P.S.I) أي 2.41 بار للحفاظ على سلامتك الشخصية والتمتع بقيادة عالية الجودة.

المحتويات

1. ملاحظات الأمان.....7
- 1.1 معلومات الأمان7
- 1.2 تدابير السلامة7
2. معلومات المنتج10
- 2.1 نظرة عامة10
- 2.2 تشغيل الأزرار11
- 2.3 إرشادات التجميع12
- 2.4 إرشادات الطي13
- 2.5 إزالة/ تركيب البطارية.....14
3. كيفية ركوب السكوتر الكهربائي15
4. الإرشادات المتعلقة بالبطارية17
- 4.1 معايير (بارامترات) البطارية.....17
- 4.2 صحة البطارية18
- 4.3 إرشادات الشحن.....19
5. المواصفات20
6. الصيانة21
7. استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....22
8. الملحق23
9. تطبيق رايلي سكوتر24

1. ملاحظات الأمان

1.1 معلومات الأمان


هناك مخاطر تنطوي عليها قيادة السكوتر الكهربائي. للمحافظة على سلامتك، يُرجى تعلّم ركوب السكوتر بأمان والامتثال للقواعد/القوانين المحلية.

يُرجى فحص الإطارات للتحقق من أي تلف والتأكد من أن المثبتات مشدودة قبل القيادة. يُرجى الاتصال بالموّزع المحلي للاستفسارات المتعلقة بالسلامة.

قم بالقيادة بمسؤولية وانتبه للناس والعقبات لتجنب الحوادث.

يُحظر إجراء أي تغيير في السكوتر الكهربائي لأن ذلك يؤثر على أدائه أو يتلف الهيكل فيتسبب في إصابة خطيرة.

الرجاء تجنب غمر السكوتر الكهربائي في الماء، فقد يؤدي ذلك ليس لتلف السكوتر الكهربائي فحسب، بل يشكل خطرًا على السلامة أيضًا.

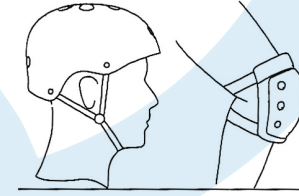


يجب الالتزام بتدابير السلامة قبل ركوب السكوتر، وارتداء الملابس الموصى بها كالحفازات المضادة للانزلاق ووسادات الركبة والكوع والخوذة دائمًا.



كن حذرًا عند الركوب تحت المطر.

1.2 تدابير السلامة

يُرجى أخذ العلم بأنك قد تفقد التوازن أو تسقط من على السكوتر الكهربائي أثناء ركوبها. لتجنب التعرّض لإصابة، يجب أن تطلع على هذا الدليل وتبقي السكوتر الكهربائي في حالة جيدة.

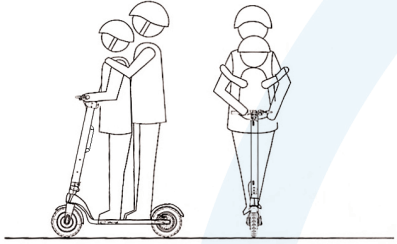

لا تقود السكوتر مع حمولة ولا تركب السكوتر مع أكثر من راكب واحد.



لا تركبي السكوتر إذا كنتِ حاملًا.




الحد الأقصى للحمولة: 120 كجم.



لا تركب السكوتر بعد شرب الكحول أو تناول الدواء.

2. معلومات المنتج


2.1 نظرة عامة

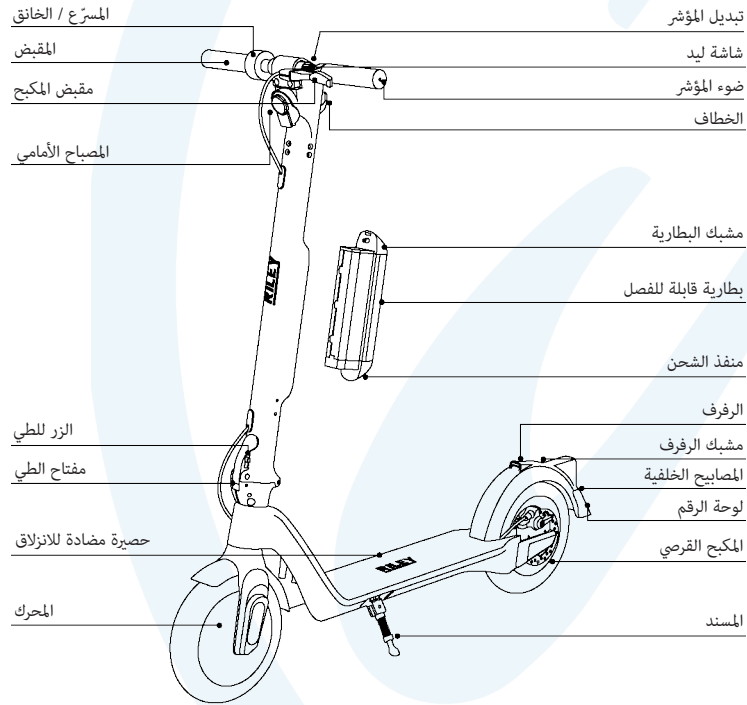

لا تستمع إلى الموسيقى أثناء ركوب
السكوتر الكهربائي .




انتبه للأسطح غير المستوية غير الثابتة
أو الزلقة وتجنب المنحدرات والسلام
والمناطق سيئة الإضاءة.

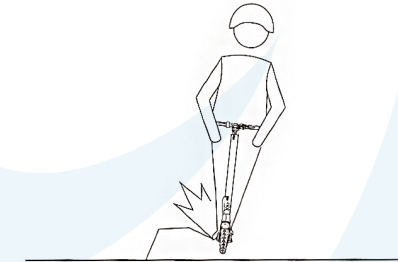

لا تستخدم السكوتر في المناطق الخطرة
حيث يوجد خطر من المواد القابلة
للاشتعال.



2.2 تشغيل الأزرار

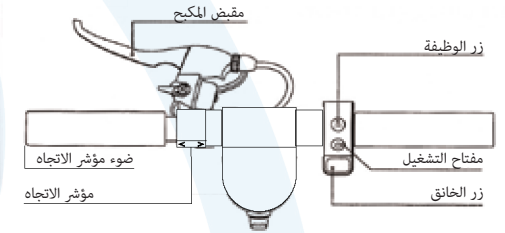

مفتاح التشغيل:

- أ. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لتشغيل/إيقاف السكوتر.
- ب. اضغط على زر التشغيل مرتين لتشغيل/إطفاء المصابيح الأمامية. تبقى المصابيح الخلفية مضيئة دائمًا.

زر الوظيفة:

اضغط على زر الوظيفة لتبديل نمط القيادة.

نمط القيادة الابتدائي (إلى حد 10 كم/ساعة)

لا يتم عرض مؤشر الترس.


يظهر نمط القيادة العادي (إلى حد 15 كم/ساعة)

يظهر مؤشر الترس اللون الأبيض.

يظهر نمط القيادة الرياضي (إلى حد 25 كم/ساعة)

يظهر مؤشر الترس اللون الأحمر.

2.3 إرشادات التجميع

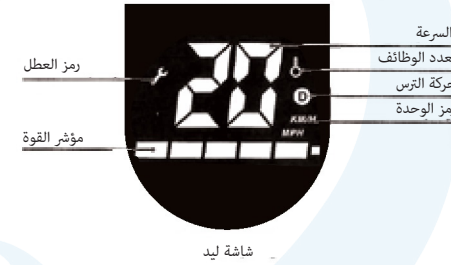


الخانق: اضغط على زر الخانق نحو الأسفل لزيادة السرعة.


المكبح: اضغط على مقبض المكبح للتوقف. دُس على المصدر الخلفي بلطف لدعم المكابح.

نمط القيادة السريع: حافظ على سرعة محددة لمدة 6 ثوانٍ للدخول في نمط القيادة السريع. اخرج من نمط القيادة السريع بالضغط على الخانق مجددًا، أو عن طريق الضغط على المكابح.


مؤشر الاتجاه: اضغط مرة واحدة على السهم اليسر أو الأيمن لتشغيل مؤشر الاتجاه، وإيقافه اضغط عليه مرة أخرى. ويمكن تشغيل كلاهما كأضواء تحذيرية، اضغط على كل سهم لوحده لإضاء الإشارة أو إطفائها.

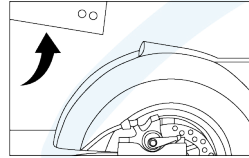


1. اسحب الجذع إلى الأعلى نحو العجلة الأمامية.

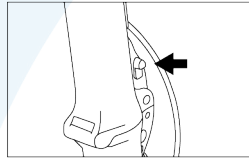


2. قم بطي المشبك نحو الداخل جيّدًا، وتأكد من أنه صُغِط وثَبَّتَ الزّر.

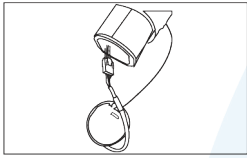


3. تأكد من أن السلكين معًا داخل الجذع.

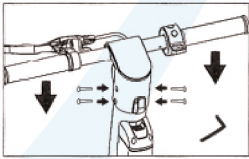


4. قم بإرفاق محمل الرأس بالجذع، ثم ضع مسمارين في كل جانب باستخدام مفتاح

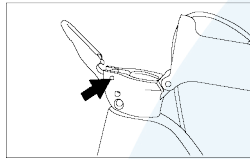


ملاحظة: إذا لم تصبح الآلة مشدودة، فقم بشد المسمار وفقًا لذلك.

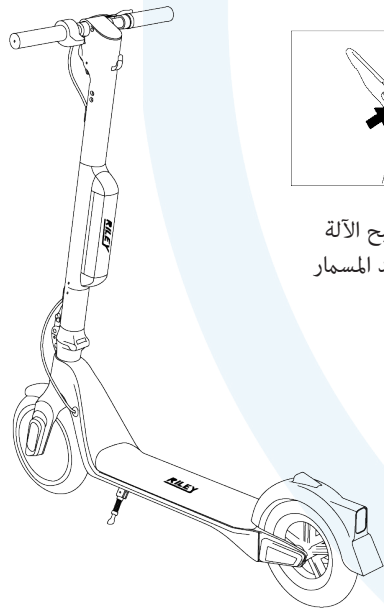


2.4 إرشادات الطي

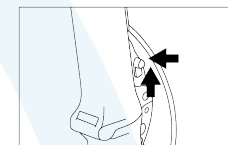


1. ادفع / حرّك الزر نحو الأعلى.

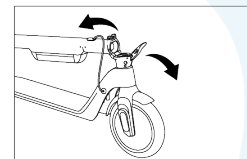


2. اسحب المشبك بقوة بعيدًا عن الجذع، مع دفع الجذع نحو الأسفل.

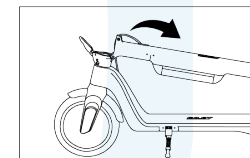

3. قُم بطي الجذع نحو الخلف.

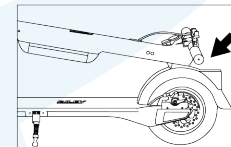


4. ضع الخطاف بمحاذاة مشبك المصد الموجود على المصد الخلفي واضغط نحو الأسفل حتى يضغط.

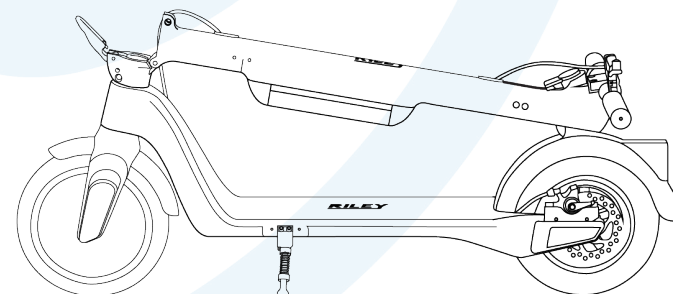


2.5 إزالة/ تركيب البطارية


إزالة البطارية

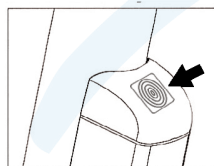

1. ادفع مع الاستمرار مشبك البطارية.

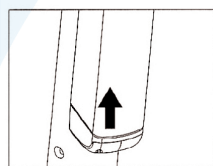


2. ادفع البطارية نحو الأعلى بعيدًا عن الجزء السفلي من الجذع.

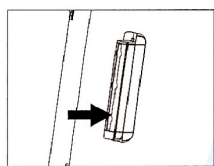


3. بعد دفع البطارية نحو الأعلى، اسحبها بشكل أفقي.


تركيب البطارية

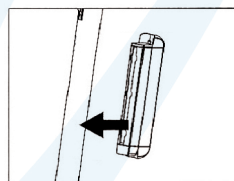


1. قُم بتركيب البطارية بشكل أفقي في العمود، مع دفع مشبك البطارية.

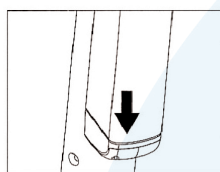


2. بعد تركيب البطارية في مكانها، اترك مشبك البطارية، وادفع البطارية للأسفل حتى يتم تثبيتها جيدًا.

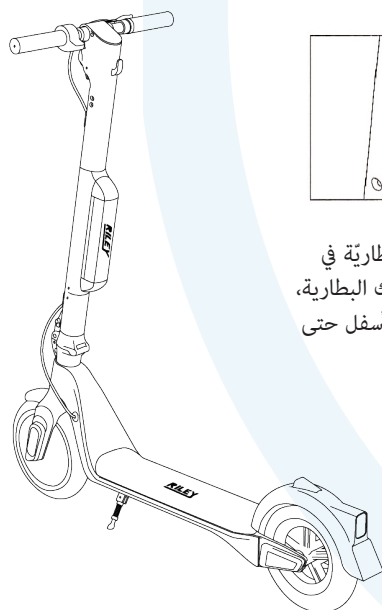

3. كيفية ركوب السكوتر الكهربائي

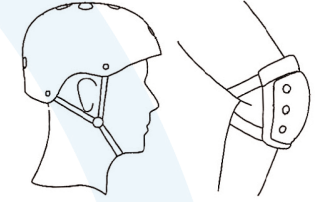

ارتدي خوذة وقفازات مضادة للانزلاق ووسادات الركبة والكوع عندما تتعلم ركوب السكوتر الكهربائي .

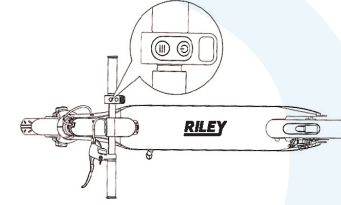


1. اضغط على زر التشغيل لمدة ثانيتين.



2. ضع قدمًا واحدة على لوحة القاعدة وادفع بساقل القوية عن الأرض.




3. وازن كلا القدمين على السكوتر الكهربائي عندما يصبح لديك زخمًا كافيًا.

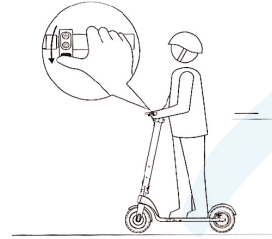

4. اضغط على الخانق قليلاً بيدك اليمنى لتشغيل المقاود وتدويرها.



6. اضغط على مقبض المكبح للإبطاء أو التوقف.

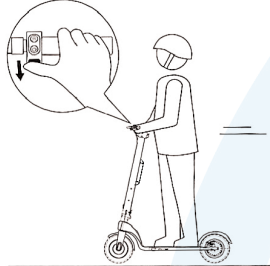

5. اضغط باستمرار على الخانق لزيادة السرعة.



7. عندما يتوقف السكوتر الكهربائي أو يسير ببطء، يمكنك النزول عنه.

4. الإرشادات المتعلقة بالبطارية

توضح لك الإرشادات كيفية شحن البطارية وصيانتها وتقدّم بعض إشارات السلامة والمواصفات التقنية. يُرجى اتباع هذه الإرشادات للاستخدام السليم للبطارية وإطالة عمرها وأدائها.

4.1 معايير (بارامترات) البطارية

الاسم	المعيار
النوع	بطارية أيون الليثيوم (Li-ion)
مدة الشحن	3 ساعات تقريبًا
الجهد	37 فولت
درجة الحرارة أثناء التشغيل	بين 0 درجة مئوية و35 درجة مئوية
درجة الحرارة أثناء الشحن	بين 0 درجة مئوية و35 درجة مئوية
جهد الشحن الأقصى	42 فولت
مدة التخزين (النطاق الحراري يتراوح بين 10 درجات مئوية و40 درجة مئوية)	3 أشهر (شحن كامل)
سعة البطارية الرئيسية	5.8 أمبير- ساعة
أقصى تيار شحن	2 أمبير

4.2 صحة البطارية

لا تقم بتفكيك البطارية.

تحتوي البطارية على مواد خطيرة. يُرجى عدم فتح البطارية وعدم وضع أي شيء فيها.

لا تقم أبدًا بالتخلّص من البطاريات في القمامة العامة. خذ البطارية المُستنفذة إلى مركز معتمد من الدولة لإعادة تدوير البطاريات واتصل بخدمة تجميع النفايات المحلية لمعرفة ما إذا كانت توفر خدمة التخلّص من البطاريات.

لا تشحن البطارية على درجة حرارة عالية أو في مكان ذي درجة حرارة عالية.



لشحن السكوتر الكهربائي، استخدم فقط معدات الشحن الأصلية.




إذا تعرّضت البطارية لتسرّب أو ارتفاع درجة حرارة غير متوقّع، فتجنّب استخدامها أو شحنها وتواصل معنا.

احفظ البطاريات بعيدًا عن متناول الأطفال. قُم بفصل الشاحن دائمًا قبل تركيب البطارية أو ركوب السكوتر.

إذا كنت تريد أن يعمل السكوتر الكهربائي بأقصى قدر من الفعاليّة، فيجب شحن البطارية واستخدامها ضمن نطاق درجة الحرارة المشار إليه في معايير البطارية.

تعتبر بطاريات أيون الليثيوم خطيرة ويُحدد القانون المحلي المعمول به ما إذا كانت مسموحة في المواصلات.

5. المواصفات

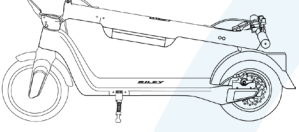المنتج	
	
مواصفات سكوتر	
الحجم بدون طي	1179x450x1131م
الحجم مع طي	475x450x1131م
الارتفاع بين لوحة القاعدة والأرض	115م
الوزن الصافي	15 كجم
حجم الإطار	إطارات هوائية بحجم 10 بوصة مع أنبوب داخلي
ضغط الإطار	35 رطلاً لكل بوصة مربعة (2.41 بار)
مستوى مقاومة الماء	معياري مقاومة المياه IPX4
معلومات أساسية	
سعة البطارية	37 فولت / 5.8 أمبير- ساعة
قوة المحرك	350 واط
عدد الكيلومترات لكل شحنة	15.5 ميلاً (25 كم)
السرعة القصوى	15.5 ميلاً في الساعة (25 كم / ساعة)
الحمولة القصوى	120 كجم
زاوية التسلق	15°
أنماط القيادة	3 (الابتدائي، البيئي، الرياضي)
مواصفات الشاحن	
جهد الإدخال	100-240 فولت
التردد	50-60 هرتز
جهد الإخراج	42 فولت
تيار الإخراج	1.5 أمبير
درجة حرارة التخزين	بين -10 درجات مئوية و -35 درجة مئوية

4.3 إرشادات الشحن


افتح غطاء منفذ الشحن، وتأكد من أن منفذ الشحن نظيف وجاف.

قم بتوصيل الشاحن بالبطارية والقابس بمصدر طاقة (100 فولت-240 فولت؛ 60/50 هرتز) وتأكد من أن ضوء الشحن مضاء.

عندما يكون ضوء الشاحن أخضر، فهو مؤشر لاكمال الشحن.

طريقة الشحن 1

طريقة الشحن 2

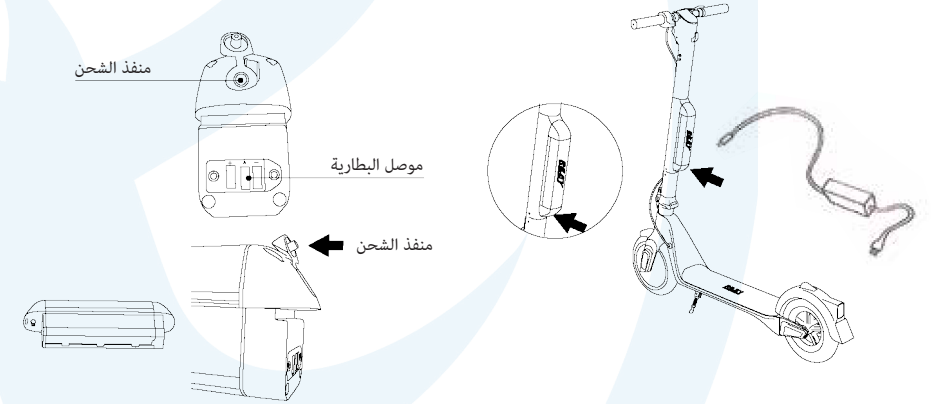

النصائح:

فُمَّ أولاً بتوصيل الشاحن بطاقة التيار المتردد، ثم فُمَّ بتوصيله بالبطارية.

بعد إتمام الشحن، فُمَّ بتغطية الشاحن بغطاء مطاط مقاوم للغبار لمنع أي شيء من دخول منفذ الشحن والتسبب في فشل البطارية.

6. الصيانة

الصيانة

تأكد من أن شاحن السكوتر الكهربائي مفصول عن سلك الشحن وتأكد من أن السكوتر الكهربائي مطفأ.

افحص نظام المكبح والإطارات مرة واحدة على الأقل شهرياً لأنها قطع دقيقة. في حالة ضعف أداء المكبح واختلال مقبض الإطار، اتصل بالموزع المحلي أو فريق دعم العملاء (Riley Support) لشراء قطع بديلة.

امسح الهيكل بقطعة قماش مبللة ناعمة لتنظيف السكوتر الكهربائي. إنه مهم تنظيف السكوتر الكهربائي بانتظام لتجنب تراكم الغبار والأوساخ التي قد تؤثر على أداء السكوتر الكهربائي.




لا تنظف السكوتر الكهربائي بتيار عالي الضغط من الماء أو بطريقة النقع في الماء. فهذا يسبب ضرراً دائماً.

التخزين

يرجى شحن السكوتر الكهربائي الخاص بك قبل القيام بتخزينه. الرجاء التأكد من القيام بذلك مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

إذا كانت درجة حرارة التخزين أقل من 0 درجة مئوية، يرجى عدم شحن السكوتر الكهربائي. يرجى إبقاء السكوتر الكهربائي في مكان مناسب بالداخل، وإبقائه جافاً وفي درجة حرارة مناسبة.



للحفاظ على سلامة المستخدم، لا تقم بتفكيك السكوتر الكهربائي وإلا سيُعتبر ضمان المنتج لاغياً.

7. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يرجى الاتصال بنا للحصول على خدمة الإصلاح أو في حال مواجهة أي مشاكل مع السكوتر الكهربائي. لتحصل على معلومات الاتصال يرجى مراجعة بيان الضمان المحدود.

المشكلة المحتملة	الحل
فشل في التشغيل	تحقق من البطارية لمعرفة ما إذا كانت مشحونة.
فشل في الشحن	1. تحقق مما إذا كانت لوحة التوصيل موصولة بالكهرباء. 2. تحقق من الشاحن لمعرفة ما إذا كان قابس التيار المتردد متصلاً (ما إذا كان الضوء مضاء). 3. تحقق مما إذا كان قابس الشاحن ومنفذ شحن السكوتر الكهربائي موصولين بشكل صحيح.
رموز الأعطال: E0: عطل في سلك التحكم E1: عطل في جهاز استشعار المحرك E2: عطل في جهد التحكم E3: عطل في سلك المكبح E4: عطل في سلك الخانق E6: عطل في النظام E7: عطل في جهد البطارية E8: عطل في جهاز التحكم	يرجى الاتصال بمركز الخدمة الأقرب لك في حال عرّض السكوتر الخاص بك أي من رموز الأعطال هذه.
E5: انخفاض جهد البطارية	إذا كان جهد البطارية منخفضاً جداً، اشحن البطارية.
E9: التوقف المفاجئ	حرر الخانق.

8. الملحقات

قائمة تعبئة السكوتر الكهربائي :

x 1 سكوتر إلكتروني

x 1 بطارية

x 1 شاحن

x 1 دليل

x 1 مجموعة مسامير ومفتاح ألين (Allen)

x 1 نسخة عن بيان الضمان المحدود للشركة المصنعة

يُرجى الاتصال بنا إذا انكسر المنتج أو إذا كان أي من الملحقات مفقودًا عند فتح الحزمة. سنقوم باستبداله لك في أقرب وقت ممكن.


9. تطبيق رايلي سكوتر

استمر في التنقل معنا على التطبيق الذي يتصل بشكل مباشر بالسكوتر الخاص بك عن طريق البلوتوث، واحصل على اتجاهات ومعلومات رئيسية حول القيادة، وتعبّر رحلاتك الخاصة بدون أي عناء.

الميزات:

- قمرة قيادة تظهر المعلومات الرئيسية للقيادة .
- أقفل السكوتر الخاص بك وتعبّره.
- تعبّّر رحلاتك.
- تسوّق مجموعة الملحقات لدينا.

ملاحظة: لتوصيل السكوتر الخاص بك بالتطبيق، تحقق ممّا إذا كان قد تمّ تفعيل البلوتوث على هاتفك الجوّال، وممّا إذا كانت السكوتر قيد التشغيل.

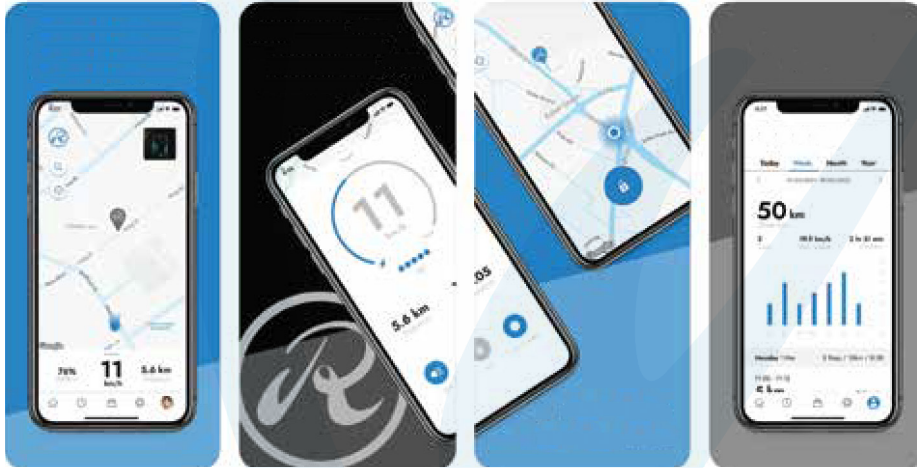

تحميل من
App Store

احصل عليه من
Google Play

لتحميل التطبيق يمكنك مسح الرمز أو فتح متجر جوجل بلاي (المتجر الرسمي لتطبيقات الأندرويد) أو تطبيق آبل ستور (نظام آي أو إس) والبحث عن تطبيق رايلي سكوترز (Riley Scooters) لتحميله وتثبيته.

كُن على علم بأنّ هناك حد أدنى للنسخة المطلوبة من أندرويد/نظام آي أو إس / البلوتوث. راجع مواد المستخدم للحصول على المزيد من المعلومات.



RILEY

S C O O T E R S

   
riley scooters

 
riley.scooters


riley_scooter: