




# 30" STEEL GRATE WITH EMBER RETAINER

MODEL #BG5-306EM

**Español p. 3**

**Français p. 5**

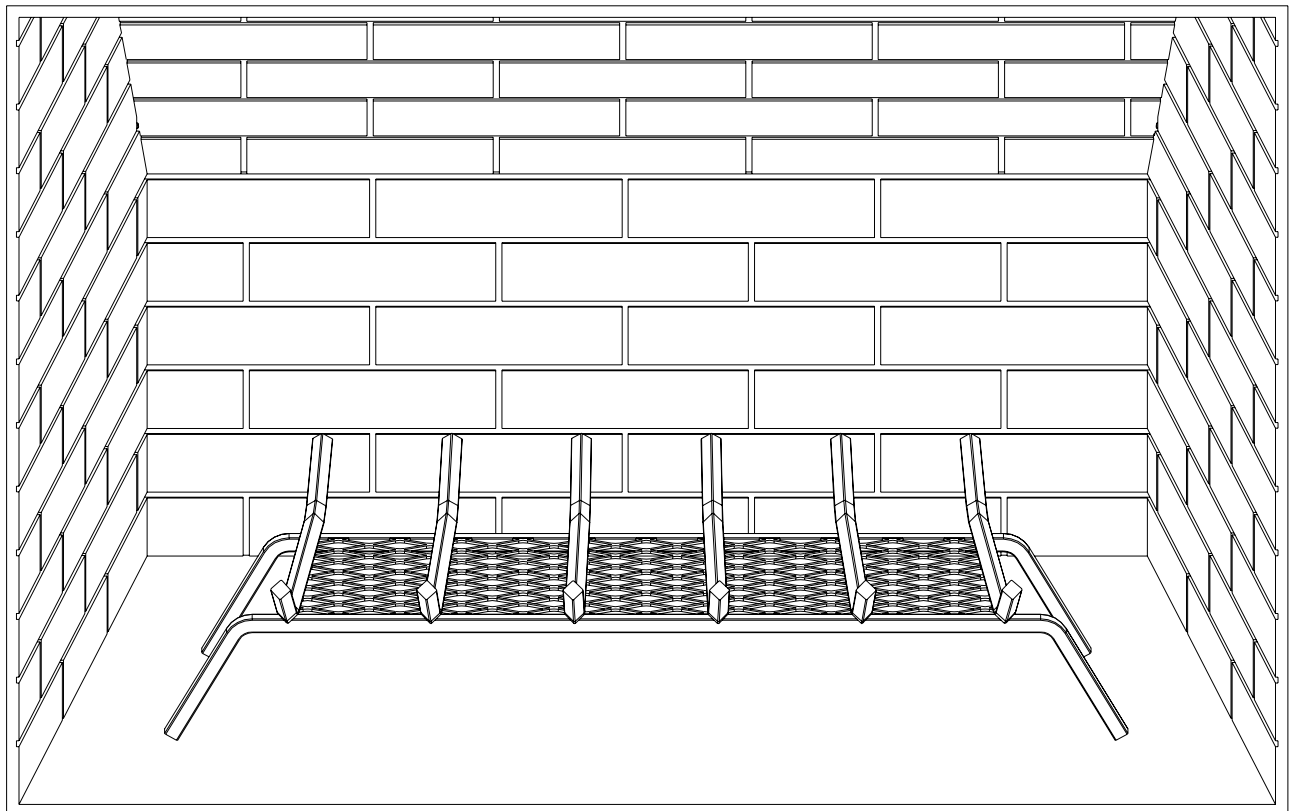

**ATTACH YOUR RECEIPT HERE**

Serial Number \_\_\_\_\_ Purchase Date \_\_\_\_\_



**Questions, problems, missing parts?** Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-877-447-4768, 8:00 a.m. – 4:30 p.m., CST, Monday – Friday or e-mail us at [customerservice@ghpgroupinc.com](mailto:customerservice@ghpgroupinc.com).

## SAFETY INFORMATION

---

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

### WARNING

- Do not allow children to play with or around fireplace grate.
- Do not attempt to clean the grate while it is hot.
- When grate is in use, do not touch with bare hands.
- Use heat-resistant fireplace gloves when moving or adjusting grate.

### CAUTION

- Make sure the grate is large enough for the fireplace. Using a grate that is too small will cause the grate to wear faster.

### WARNING:

This product and the fuels used to operate this product (charcoal or wood), and the products of combustion of such fuels, can expose you to chemicals including carbon black, which is known to the State of California to cause cancer, and carbon monoxide, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.

**For more information go to [www.p65Warnings.ca.gov](http://www.p65Warnings.ca.gov)**

## HOW TO USE


---

### Step #1:

Place the fireplace grate into the fireplace as illustrated.

### Step #2:

Place logs on top of fireplace grate.

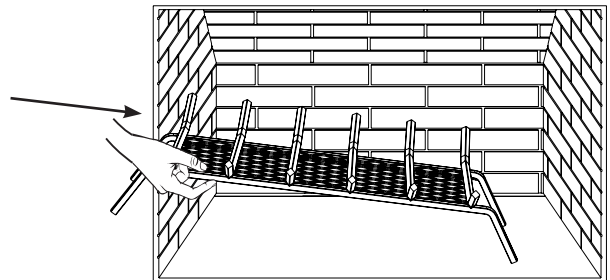

## CARE AND MAINTENANCE

---

- Do not attempt to clean fireplace grate while it is hot.
- Lay fireplace grate flat on floor and wipe it with a soft cloth.
- Regularly sweep ashes from the fireplace and under the grate to avoid build-up. Accumulated hot ashes can add additional wear to your grate.

## 1-YEAR LIMITED FRAME WARRANTY

---

If within one year from the date of original purchase, this item fails due to a defect in material or workmanship, we will replace or repair at our option, free of charge. To order parts or to obtain warranty service, call 1-877-447-4768, Monday - Friday, 8:00 a.m. - 4:30 p.m. CST. This warranty does not cover defects resulting from improper or abnormal use, misuse, accident, or alteration. Failure to follow all instructions in the owner's manual will also void this warranty. The manufacturer will not be liable for incidental or consequential damages, or common erosion of outdoor products. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Printed in China


# Pleasant Hearth®

## REJILLA DE ACERO DE 30" CON SOPORTE PARA BRASAS

MODELO N.º BG5-306EM

English p. 1

Français p. 5

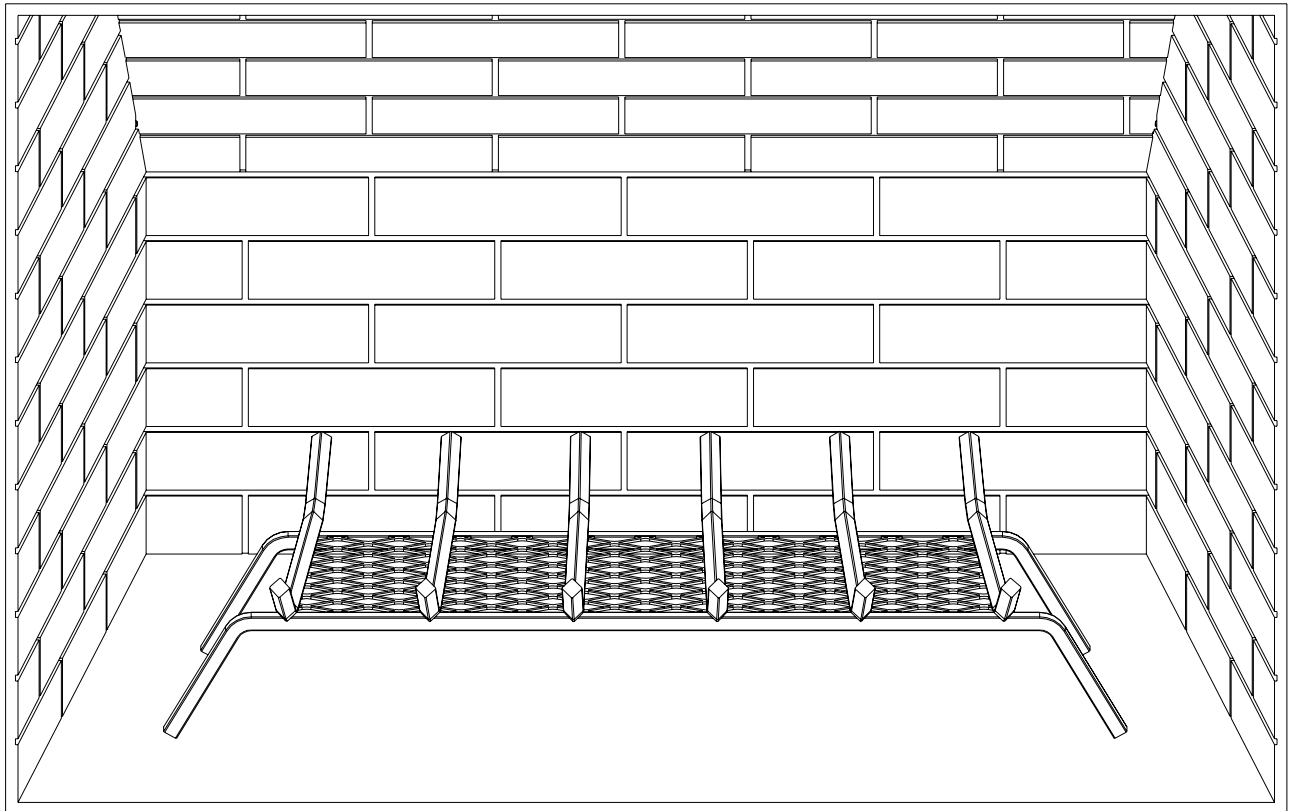

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie \_\_\_\_\_ Fecha de compra \_\_\_\_\_



¿Dudas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Atención al Cliente al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:00 a 16:30 (hora central estándar), o escriba a [customerservice@ghpgroupinc.com](mailto:customerservice@ghpgroupinc.com)

## **! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD**

Lea el manual entero atentamente antes de intentar ensamblar, poner en funcionamiento o instalar el producto.

## **! ADVERTENCIA**

- No deje que los niños jueguen con la rejilla del hogar o en su alrededor.
- No intente limpiarla cuando esté caliente.
- Cuando la rejilla esté en uso, no la toque con las manos desnudas.
- Utilice guantes resistentes al calor para mover o ajustar la rejilla.

## **PRECAUCIÓN**

- Asegúrese de que la rejilla sea lo suficientemente grande para el hogar en el que la vaya a colocar. Si se utiliza una rejilla demasiado pequeña, esta se desgastará más rápido.

### **! ADVERTENCIA:**


Este producto y los combustibles utilizados para poner en funcionamiento este producto (carbón o madera) y los productos de la combustión de tales combustibles, pueden exponerlo a sustancias químicas como el negro de carbón, que según el estado de California, puede provocar cáncer, y el monóxido de carbono, que, según el estado de California, puede provocar anomalías congénitas u otros daños reproductivos.

**Para obtener más información, visite [www.p65Warnings.ca.gov](http://www.p65Warnings.ca.gov)**

## **INSTRUCCIONES DE USO**

### **Paso 1:**

Coloque la rejilla en el hogar como se muestra en la ilustración.

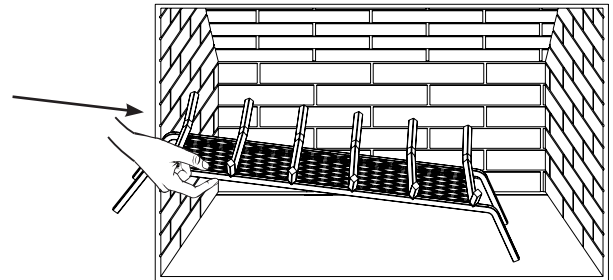

### **Paso 2:**

Coloque los leños sobre la rejilla.

## **CUIDADO Y MANTENIMIENTO**

- No intente limpiar la rejilla del hogar cuando esté caliente.
- Coloque la rejilla firme y plana sobre el piso, y límpiela con un paño suave.
- Regularmente barra las cenizas del hogar y las que se encuentren debajo de la rejilla para evitar su acumulación. Las cenizas calientes acumuladas producen mayor desgaste de la rejilla.

## **GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO POR EL MARCO**

Si durante el transcurso de un año a partir de la fecha de compra original, este artículo no funciona correctamente debido a un defecto en el material o en la mano de obra, lo reemplazaremos o repararemos sin cargo, según nuestro criterio. Para solicitar piezas u obtener el servicio de la garantía, llame al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. (hora central estándar). Esta garantía no cubre defectos ocasionados por uso incorrecto o anormal, uso indebido, accidentes o alteraciones. Si no respeta todas las instrucciones del manual del propietario, esta garantía quedará anulada. El fabricante no será responsable de daños incidentales o indirectos ni del deterioro normal de los productos para exteriores. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o indirectos. Por lo tanto, es posible que la limitación mencionada no se aplique en su caso. Esta garantía otorga derechos legales específicos, y podría haber otros derechos aplicables según el estado.


# Pleasant Hearth®

## GRILLE DE FOYER EN ACIER DE 76,2 CM AVEC DISPOSITIF DE RETENUE DE LA BRAISE

MODÈLE N° BG5-306EM

English p. 1

Español p. 3

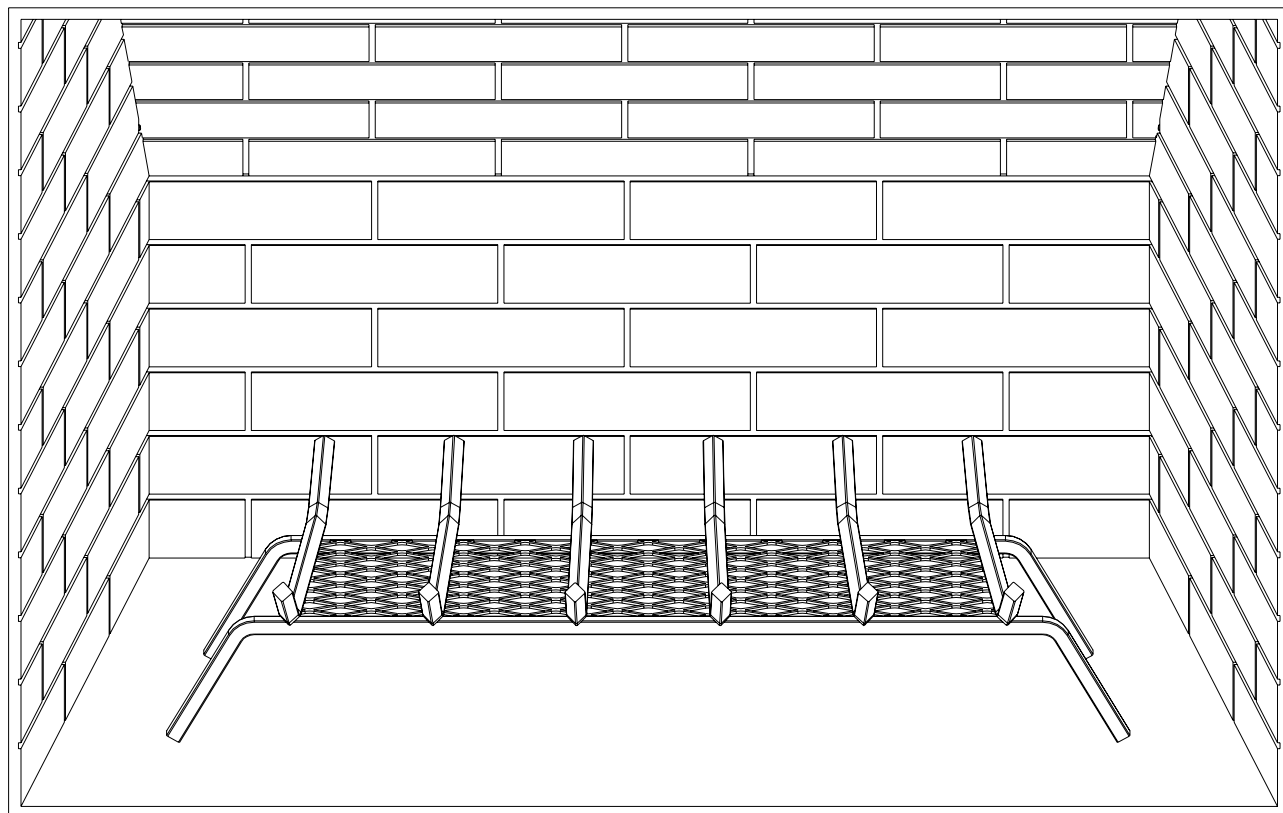

**AGRAFEZ VOTRE FACTURE ICI**

Numéro de série \_\_\_\_\_ Date d'achat \_\_\_\_\_



**Des questions, des problèmes, des pièces manquantes?** Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 877 447-4768, entre 8 h 00 et 16 h 30 (HNC), du lundi au vendredi, ou envoyez un courriel à [customerservice@ghpgroupinc.com](mailto:customerservice@ghpgroupinc.com).

## **! INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ**

Veillez lire et comprendre le présent guide avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.

### **! AVERTISSEMENT**

- Ne laissez pas les enfants jouer avec la grille de foyer ou près de celle-ci.
- Ne tentez pas de nettoyer la grille lorsqu'elle est chaude.
- Ne la touchez pas à mains nues lorsqu'elle est utilisée.
- Utilisez des gants résistants à la chaleur pour le foyer lorsque vous déplacez ou ajustez la grille.

### **MISE EN GARDE**

- Assurez-vous que la grille soit assez grande pour le foyer. Si vous utilisez une grille qui est trop petite, celle-ci s'usera prématurément.

### **! AVERTISSEMENT:**

Ce produit et les combustibles utilisés pour le faire fonctionner (charbon ou bois), de même que les produits de leur combustion, peuvent vous exposer à des substances chimiques comme le noir de carbone, reconnu par l'État de la Californie comme causant le cancer, ou le monoxyde de carbone, reconnu par l'État de la Californie comme causant des anomalies congénitales ou d'autres problèmes de reproduction.

**Pour plus de renseignements, visitez le [www.p65Warnings.ca.gov](http://www.p65Warnings.ca.gov)**


## **MODE D'EMPLOI**

### **Étape 1**

Installez la grille dans le foyer comme sur l'illustration.

### **Étape 2**

Placez les bûches sur la grille.

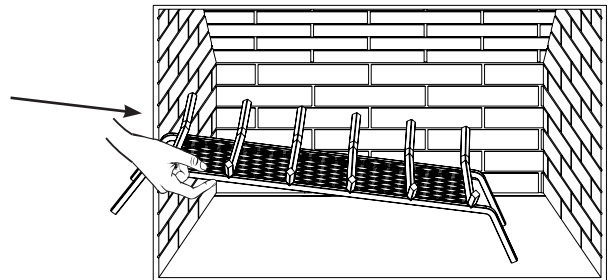

## **ENTRETIEN ET MAINTENANCE**

- Ne tentez pas de nettoyer la grille de foyer lorsqu'elle est chaude.
- Placer la grille à plat sur le sol et essuyez-la avec un chiffon doux.
- Balayez régulièrement les cendres qui se trouvent dans le foyer et sous la grille pour éviter une accumulation. Les cendres chaudes accumulées peuvent user prématurément votre grille.

## **GARANTIE LIMITÉE D'UN AN SUR LE CADRE**

Si, au cours d'une période d'un an à compter de la date originelle de l'achat, cet article s'avère défectueux en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication, nous nous engageons à le remplacer ou à le réparer, à notre discrétion, sans frais. Pour commander des pièces ou pour obtenir un service sous garantie, appelez au 1 877 447-4768, du lundi au vendredi, entre 8 h 00 et 16 h 30 (HNC). La présente garantie ne couvre pas les défauts résultant d'une utilisation non conforme ou anormale, d'une mauvaise utilisation, d'un accident ou d'une modification. Omettre de suivre toutes les instructions contenues dans le présent guide annule aussi cette garantie. Le fabricant ne sera en aucun cas tenu responsable pour tout dommage consécutif ou indirect et pour toute érosion normale des produits d'extérieur. Les lois en vigueur dans certains États, provinces ou territoires n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages consécutifs ou indirects et, par conséquent, la clause de limitation énoncée ci-dessus pourrait ne pas s'appliquer à vous. La présente garantie vous accorde des droits spécifiques reconnus par la loi et vous bénéficiez peut-être d'autres droits, qui peuvent varier selon l'État, la province ou le territoire.