

Bedienungsanleitung

AT-2800

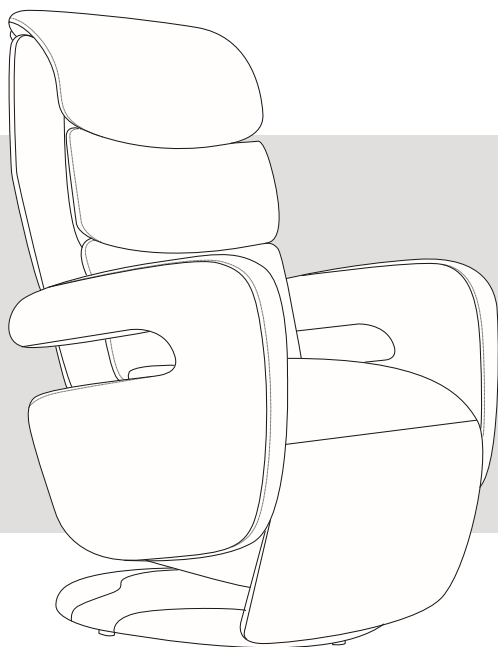

Vielen Dank für den Kauf des Massagesessel AT-2800.

Vor der Bedienung des Massagesessels, bitten wir Sie den Inhalt dieser Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen.

INHALTSVERZEICHNIS

1. Sicherheitshinweise
 2. Sesselkomponenten
 3. Sesselinstallation
 4. Produktspezifikationen
 5. Fernbedienung
 6. Betriebsanleitung
 7. Fehlerbehebung
-


1. Sicherheitshinweise

Bei Verwendung des Relax-Massagesessels, sollten die grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen immer befolgt werden, um Gefahren, wie Stromschläge, Verbrennungen, oder anderen Verletzungen von Personen vorzubeugen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise vor Gebrauch des Sessels.

- Vergewissern Sie sich das der Netzstecker ordnungsgemäß in der Steckdose steckt, damit Risiken wie Kurzschlüsse oder Brandgefahr vermieden werden.
 - Bitte ziehen Sie den Netzstecker nach Gebrauch oder bei Reinigung des Sessels aus der Steckdose.
 - Benutzen Sie den Massagesessel nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie, z.B. in einer Sauna, oder in Hallenbädern.
 - Verwenden Sie den Sessel nicht an Orten, wo er direktem Sonnenlicht oder Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
 - Wenn Sie einen Stromausfall bzw. einen Kurzschluss im Haus haben, nehmen Sie den Sessel vom Strom, um eventuelle Schäden am Sessel nach dem Einschalten der Stromzufuhr zu vermeiden.
 - Niemals den Netzstecker mit nassen Händen ein-/ausstecken.
 - Beaufsichtigen Sie Kinder oder behinderte Personen stets bei der Benutzung des Sessels.
 - Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es mit speziellen Mitteln isoliert werden oder es muss umgehend ausgetauscht werden.
 - Nicht auf die Rückenlehne, Armlehne oder die Fußstütze setzen, um Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden.
 - Vermeiden Sie es, während der Benutzung des Sessels einzuschlafen.
 - Der Sessel sollte regelmäßig mit einem trockenen Tuch gereinigt werden, um Staubablagerungen, die der Technik schaden könnten, vorzubeugen
-

-
- Ziehen Sie nicht am Stromkabel, um den Sessel zu platzieren. Verwenden Sie zur Platzierung die Transportrollen unter dem Sessel.
 - Bei Fabrikationsfehlern und anderen Schäden, melden Sie sich bitte bei unserem Kundendienst
 - Benutzung des Massagesessels ist nicht erlaubt nach kürzlichen Rückenoperationen, Schmerzen, während der Schwangerschaft, oder bei Unwohlsein. Lassen Sie sich im Zweifelsfall vorher von einem Arzt beraten.
 - Benutzen Sie die Massage nicht länger als 30 Minuten.
 - Dieser Sessel ersetzt keinen Masseur. Er ist ein Relax-Massageprodukt.
 - Stellen Sie den Sessel stets auf einen unempfindlichen und stabilen Untergrund
 - Produkt-/ Designänderungen (je nach Modellausführung) vorbehalten
-


2. Sesselkomponenten

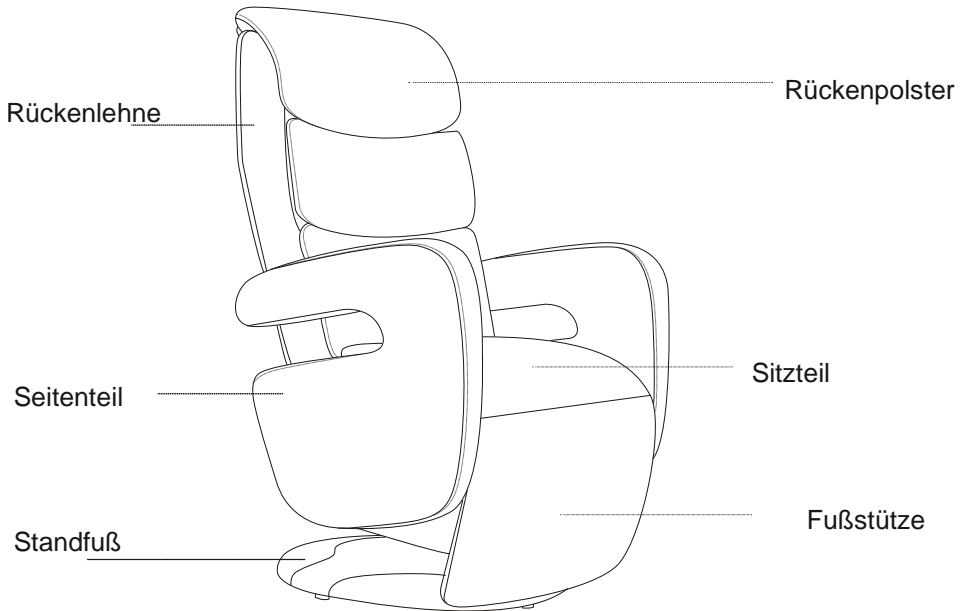

3. Sesselinstallation



Schritt 1:

Beachten Sie, dass vor und hinter dem Sessel jeweils mindestens 60cm Freiraum besteht, um den Sessel in Liegeposition bringen zu können. Ansonsten besteht die Gefahr den Sessel zu beschädigen/ Quetschgefahr.

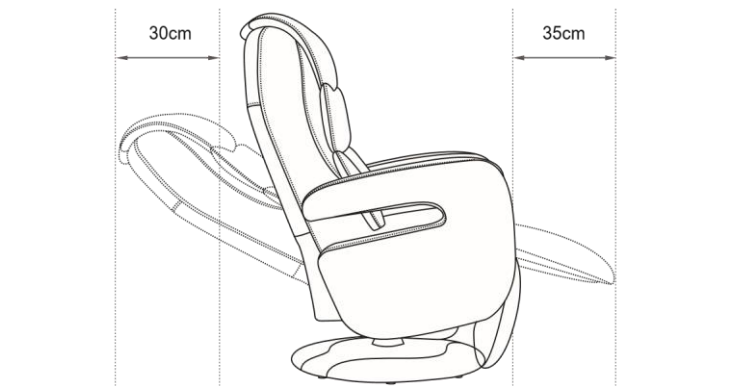


Schritt 2:

Verbinden Sie die Polsterteile mit dem Sessel, indem Sie, wie unten abgebildet die Reißverschlüsse zusammenfügen.

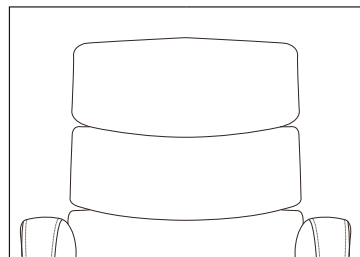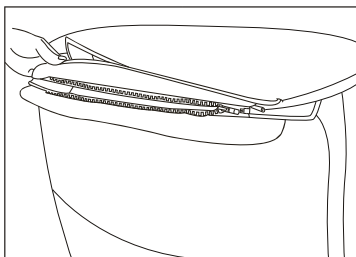

Schritt 3:

Stecken Sie den Netzstecker des Sessels ordnungsgemäß an die richtigen Steckplätze

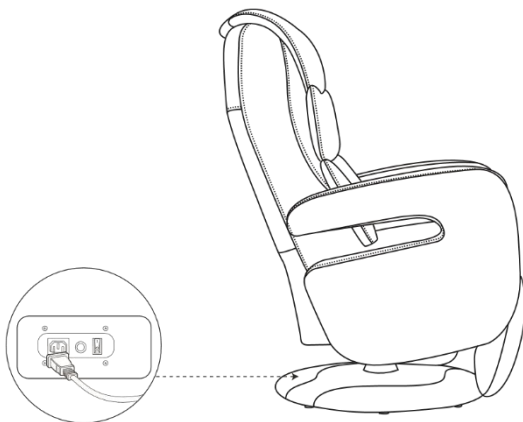


Schritt 4:

1. Bevor Sie den Sessel bewegen, stellen Sie die Fußstütze wieder in ihre ursprüngliche Position ein.
2. Lehnen Sie den Stuhl auf das Standfuß der Rückenlehne um ca. 45° zurück, damit die Transportrollen mit dem Boden in Kontakt kommen. Jetzt können Sie den Stuhl auf den Transportrollen bewegen.

Achtung:


- 1) Bringen Sie den Sessel immer in die Ausgangsposition (Rückenlehne und Fußstütze senkrecht) bevor Sie den Sessel auf den Transportrollen bewegen.
- (2) Bewegen Sie den Massagesessel NICHT, wenn jemand darauf sitzt.

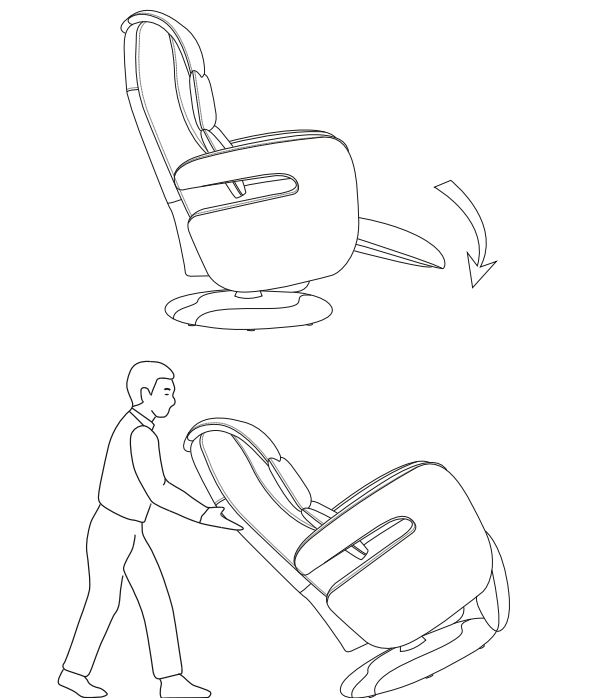

Schritt 5: Stromanschluss

Stecken Sie den Netzstecker des Sessels in die Steckdose.


Wenn beim Einstecken des Sessels ein Kurzschluss entsteht, kontaktieren Sie einen qualifizierten Elektriker, um überprüfen zu lassen, ob Ihre Stromzufuhr ordnungsgemäß angeschlossen, bzw. intakt ist. Wenn der Stecker nicht in die Steckdose passen sollte, muss der Steckplatz der Steckdose von einem Elektriker ausgetauscht werden

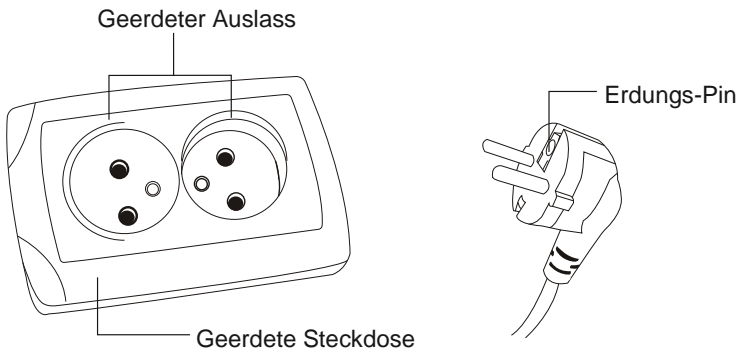

4.Produktspezifikationen

Beschreibung	Leistungsbeschreibung
Modell	AT-2800
Spannung	230 V
Stromverbrauch	50 W
Timer	15 Minuten
Maximale Zeit	Ca. 30 Minuten
Maße (LxBxH)	Maße Aufrecht: ca.91,5 x 69 x 108,5 cm Maße Liegeposition: ca.149 x 69 x 82 cm Maße Karton: 107 x 78 x 87 cm
Gewicht	Bruttogewicht: ca. 59,5 kg Nettogewicht: ca. 46,8 kg

5. Fernbedienung

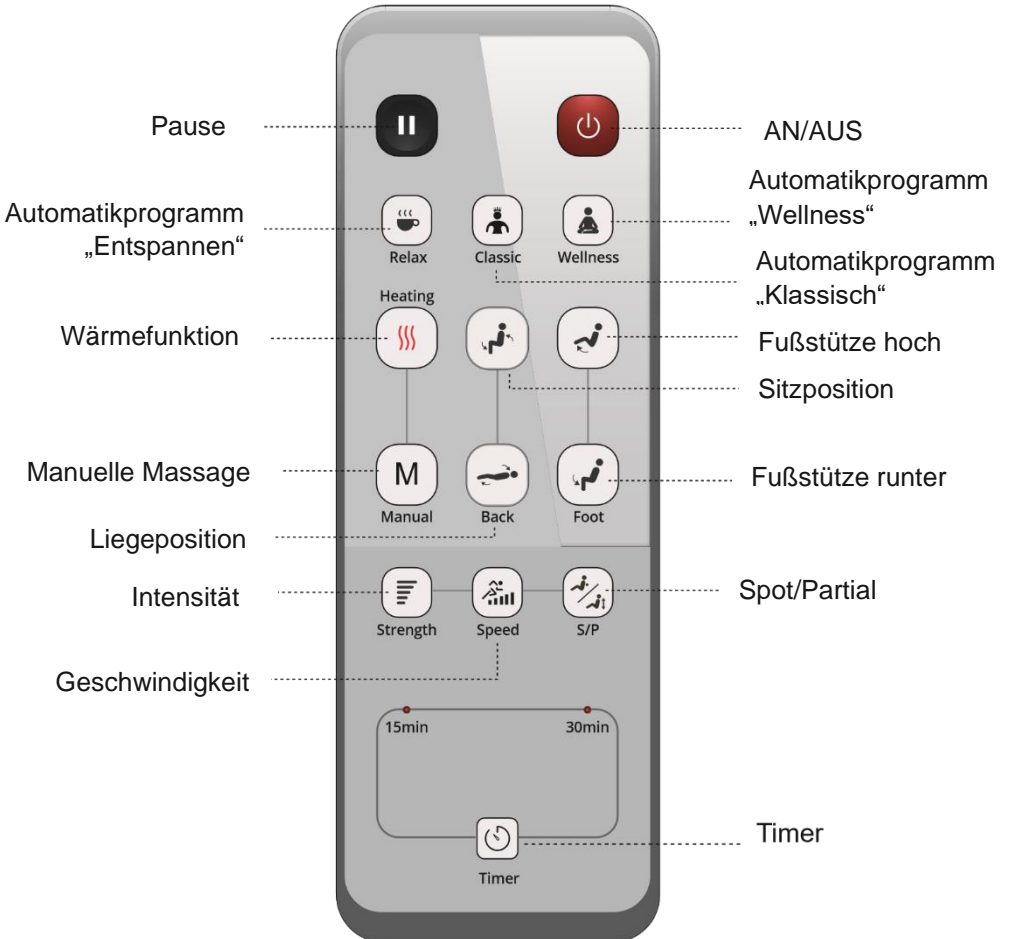

6. Betriebsanleitung

Stecken Sie zuerst den Stecker des Sessels in die Steckdose. Lesen Sie vor der ersten Nutzung die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Legen Sie anschließend den Hauptschalter auf „I“ (ON). Den Hauptschalter finden Sie beim Eingang des Stromkabels am Sessel. Nachdem der Sessel nun Strom hat, ist der Sessel im Standby-Modus. Auch ohne ihn anzuschalten können Sie die Verstellung der Rückenlehne und Fußablage nutzen.

Funktionen

Power

- Startet und Beendet jegliche Massagefunktionen des Sessels.
- Drücken Sie den Knopf einmal und die LED-Beleuchtung beginnt zu leuchten. Nun ist der Sessel betriebsbereit.
- Drücken Sie den Knopf ein zweites Mal, um die Massage zu beenden. Die Massagerollen fahren anschließend in die Ausgangsposition. Der Sessel fährt anschließend auch wieder in die Sitzposition.

Pause

- Drücken Sie die Pause-Taste einmal, um alle Massagefunktionen (inkl. Timer) zu pausieren. Drücken Sie die Taste erneut, damit die Massage wieder fortfährt.

Wellness

- Startet die Tiefenmassage. Dieses Programm konzentriert sich auf Nacken/Schulter, entspannt Muskelkater und verbessert die Durchblutung.

Entspannen

- Eine sanfte Massage lässt die Muskeln entspannen und hilft Ihnen besser einzuschlafen.

Klassisch

- Diese Massageprogramm regt den Blutkreislauf an und lockert Verspannungen
-

Fußstütze hoch/runter

- Ermöglicht es Ihnen, die Fußstütze anzuheben oder zu senken.
- Drücken Sie einmal und die Fußstütze fährt hoch/runter.
- Drücken Sie erneut, um die Fußstütze in Ihrem bevorzugten Winkel anzuhalten

Liegeposition/Sitzposition

- Mit diesen Tasten können Sie den Sessel in die gewünschte Liege-, bzw. Sitzposition bringen
- Betätigen Sie die Taste einmal und die Rückenlehne und die Fußstütze bewegen sich in eine Liegeposition, bzw. aufrechte Sitzposition.
- Drücken Sie erneut, um den Sessel in Ihrer bevorzugten Position anzuhalten.

Heating/Heizung

- Mit dieser Taste kann Wärme im Lendenbereich aktiviert/deaktiviert werden.

Manual/Manuelle Massage

- Mit diesem Knopf schalten Sie in den Manuellen Modus.
- Drücken Sie den Knopf mehrmals um zwischen den einzelnen Massagearten zu wählen

Strength/ Massagestärke

- Der Sessel kann auf 5 verschiedene Massageintensitäten eingestellt werden.
- Nach dem Aktivieren der Massageintensität können Sie mit jedem erneuten Druck auf den Knopf die Intensität verstellen.

Speed/ Massagegeschwindigkeit

- Hiermit kontrollieren Sie die Geschwindigkeit der einzelnen Massagearten.
- Dies funktioniert nur im manuellen Modus. Sie können zwischen 5 verschiedenen Geschwindigkeitsstufen wählen.

S/P (Spot/Partial) Sektormassage

- Drücken Sie die Taste einmal, damit die Massage an diesem Punkt bleibt.
 - Drücken Sie erneut, damit die Massage auf kurzer Distanz (ca.8cm) abwechselnd nach oben und unten fährt.
 - Drücken Sie die Taste zum dritten Mal, massiert der Sessel wieder über den kompletten Rücken
-

Timer [Taste 14]

- Bestimmen Sie, wie lange Ihre Massage dauern soll.
- Durch das Drücken der Taste können Sie den Timer von 15 oder 30 Minuten einstellen

7.Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Produkt funktioniert nicht	Das Produkt ist nicht richtig eingesteckt	-Prüfen Sie, ob die verwendete Steckdose funktioniert und der Stecker richtig eingesteckt ist. -Vergewissern Sie sich, dass der Hauptschalter auf ON
	Die eingestellte Zeit ist abgelaufen und der Sessel wechselt automatisch in den Standby-Modus.	Wenn Sie eine weitere Massage wünschen, drücken Sie erneut die Ein-/Aus-Taste
	Möglicherweise haben Sie den Sessel 45 Minuten lang ununterbrochen verwendet/ der Überhitzeschutz wurde aktiviert	Nehmen Sie den Sessel von der Stromzufuhr und lassen Sie ihn ca. 60 Minuten abkühlen, bevor Sie ihn wieder verwenden
Das Produkt ist ungewöhnlich warm	Der Sessel wurde wahrscheinlich überstrapaziert.	Trennen Sie den Sessel vom Stromnetz und lassen Sie ihn abkühlen, bevor Sie ihn erneut verwenden.
Geräusche sind vom Produkt zu hören	Geräusche werden bauartbedingt durch die mechanischen Teile des Produkts erzeugt.	Dies ist i.d.R. normal und bedeutet nicht, dass das Produkt fehlerhaft ist.

Hinweis gemäß § 18 Abs. 4 ElektroG

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Bei Fragen oder Rückgabe rufen Sie uns unter 09341-9285-0 gerne an.

3. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

**Viel Freude mit Ihrem neuen Sessel,
Kundenservice:**

Alpha Techno GmbH
Ernst-Bauer-Str.1
97941 Tauberbischofsheim
Tel.: +49 9341/9285-0
Telefax: +49 9341/9285-28
E-Mail-Adresse: info@alpha-techno.com
Deutschland