

Massagesessel Welt

ENTSPANNUNG GESUNDHEIT VITALITÄT



Der Classic MSW-300

MASSAGESESSEL

Welt MSW-300 MASSAGESESSEL



Massagesessel Welt


ENTSPANNUNG GESUNDHEIT VITALITÄT

Inhaltsverzeichnis


Der Sesselaufbau	11
Die Fernbedienung.....	12
Eigenschaften	13
Neues Design Die Struktur ist ergonomisch gestaltet, und das Erscheinungsbild ansprechend.....13	
Vorbereitung der Verwendung	14
Einsatzort.....14	
Sorgen Sie für genügend Raum hinter dem Sessel.....14	
Einschalten	
	14
Die Massage starten	15
Die Steuertasten	16
1. EIN/AUS.....16	
2. PAUSE.....16	
3. HEIZUNG	
	16
4. MASSAGEROLLE NACH OBEN / RAUF	
	16
5. MASSAGEROLLE NACH UNTEN / RUNTER	
	16
6. RÜCKENLEHNE ANHEBEN.....16	
7. RÜCKENLEHNE ABSENKEN.....16	
8. MANUELL	
	17
9. AUTOMATIK PROGRAMME.....17	
10. STÄRKE	
	17
11. LUFTDRUCK.....17	
12. BEREICH	
	17
Die Massage beenden	18
Hinweis nach dem Gebrauch	19
Zurücksetzen des Massagesessels	
	19
Bewegen des Sessels.....19	
Warnung 	19



Der Sesselaufbau

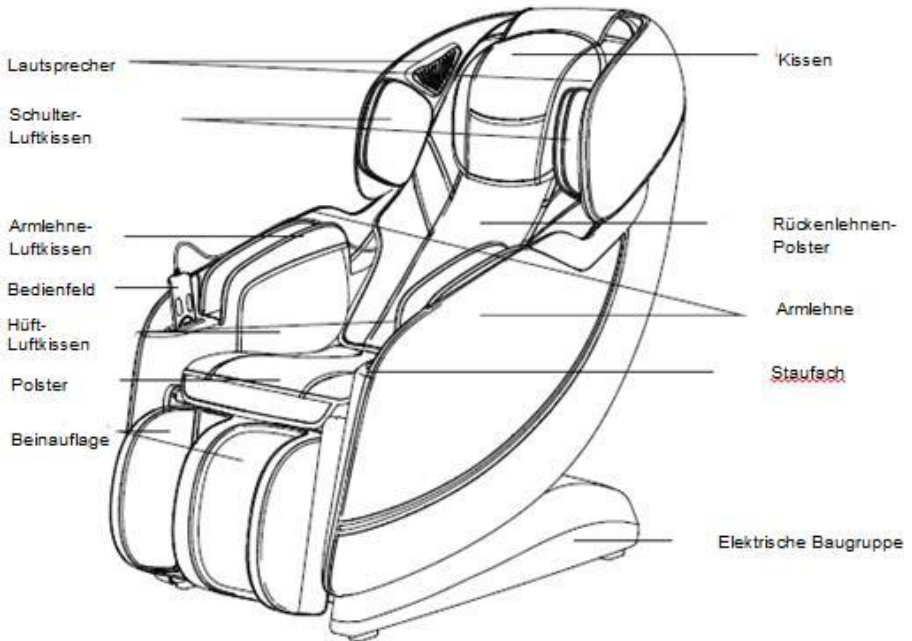

Die Fernbedienung

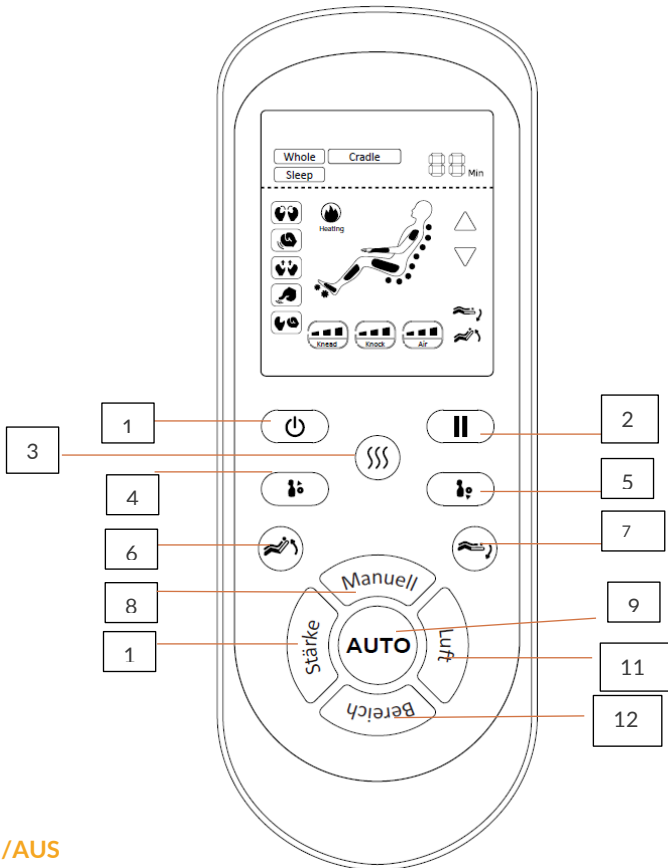

1. EIN/AUS
2. PAUSE
3. HEIZUNG AN/AUS
4. MASSAGEROLLE NACH OBEN/RAUF
5. MASSAGEROLLE NACH UNTEN/RUNTER
6. RÜCKENLEHNE ANHEBEN
7. RÜCKENLEHNE ABSENKEN
8. MANUELLE MASSAGE
9. AUTOMATIK PROGRAMME
10. STÄRKE
11. LUFTDRUCK
12. BEREICH

Eigenschaften

Neues Design

Die Struktur ist ergonomisch gestaltet, und das Erscheinungsbild ansprechend.

Schönes Patentdesign mit Beinauflage-Sicherheit

Das Anheben der Beinauflage wird nicht durch die Bewegung des Teleskopmotors eingeschränkt und kann jederzeit deaktiviert werden.

Die Ganzkörper-Luftdruckmassage wirkt dreidimensional

Die Massage fühlt sich kräftiger und tiefer an und bietet Ihnen ein großartiges Wohlbefinden, das einen größeren Bereich von Beinen, Gesäß, Taille, Händen und Kopf abdeckt.

Platzsparendes Design

Die einzigartige Bauweise maximiert Ihren Wohnraum mit dem platzsparenden Design.

Verschiedene Massagetechniken

Der Massagesessel verfügt über eine Vielzahl von Massagetechniken wie Kneten, Klopfen, Luftdruck usw. und kann diese grundlegenden Techniken zur Massage kombinieren.

Schwerkraftloses Design

Nach dem Prinzip der schwerelosen Massage werden der Rücken, das Gesäß und die Beine synchron gekippt. Das Gewicht des Körpers wird vom Gesäß aufgenommen, um die Beine und den Rücken richtig zu entspannen. Dabei wird der Körperdruck entlastet, was Ihnen das Massagegefühl vermittelt, in einen „schwerelosen“ Zustand einzutreten.

Vorbereitung der Verwendung


Einsatzort

1. Stellen Sie den Massagesessel nicht an einem feuchten Ort wie dem Badezimmer auf.
2. Stellen Sie den Massagesessel nicht an einem Ort mit lang anhaltender Sonneneinstrahlung oder in der Nähe eines Ofens mit hoher Temperatur auf.
3. Um Schäden am Boden zu vermeiden und die Geräuschentwicklung während des Betriebs zu reduzieren, kann ein Teppich unter den Massagesessel gelegt werden.




Sorgen Sie für genügend Raum hinter dem Sessel

1. Wenn Sie die Rückenlehne des Sessels nach hinten lehnen, halten Sie bitte einen Abstand von ca. 5 cm zwischen dem Massagesessel und der Wand ein, um ein Berühren der Wand oder anderer Gegenstände zu vermeiden.
2. Vergewissern Sie sich, dass sich hinter dem Sessel keine Personen, Haustiere, Hindernisse usw. befinden.

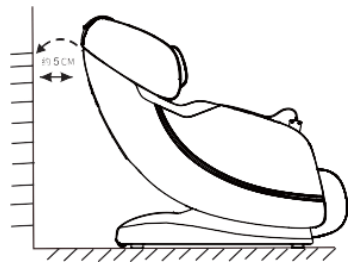

Einschalten

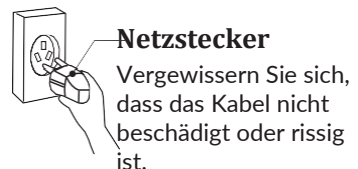


1. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
- ※ Vergewissern Sie sich vor dem Einstecken des Netzsteckers, dass der Netzschalter des Sessels ausgeschaltet ist



Netzstecker

Vergewissern Sie sich, dass das Kabel nicht beschädigt oder rissig ist.

Die Massage starten

-  Stellen Sie sich, dass der Netzschalter eingeschaltet ist.
-  Drücken Sie die Einschalttaste auf der Fernbedienung und die Rückenlehne neigt sich nach hinten, um die Massage zu starten.
-  Drücken Sie nun eine der Modus-Tasten. Die Massagerollen beginnen nun mit der Massagefunktion.

Die Steuertasten

1. EIN/AUS

Drücken Sie im Standby-Zustand die Einschalttaste, die Fernbedienung gibt einen Piepton ab, der Liegewinkel des Massagesessels wird automatisch auf Schwerelosigkeit eingestellt, und der automatische Massage-Modus 1 ist standardmäßig eingeschaltet und auf der Anzeige wird das entsprechende Aktionssymbol des Massagesessels angezeigt (Ganz).

2. PAUSE

Drücken Sie im Massagezustand die Pausentaste, die Fernbedienung gibt einen Piepton ab, der Massagesessel geht in den Pausenmodus über, alle Massagefunktionen werden pausiert und alle Symbole auf dem Bildschirm werden angezeigt. Drücken Sie die Pausentaste erneut, die Fernbedienung gibt einen Piepton ab, der Massagesessel nimmt die Massagetätigkeit wieder auf.

3. HEIZUNG

Drücken Sie im eingeschalteten Zustand die Wärme-Taste, die Fernbedienung gibt einen Piepton ab, auf der Anzeige wird das Heizsymbol angezeigt und beide Seiten der Rückenlehne werden allmählich erwärmt. Drücken Sie die Wärme-Taste erneut, die Fernbedienung gibt einen Piepton ab, die Heizung wird ausgeschaltet und die Symbole auf der Anzeige erlöschen.

4. MASSAGEROLLE NACH OBEN / RAUF

Sie können die Massageposition manuell durch Drücken der nach oben Tasten bewegen.

5. MASSAGEROLLE NACH UNTEN / RUNTER

Sie können die Massageposition manuell durch Drücken der nach unten Tasten bewegen.

6. RÜCKENLEHNE ANHEBEN

Drücken Sie im eingeschalteten Zustand lange auf die Taste „Rückenlehne anheben“, die Fernbedienung gibt einen Piepton ab, das entsprechende Symbol wird auf der Anzeige angezeigt, und die Rückenlehne wird manuell so gesteuert, dass sie sich selbst anhält, wenn sie den höchsten Punkt erreicht hat.

7. RÜCKENLEHNE ABSENKEN

Drücken Sie im eingeschalteten Zustand lange auf die Taste „Rückenlehne absenken“, die Fernbedienung gibt einen Piepton ab, das entsprechende Symbol wird auf der Anzeige angezeigt,

und die Rückenlehne wird manuell so gesteuert, dass sie sich selbst anhält, wenn sie den niedrigsten Punkt erreicht hat.

8. MANUELL

Drücken Sie im eingeschalteten Zustand die Taste für den Manuelle Modus, die Fernbedienung gibt einen Piepton ab, das entsprechende Symbol wird oben auf der Anzeige angezeigt und die folgenden Massagemodi werden umgeschaltet.

Einmal drücken: Kneten

Zweimal drücken: Klopfen

Dreimal drücken: Kneten & Klopfen abwechselnd

Viermal drücken: Shiatsu

Fünfmal drücken: Kneten & Klopfen synchron

9. AUTOMATIK PROGRAMME

Drücken Sie im eingeschalteten Zustand die Taste für den Automatikmodus, die Fernbedienung gibt einen Piepton ab, das entsprechende Symbol wird oben auf der Anzeige angezeigt und die drei automatischen Massagemodi werden umgeschaltet.

WHOLE - Ganzkörpermodus

CRADLE – Ganzkörpermodus mit Bewegung/Wiegefunktion

SLEEP – Sanftes Programm

10. STÄRKE

Drücken der Stärke-Taste im eingeschalteten Zustand wird in manuellen Programm Kneten, Klopfen und Kneten&Klopfen die Stärke verändert.

11. LUFTDRUCK

Drücken der Luftdruck-Taste im eingeschalteten Zustand wird in den manuellen Modus gewechselt und die Luftdruckmasse aktiviert bzw. deaktiviert.


12. BEREICH

Drücken der Beeichs-Taste im eingeschalteten Zustand wird in den manuellen Modus zwischen Ganzkörper, Oberkörper und Unterkörper gewechselt.

Die Massage beenden

Drücken Sie im eingeschalteten Zustand die Einschalttaste, die Fernbedienung gibt einen Piepton ab und in der oberen rechten Ecke blinkt AUS. Die Massagetätigkeit stoppt, der Manipulator des Massagesessels und der Liegewinkel werden automatisch in den Ausgangszustand zurückgesetzt, die Anzeige wechselt zu schwarz, und der Massagesessel geht in den Standby-Zustand.

Hinweis: Wenn die Fernbedienung ausgeschaltet ist, wird in der oberen rechten Ecke AUS angezeigt, und die Fernbedienung kann keine anderen Funktionen ausführen..



On/Off

Vorübergehende Unterbrechung: Drücken Sie die Taste [II], um die Massage zu unterbrechen, drücken Sie erneut, um die Massage fortzusetzen.



Pause


Hinweis nach dem Gebrauch

Zurücksetzen des Massagesessels

Bringen Sie die Rückenlehne und die Beinauflage in ihre ursprüngliche Position zurück. Drücken Sie die Taste „Rückenlehne nach oben“, die Rückenlehne anzuheben und die Beinauflage wird automatisch abgesenkt.

Bewegen des Sessels

Ziehen Sie, wie in der Abbildung gezeigt, das Netzkabel aus der Steckdose, legen Sie es auf den Massagesessel und verstauen Sie es. Heben Sie den vorderen Teil des Massagesessels an, um ihn zu bewegen.

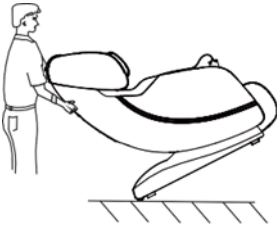

Warnung ⚠

Wenn Sie Wartungs- und Reinigungsarbeiten durchführen, schalten Sie zuerst den Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Verfahren und Schritte zur Pflege des Massagesessels

Verfahren: Je nach Material des Oberflächengewebes gibt es unterschiedliche Pflegeverfahren. Prüfen Sie das Material des Stoffes, bevor Sie die Pflege durchführen. Wischen Sie ihn jeden Tag mit einem weichen, trockenen Tuch ab (lassen Sie keine Chemikalien wie Benzin, Alkohol oder Verdünner auf den Massagesessel tropfen), da sich sonst die Form des Sessels verformt und der Lederbezug beschädigt wird. Feuchten Sie ein weiches Tuch mit warmem Wasser und einem geeigneten Reinigungsmittel an. Wringen Sie das Tuch aus und wischen Sie den Sessel ab. Wischen Sie ihn dann vorsichtig mit einem trockenen Tuch nach und lassen Sie ihn trocknen. (Verwenden Sie zum Trocknen keine Schnelltrocknungsverfahren).

Schritte:

Befolgen Sie das oben beschriebene Verfahren zum Abwischen der folgenden Teile
1. Kissen 2. Rückenkissen 3. Rückenlehne 4. Sitzkissen 5. Beinauflage

Seitliche und hintere Abdeckungen des Massagesessels

1. Weichen Sie das weiche Tuch in verdünntem Neutralreiniger ein und wringen Sie es dann gut aus.
2. Wischen Sie den Staub von den Abdeckungen mit dem ausgewrungenen Tuch ab, und wischen Sie sie anschließend mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.

Tägliche Wartung

1. Wenn nach dem Gebrauch des Sessels Flecken auf dem Sessel sind, wischen Sie diese mit einem feuchten, mit neutralem Reinigungsmittel getränkten Tuch ab. Wischen Sie ihn dann mit einem mit klarem Wasser angefeuchteten Tuch ab und wischen Sie ihn anschließend mit einem trockenen Tuch nach.
2. Verlängern Sie die Lebensdauer des Sessels (lassen Sie ihn nach 60 Minuten Gebrauch für 15 Minuten ruhen).
3. Setzen Sie nach jeder Benutzung die Rückenlehne und die Beinauflage des Massagesessels zurück.
4. Die Beinauflage sollte vorsichtig behandelt werden, nicht darauf drücken, sitzen oder treten.

Lagerung

Lagern Sie den Sessel unter den folgenden Bedingungen:

Temperatur: 0 °C – 40 °C

Luftfeuchtigkeit: (keine Kondensation) 30%RH-85%RH



Aufbewahrungsort

Reinigen Sie den Sessel zuerst, und stellen Sie ihn dann an einen trockenen und staubfreien Ort.

Verwenden Sie den Massagesessel nicht in einer Umgebung mit viel Staub, Öl, Feuchtigkeit oder Rauch.

Setzen Sie den Massagesessel nicht über einen längeren Zeitraum hohen Temperaturen, Feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung und korrosiven Gasen/Flüssigkeiten aus.

Sicherheitshinweise

Hinweis

01. Um Unfälle zu vermeiden, sollten sich Kinder nicht vor und hinter dem Sessel aufhalten, da sich Teile auf und ab bewegen können.
02. Nach dem Gebrauch und vor der Reinigung ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose.
03. Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung.
04. Bitte verwenden Sie nur die Teile und Baugruppen, die zum Produkt gehören, wie z. B. das Netzkabel, und lassen Sie keinen unbefugten Austausch von Produktteilen zu.
05. Bitte stellen Sie den Sessel im Haus auf. Der Sessel ist nicht zur Verwendung im Freien geeignet.
06. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
07. Dieser Sessel ist nur für Entspannungsmassage von Personen bestimmt und kann nicht für andere Zwecke verwendet werden.
08. Die vorgeschlagene Nutzungsdauer beträgt 15 Minuten.
09. Bitte benutzen Sie den Sessel nicht, wenn das äußere Gehäuse oder die PU-Abdeckung beschädigt ist.
10. Die Entlüftung befindet sich auf der Rückseite des Sessels. Während des Betriebs darf diese Entlüftung nicht abgedeckt werden.
11. Bitte legen Sie keine anderen Gegenstände auf den Sessel, die nicht zum Produkt gehören.
12. Schlafen Sie während der Massage nicht auf dem Sessel.
13. Benutzen Sie den Sessel niemals, wenn Sie betrunken sind oder sich unwohl fühlen.
14. Verwenden Sie den Sessel nicht, wenn Sie Hunger haben oder innerhalb von 1 Stunde nach dem Essen.
15. Wenn der Sessel in Betrieb ist, sollten Sie den Nacken- oder Rückenmassagekopf nicht absichtlich mit Ihrem Körper oder anderen Gegenständen zum Stoppen zwingen.

Nutzungsumgebung

Verwenden Sie den Sessel nicht in einer sehr feuchten Umgebung, wie zum Beispiel im Badezimmer.

Stellen Sie ihn nicht in starkes Sonnenlicht, an Orte mit hohem Druck, fettigen Schmutz oder korrosiven Gasen/Flüssigkeiten, sowie Orte mit brennbarem und explosivem Staub, Benzin, Gas, Dampf usw.

Die folgenden Personen müssen vor der Verwendung Ihren Arzt konsultieren.

01. Personen mit Osteoporose, Wirbelsäulenfrakturen, schweren Wunden.
02. Personen, die aufgrund von Herzschrittmachern, implantierten Herzdefibrillatoren und anderen medizinischen Geräten anfällig für elektrische Störungen sind.
03. Benutzen Sie den Sessel nicht, wenn ihr Körper nass ist.
04. Schwangere oder menstruierende Frauen.
05. Personen mit Blutungsstörung, Blutvergiftung, Fieber, Sensibilitätsstörungen.
06. Personen mit Krankheiten wie bösartigen Tumoren, Herzkrankheiten, Bluthochdruck und akuten Erkrankungen.
07. Dieser Sessel ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen bestimmt, sofern sie nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Benutzung des Sessels eingewiesen worden sind.
08. Kinder unter 14 Jahren müssen von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden, um ihre Sicherheit zu gewährleisten; um Unfälle zu vermeiden, halten Sie Kinder bitte vom Massagesessel fern, während Sie ihn benutzen.
09. Der Sessel hat eine Heizfläche. Personen, die nicht hitzeempfindlich sind, müssen bei der Verwendung vorsichtig sein.

Weitere Hinweise

01. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die Eingangsspannung mit den Spezifikationen des Sessels übereinstimmt.
02. Ziehen Sie den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose.
03. Halten Sie den Sessel trocken und lassen Sie kein Wasser eindringen, um Schäden am Sessel oder die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.
04. Stecken Sie den Netzstecker richtig in die Steckdose. Das Netzkabel nicht übermäßig biegen, drehen oder ziehen.
05. Verbinden Sie den Netzstecker mit einer Steckdose, die für den mitgelieferten Stecker geeignet ist. Er kann nicht in einem anderen Stromversorgungsmodus verwendet werden. Wenn ein Schaden auftritt, muss er von unserem Händler oder unserem Wartungszentrum ausgetauscht oder repariert werden.
06. Reinigen Sie den Steckerstift mit einem trockenen, nicht nassen Tuch, um einen Stromschlag zu vermeiden.
07. Wenn die Stromversorgung plötzlich unterbrochen wurde, stellen Sie den Betrieb ein und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
08. Sollten irgendwelche ungewöhnlichen Besonderheiten auftreten, beenden Sie bitte sofort den Betrieb, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich dann an die Wartungsabteilung unseres Händlers oder an einen entsprechenden Fachmann.

09. Der Sessel ist nicht ein medizinisches Gerät und nicht für Heilzwecke oder andere kommerzielle Zwecke bestimmt. Falls Sie sich während der Verwendung unwohl fühlen, bitte stellen Sie die Verwendung sofort ein.
10. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie den Sessel nicht beschädigen.
11. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seiner Wartungsabteilung oder einem entsprechenden Fachmann ausgetauscht werden.


Routinemäßige Wartung

01. Es wird nicht empfohlen, dass nicht autorisierte Techniker das Produkt zerlegen oder reparieren. Sollten irgendwelche ungewöhnlichen Besonderheiten auftreten, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Händler.
02. Wenn Sie den Sessel nicht benutzen, schalten Sie den Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker.
03. Prüfen Sie vor dem Einstecken, ob die Steckdose fest sitzt.
04. Reinigen Sie den Sessel mit einem trockenen Tuch, verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel, Scheuermittel oder Metallbürsten.
05. Verwenden Sie ihn nicht im Freien oder an feuchten Orten, setzen Sie ihn nicht direkt der starken Sonne oder Regen aus.
06. Um die Lebensdauer des Sessels zu verlängern und den normalen Betrieb zu gewährleisten, drücken oder stoßen Sie nicht gegen die Massageteile.
07. Der Sessel darf auf unebenem Boden nicht gezogen oder geschoben werden. Er muss angehoben und dann bewegt werden.
08. Es ist besser, den Sessel nicht ununterbrochen über einen langen Zeitraum pro Tag zu verwenden, sondern ihn in Abständen zu benutzen.

Fehlerbehebung

01. Geräusche während des Betriebs des Massagesessels sind normal und werden durch Massageteile verursacht.
02. Wenn sich die Fernbedienung nicht steuern lässt, prüfen Sie, ob die Kabel richtig angeschlossen sind. Wenn nicht, schließen Sie sie fest an und vergewissern Sie sich, dass der Stecker fest in der Steckdose steckt.
03. Wenn der Sessel während der Benutzung plötzlich nicht mehr funktioniert, überprüfen Sie, ob die vorgesehene Betriebszeit von 15 Minuten abgelaufen ist und er sich im Standby-Modus befindet. Wenn ja, drücken Sie auf „Power“, um die Funktion wieder zu starten. Wenn er überhitzt ist, aktiviert sich das Selbstschutzsystem und wartet 30 Minuten bis er sich abgekühlt hat. Dann kann er neu gestartet werden.

Referenzparameter

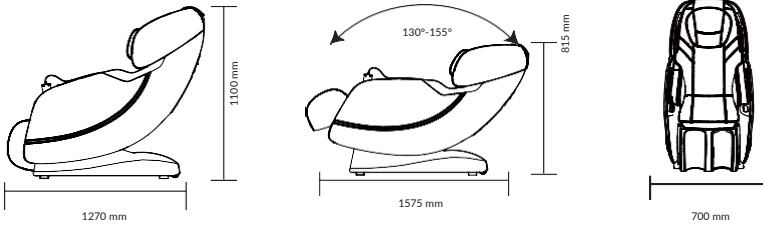

Modell-Nr.: MSW300

Produktbezeichnung: Massagesessel

Nennspannung: 100-240V~50/60Hz

Nennleistung: 120W

Nenndauer: 15 Minuten

Massagebewegung: 1300 mm

Bluetooth: MSW300

Bluetooth Passwort: 9999

Liegewinkel: 130°-155°

Sicherheitseinstellungen: Schutz vor Überhitzung, Überstrom, Überspannung

Nettogewicht/Bruttogewicht: 62kg/72kg

Packungsgröße: 1540 x 760 x 870 mm



ENTSPANNUNG GESUNDHEIT VITALITÄT

Adresse:

Massagesessel Welt
P4P Solutions GmbH
Max-Holder-Str. 25
73630 Remshalden
Deutschland

Kontakt:

www.massagesesselwelt.de
info@massagesesselwelt.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Version: 0.57 DE VORABVERSION