

HUTECH
KAI

KAI GTS9 ARTMOTION

Nicht nur anders. Transzendent.

KAI GTS9 ARTMOTION

HUTECH KAI GTS9 Art Motion Massage Chair

- Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Hutech KAI GTS9 ArtMotion Massagesessels!
- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihren Massagesessel in Betrieb nehmen. Bitte beachten Sie insbesondere die Abschnitte dieser Bedienungsanleitung, die sich mit der Sicherheit befassen.
- Befolgen Sie die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung für die sichere Benutzung und Wartung Ihres Massagesessels. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachlesen auf.
- Dieser Sessel ist für den Heimgebrauch bestimmt.



Inhalt

Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen	3
Sicherheitsfunktionen	8
Produktmerkmale	10
Bezeichnungen der Teile	10
Anleitung zur Fernbedienung	11
Verwendung von Polster und Zubehör	21
Betrieb	22
Funktion der Schnellbedientasten und Bewegungen des Sessels	23
Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit dem Sessel	25
Fehlersuche	26
Produktspezifikationen	27


⚠ Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen

※ Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Vorsichtsmaßnahmen vor der Verwendung

- Überprüfen Sie vor der Benutzung Ihres Sessels Ihre Umgebung, um sicherzustellen, dass sich keine kleinen Kinder, Haustiere oder Gegenstände im Betriebsbereich des Sessels befinden. Wenn sich Gegenstände im Betriebsbereich befinden, besteht die Gefahr eines Unfalls, zum Beispiel durch den Sessel gequetscht oder eingeklemmt zu werden.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Innen- und Außenseite der abnehmbaren Abdeckung und der Sicherheitsabdeckung des Massageantriebs (Rücken, Gesäß, Beine). Wenn sie gerissen oder beschädigt ist, ersetzen Sie sie vor dem Gebrauch.

※ Sicherheitsabdeckungen befinden sich an der Rückenlehne, dem Sitz und der Beinauflage

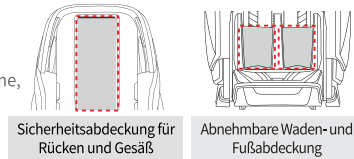

- Achten Sie bitte darauf, dass Ihre Haut an allen zu massierenden Stellen, wie z. B. an den Beinen und am Rücken, von Kleidung bedeckt ist. Die Reibung kann sonst schmerzhaft sein und/oder Verletzungen der Haut verursachen.

Die Heizfunktion ist so eingestellt, dass sie sich automatisch ausschaltet, wenn während des Betriebs der Heizfunktion eine bestimmte Temperatur erreicht wird, aber ein längerer Kontakt mit derselben Hautpartie kann Verbrennungen auch bei niedrigen Temperaturen verursachen.


Prüfen Sie die Heizbereiche sorgfältig und achten Sie darauf, dass sie nicht direkt mit der Haut in Berührung kommen oder ihr für eine längere Zeit ausgesetzt sind.

- Wenn Sie sich auf die Fernbedienung setzen, kann dadurch eine Taste versehentlich gedrückt werden, was zu einem Unfall durch unbeabsichtigte Bedienung führen kann. Bewahren Sie die Fernbedienung in der Halterung des Geräts auf.
- Verwenden Sie den Sessel nicht, wenn Ihr Körper nass oder feucht ist.
- Prüfen Sie vor der Verwendung Ihre Taschen auf Spitze und scharfe Gegenstände, die den Sessel beschädigen könnten, wie z. B. einen Autoschlüssel.
- Achten Sie darauf, dass Sie den Massagebereich des Sessels nicht mit Schmuck beschädigen. (Haarschmuck, Ohrringe, Halsketten, Uhren, Ringe usw.)

Energieverwaltung

- Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die Bedientasten oder der Netzschalter in Ordnung sind.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht verdreht, geknickt oder durch einen schweren Gegenstand belastet wird.
- Verwenden Sie nur die Nennspannung (230V), um Brände oder Ausfälle des Sessels zu vermeiden, und stellen Sie sicher, dass Sie den Sessel an eine geerdete Steckdose anschließen.
- Entfernen Sie nicht die Abdeckung des Netzkabels und ziehen Sie nicht am Kabel.
- Es besteht die Gefahr von offenen Stromkreisen, Feuer und Stromschlag usw.
- Verhindern Sie, dass das Netzkabel mit Wasser, Staub oder Fremdkörpern in Berührung kommt.


Kontrollpunkte

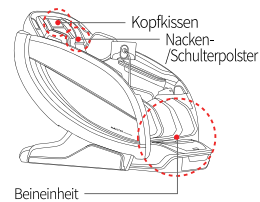

1 Überprüfen Sie den Zustand des Sessels vor dem Gebrauch.

- 1) Befestigen oder entfernen Sie das Kopfkissen, die Nacken- und Schulterpolster je nach Verwendungszweck (siehe S. 19), bevor Sie sich auf den Massagesessel setzen.
- 2) Überprüfen Sie den Netzstecker.
- 3) Achten Sie darauf, dass die Beinauflagen am Boden aufsitzen.

(Wenn Sie über die Beineinheit klettern, während der Winkel angehoben ist, besteht die Gefahr von Verletzungen und Schäden am Sessel)

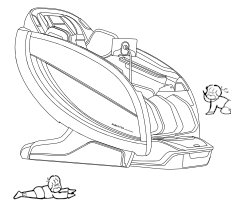

2 Überprüfen Sie die Umgebung vor der Benutzung

Der Hauptkörper des Massagesessels gleitet beim Betrieb etwa 50 cm nach vorne.

3 Anschließen des Netzkabels des Massagesessels.

- 1) Schließen Sie das Netzkabel an.
- 2) Schalten Sie den Netzschalter ein.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung

Tipps für die Verwendung

1. Benutzen Sie den Massagesessel nicht an feuchten Orten. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags oder anderer Unfälle.
2. Stellen Sie den Massagesessel auf einen ebenen Untergrund.
3. Die Verwendung in direktem Sonnenlicht oder in Umgebungen mit hohen Temperaturen (Heizung, Kachelofen, offenes Feuer, etc.) kann die Farbe des Massagesessels verändern oder dessen Leder beschädigen.
4. Bei Kratz- oder Druckempfindlichen Untergrund wird empfohlen, einen Teppich unter den Massagesessel zu legen, da er sonst den Boden beschädigen kann.

Prüfen Sie, ob sich in der Nähe des Massagesessels Kleinkinder, Haustiere oder andere Gegenstände befinden

※ Achten Sie immer darauf, dass sich Kleinkinder oder Haustiere nicht in der Nähe von Beineinheiten und Rückenlehnen aufhalten, die sich während des Betriebs stark bewegen (Winkeländerung).



- Die Bedienung des Massagesessels basiert auf dem Sitzen und dem Anlehnen an den Rücken in der richtigen Haltung. Beachten Sie, dass es zu Verletzungen kommen kann, wenn Sie nicht die richtige Körperhaltung einnehmen.
- Üben Sie keine übermäßige Kraft auf den Antrieb der Massagerollen (Fuß, Rücken, Gesäß) aus.
- Übermäßiger Gebrauch (mehrstündig am Tag) des Massagesessels kann Ihren Körper belasten. Verwenden Sie ihn also entsprechend Ihrem Gesundheitszustand.
- Bewegen Sie den Sessel nicht, während er in Gebrauch ist.
- Wenn Sie während der Verwendung Schmerzen verspüren, beenden Sie die Verwendung sofort und ergreifen Sie weitere Maßnahmen entsprechend Ihrem Gesundheitszustand oder konsultieren Sie einen Arzt.
- Platzieren Sie während der Sesselnutzung Ihre Hände oder Füße nicht ständig auf die Fernbedienung. Dies kann zu Fehlfunktionen oder Schäden führen.
- Achten Sie darauf, dass die Fernbedienung nicht auf den Boden fällt, wenn Sie sie benutzen. Wenn Sie den Massagesessel benutzen, während die Fernbedienung auf dem Boden liegt, kann dies zu einer Beschädigung der Fernbedienung führen.
- Achten Sie darauf, dass keine Körperteile oder Gegenstände in den Spalt des Sessels geraten. Es besteht die Gefahr von Verletzungen oder Schäden.

Vorsichtsmaßnahmen nach der Verwendung Verbote

- Die richtige Verwendungszeitspanne beträgt 15 bis 30 Minuten, und achten Sie darauf, dass Sie in der Regel nicht länger als 5 Minuten dieselbe Stelle bearbeiten.
 - Springen oder stehen Sie nicht auf den Sessel, während Sie ihn benutzen.
 - Achten Sie darauf, dass während des Betriebs keine Personen oder Gegenstände unter die Beineinheit gelangen. Es besteht die Gefahr von Verletzungen oder Schäden.
 - Wenn der Betrieb des Massagesessels beendet ist, legen Sie Ihre Arme oder Beine in die dafür vorgesehenen Positionen (auf die Armlehnen und Beinauflage).
Wenn der Körperteil nicht in der richtigen Position ist, kann der Arm oder das Bein im Gelenk des Massagesessels eingeklemmt werden und Verletzungen wie Brüche oder Scheuerstellen verursachen.
 - Vergewissern Sie sich nach Beendigung der Benutzung, dass keine Kinder, Haustiere oder Hindernisse in Ihrer nahen Umgebung sind und drücken Sie die Einschalttaste der Fernbedienung, um den Massagesessel in seinen ursprünglichen Zustand zurückzubringen und den Sessel zu verlassen.
 - Erwachsene mit einer Körpergröße von 145 cm oder weniger (einschließlich Kinder) dürfen den Sessel nicht benutzen. Dieser Sessel wurde für Erwachsene hergestellt/programmiert. Es ist schwierig, den Körper bei einer Körpergröße von 145 cm oder weniger genau zu scannen. Die empfohlene Körpergröße für die Verwendung ist 150–190 cm.
 - Verwenden Sie den Sessel nicht, wenn der Benutzer mehr als 120 kg wiegt, da dies für den Sessel eine zu hohe Belastung bedeutet.
 - Pflegebedürftigen Menschen wird empfohlen, den Sessel nur unter der Aufsicht und Anleitung eines Betreuers zu verwenden. Wenn die Knochen schwach sind, kann es zu einer Druckfraktur kommen. Benutzen Sie den Massagesessel daher erst nach einem ordnungsgemäßen Test, bei dem Sie die Druckintensität einstellen und feststellen, dass sie für Ihren Körper in Ordnung ist.
 - Personen, die ein implantiertes medizinisches Gerät, eine körperliche oder geistige Krankheit haben und unerfahren sind, dürfen den Sessel nur unter Beobachtung und Anleitung des Betreuers verwenden.
 - Menschen mit Wirbelsäulen- und Gelenkproblemen, schwachen Knochen, Metallgeräten, Armprothesen oder Beinprothesen dürfen diesen Sessel nicht verwenden.
 - Verboten Sie Kindern, auf den Sessel zu steigen, und verhindern Sie, dass eine Betreuungsperson mit einem Kind auf dem Sessel sitzt.
-

Verbote

- **Eigenwillige Demontage, Veränderung und Reparaturen durch den Benutzer sind niemals erlaubt.**
Das Unternehmen haftet nicht, bei Verstößen gegen diese Vorschrift.
- **Dieser Sessel hat eingebaute Magnete.**
Die American Heart Association und die englische Regulierungsbehörde für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency of England) warnen, dass die Magnete medizinische Geräte (Herzschrittmacher, Defibrillatoren, Insulinpumpen und andere Elektronische medizinische Geräte) beeinträchtigen könnten.
Dadurch wird denjenigen, die die unten aufgeführten medizinischen Geräte verwenden, die Verwendung dieses Sessels untersagt.
 - Implantiertes medizinisches Gerät
 - Herzschrittmacher
 - Lebenserhaltende medizinische Geräte, wie z. B. ein künstliches Herz, eine künstliche Lunge
 - Defibrillator
 - Installierbares medizinisches Gerät, wie z. B. ein künstliches Herz
 - Insulinpumpe
- **Verwenden Sie den Sessel nicht nach dem Genuss von Alkohol.** Es besteht die Möglichkeit einer Verletzung.
- **Die folgenden Personen müssen vor der Verwendung Ihren Arzt konsultieren.**
 - Ein Krebspatient, eine Person mit einer Herz- oder geistigen oder körperlichen Beeinträchtigung
 - Eine Person, die sich in medizinischer Behandlung befindet
 - Ein Patient mit chronischen Krankheiten
 - Eine Person mit einer Wunde im Massagebereich
 - Eine schwangere Frau
- **Essen Sie nicht (auch keine Getränke) auf dem Massagesessel.** Wenn Krümel, wie z. B. von Snacks, oder Wasser (Flüssigkeit) in die Stromquelle gelangen, kann dies zu schweren Unfällen wie einem Brand führen.
- **Wenn Sie eine Beschädigung des Netzkabels vermuten, ziehen Sie es sofort aus dem Gerät und wenden Sie sich zur Reparatur an den Händler oder das Unternehmen.**

Sicherheitsfunktionen

Kindersicherung

Diese Funktion soll verhindern, dass Kinder den Massagesessel ohne Aufsicht einschalten und bedienen, um Unfälle oder Verletzungen zu vermeiden.

Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Menü des Massagesessels zu starten.

Halten Sie die Einschalttaste erneut 3 Sekunden lang gedrückt, um den Vorgang zu beenden und den Bildschirm zu sperren.



Fortschrittliches Sicherheitssystem


Ein fortschrittliches Sicherheitssystem verhindert Unfälle mit Kleinkindern, Haustieren oder anderen Hindernissen, die unter den Massagesessel gelangen und eingeklemmt, gequetscht oder anderweitig verletzt werden könnten, wenn die Position des Massagesessels verstellt wird.

Bitte lesen Sie die folgenden Warnhinweise sorgfältig durch und beachten Sie sie:








- 1) Es ist wichtig zu verstehen, dass das fortschrittliche Sicherheitssystem nur ein Hilfsmittel ist und keine Garantie für die Sicherheit des Benutzers oder der Menschen/Haustiere in der Umgebung des Sessels darstellt. Überprüfen Sie daher vor der Verwendung die Umgebung, um sicherzustellen, dass sich keine Kleinkinder, Haustiere oder andere Hindernisse auf oder in der Nähe des Massagesessels befinden.
- 2) Wenn das Sicherheitssystem ausgelöst wird, befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen.





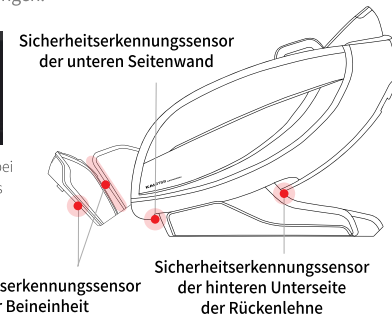



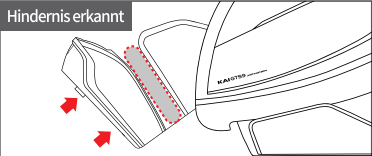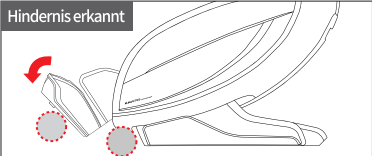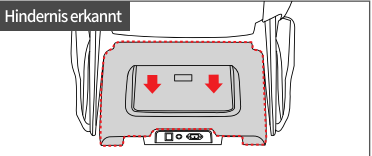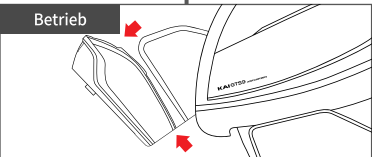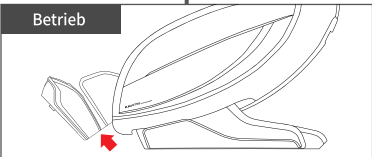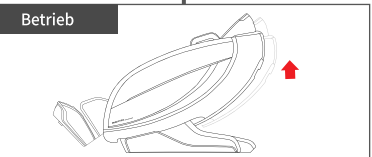






※ Anzeige der Fernbedienung bei Erkennung eines Hindernisses




Einklemmschutzsystem

Beineinheit		Hintere Unterseite der Rückenlehne	
<p>Hindernis erkannt</p>  <p>Hindernis wird zwischen der Wadeneinheit und der Fußseinheit (im Abwärtsprozess) erkannt.</p>	<p>Hindernis erkannt</p>  <p>Hindernis wird zwischen der Fußseinheit unten, Rückseite und dem unteren Seitenteil der Beineinheit erkannt.</p>	<p>Hindernis erkannt</p>  <p>Ein Hindernis wird erkannt, wenn sich der Winkel der Rückenlehne bewegt.</p>	
<p>Betrieb</p>  <p>Pausieren, und der Beineinheitwinkel, die Fußseinheitlänge werden in einem bestimmten Bereich verlängert.</p>	<p>Betrieb</p>  <p>Pausieren, und der Beineinheitwinkel bewegt sich etwas.</p>	<p>Betrieb</p>  <p>Pausieren, und der Beineinheitwinkel bewegt sich etwas.</p>	
<p>Action</p>  <p>Bestätigen, dass das Hindernis beseitigt ist</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Hindernis erkannt ● Hindernis nicht erkannt 			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie die Umgebung des Massagesessels auf Hindernisse. 2. Nach Beseitigung der Hindernisse, wählen Sie eine der folgenden Tasten. 3. Drücken Sie die Taste [Aus], um die Massage zu beenden und den Sessel auszuschalten. Drücken Sie die Taste [Weiter], um zum vorherigen Menü zurückzukehren. 			

Produktmerkmale

 <p>Sonic Wave</p>	 <p>Fußrollen mit Sonic Wave</p>	 <p>Massage mit Musikuntermalung</p>	 <p>Massage mit Universal Music Musikuntermalung</p>
<p>3DS Art motion</p> <p>3DS Art Motion</p>	 <p>Körperscan mit präziser Massageanpassung</p>	 <p>Fortschrittliches Sicherheitssystem</p>	 <p>Automatische Beinverlängerung</p>
 <p>Schnellbedientasten</p>	 <p>Getrennt gesteuerte Wärmezonen</p>	<p>LED</p> <p>Umgebungs-Stimmungslicht</p>	 <p>USB-Anschluss</p>
 <p>Schwereelosigkeit Zero Gravity</p>	<p>Bluetooth</p> <p>Bluetooth</p>	 <p>HiFi-Audio-Klang</p>	 <p>Platzsparend</p>


Bezeichnungen der Teile

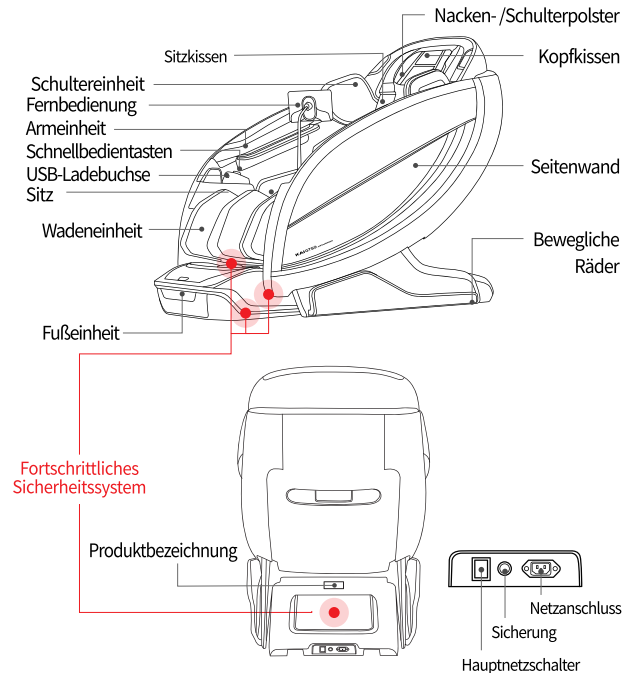

Anleitung zur Fernbedienung

I. Grundlegende Betriebsmethode

Beschreibung der Fernbedienung & Anzeigekonfiguration

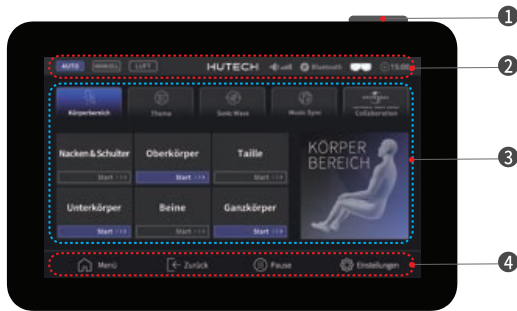

1 Ein/Aus-Taste

Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

2 Obere Menüleiste

3 Derzeit aktives Menü

4 Untere Menüleiste

Menüleisten oben/unten



Antippen, um auf Auto-Programme zuzugreifen



Antippen, um auf Manuelle Programme zuzugreifen



Antippen, um auf Luftprogramme zuzugreifen



Antippen, um zum derzeit aktiven Menü zurückzukehren



Anzeige der Lautsprecherlautstärke



Anzeige der Bluetooth-Verbindung

Wenn eine Verbindung besteht, ist die Symbolanzeige hell weiß.

Wenn die Verbindung unterbrochen ist, ist die Symbolanzeige grau



Anzeige der Augenmassage-Verbindung

Wenn eine Verbindung besteht, ist die Symbolanzeige hell weiß.

Wenn die Verbindung unterbrochen ist, ist die Symbolanzeige grau.



Timer (zeigt die verbleibende Zeit an)

Tippen Sie auf das + links neben dem Timer, um zusätzliche Zeit in

5-Minuten-Schritten hinzuzufügen. Sie können bis zu 30 Minuten hinzuzufügen.



Antippen, um das Hauptmenü aufzurufen



Antippen, um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren



Antippen, um die Massage zu unterbrechen (Pause)

(d.h. die Bewegungen des Massagemechanismus und der Airbags stoppen)




Antippen, um das Menü Einstellungen aufzurufen

Programmauswahl

Wenn Sie sich im Auto-Menü befinden, können Sie jedes der folgenden Massageprogramme aktivieren, indem Sie einfach den Namen des gewünschte Programms auf der Anzeige antippen:

Fokus-Programme

[Master-Modus], [Fokus Nacken], [Fokus Schulter], [Fokus Taille]

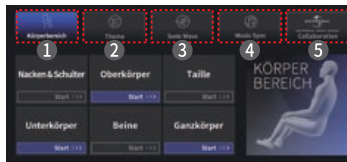

Automatische Programme

- 1 Körperbereich**
[Nacken & Schulter], [Oberkörper], [Taille], [Unterkörper], [Bein], [Ganzkörper]
- 2 Thema**
[Guten Morgen], [Erholen], [Entspannen], [Gute Nacht], [Strecken], [Sport]
- 3 Sonic Wave**
[Oberkörper Sonic Care], [Taille Sonic Care], [Unterkörper Sonic Care], [Ganzkörper Sonic Care], [Strecken Sonic Care], [Intensiv Sonic Care]
- 4 Music Sync**
[Bijarim], [Gotjawal], [Jungnongwon], [First Love], [Welcome to the World], [Bluetooth]
- 5 Universal Music Collaboration**
[Turandot, Nessun Dorma], [Canon in D Major, P37]

Standardmenü für Auto, Manuell und Luftmodus



- 1** Wählen Sie aus den voreingestellten Sesselpositionen
(Es stehen 3 Stufen zur Verfügung, Hinweis: Stufe 3 ist Schwerelosigkeit)
- 2** Berühren Sie die Pfeile, um den Winkel der Beinauflage einzustellen
[↕] Berühren, um die Beinauflage anzuheben
[↕] Berühren, um die Beinauflage abzusenken
- 3** Berühren Sie die Pfeile, um die Länge der Verlängerung der Beinauflage einzustellen
[↔] Antippen, um die Beinauflage einzuziehen
[↔] Antippen, um die Beinauflage zu verlängern
- 4** Das Symbol zeigt an, dass die Fußrolle und/oder die Wadenrolle in Bewegung ist
- 5** Das Symbol zeigt an, dass die Luftmassage in diesem Bereich aktiv ist
- 6** Antippen, um die Heizung EIN/AUS zu schalten
(wenn das Symbol blau ist, ist die Heizung eingeschaltet, wenn das Symbol grau ist, ist die Heizung ausgeschaltet)
- 7** Zeigt die aktuelle Position des Rückenmassagemechanismus an
- 8** Berühren Sie die Pfeile, um den Neigungswinkel der Rückenlehne einzustellen
[↕] Antippen, um die Rückenlehne aufzurichten
[↕] Antippen, um die Rückenlehne zurückzulehnen

Menü zur Einstellung des Automatikmodus

※ Hinweis: Wenn 30 Sekunden lang nichts auf der Fernbedienung berührt wird, schaltet die Fernbedienung automatisch auf das derzeit laufende Programm zurück.



- ❶ Stellen Sie die 3DS-Intensität des Art-Motion-Massage-Mechanismus ein : Stufe 1 (sanft) - 12 (kräftig)
- ❷ Einstellen der Sonic Wave-Intensität am Rücken / Stufe 0 (sanft) - 6 (kräftig)
※ Kann nur im Sonic Wave-Massagemodus eingestellt werden. Nur in Programmen von Sonic Wave, Music Sync und Universal Music Collaboration einstellbar.
- ❸ Einstellen der Sonic Wave-Intensität am Fuß / Stufe 0 (sanft) - 6 (kräftig)
- ❹ Einstellen der Lautsprecherlautstärke / Stufe 0 (leise) - 6 (laut)
- ❺ Einstellen der Luftdruckintensität / Stufe 1 (sanft) - 6 (kräftig)
- ❻ Einstellen der Geschwindigkeit der Wadenrolle / Stufe 0 (langsam) - 3 (schnell)
- ❼ Wählen der Geschwindigkeit der Fußrolle / Stufe 0 (langsam) - 3 (schnell)

Luftmassage-Einstellungen


Tippen Sie im oberen Menü auf [Luft], um dieses Menü aufzurufen.



- ❶ Antippen, um die Schulterluft zu aktivieren
- ❷ Antippen, um die Armluft zu aktivieren
- ❸ Antippen, um Hüftluft zu aktivieren
- ❹ Antippen, um Bein- & Fußluft zu aktivieren
※ Luftmassagezonen können einzeln oder in Kombination miteinander aktiviert werden
- ❺ Antippen, um die Luftdruckintensität einzustellen / Stufe 1 (sanft) - 6 (kräftig).
- ❻ Antippen, um die Geschwindigkeit der Wadenrolle einzustellen / Stufe 0 (langsam) - 3 (schnell).
- ❼ Antippen, um die Geschwindigkeit der Fußrolle einzustellen / Stufe 0 (langsam) - 3 (schnell).

Menü zur Einstellung des manuellen Modus

Tippen Sie im oberen Menü auf [Manuell], um dieses Menü aufzurufen.

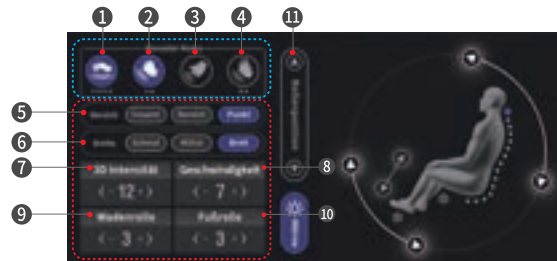


- 1 Kneten**
 ■■■ Kneten vorwärts (Außen ► Innen) ■■■ Kneten rückwärts (Innen ► Außen)
 ■■■ Untere Hälfte Kneten ■■■ Obere Hälfte Kneten
- 2 Schlagen**
 ■■■ Langsam schlagen ■■■ Schnell schlagen
- 3 Rollen**
- 4 Klopfen**
 ■■■ Stetig ■■■ Variabel
- 5 Einstellen des Bereichs des Rückens, der massiert werden soll**
 Gesamt: Massiert entlang vom Nacken bis zum Gesäß
 Bereich: Massiert in einem Bereich unter und oberhalb der aktuellen Massagerollenposition
- 6 Einstellen der Rollenbreite der Massagerollen**
 Schmal, Mittel, Breit
 ※ Nur bei Schlagen, Rollen und Klopfen wählbar

- 7 Einstellen der Intensität des 3DS ArtMotion-Mechanismus**
 Stufe 1 (sanft) - 12 (kräftig)
- 8 Einstellen der Geschwindigkeit (Auf-/Abwärtsbewegung) der Rückenmassage**
 Stufe 1 (langsam) - 7 (schnell)
 Wählbar nur mit Kneten, Schlagen, Klopfen.
- 9 Einstellen der Geschwindigkeit der Wadenrolle**
 Stufe 0 (langsam) - 3 (schnell)
- 10 Einstellen der Geschwindigkeit der Fußrolle**
 Stufe 0 (langsam) - 3 (schnell)
- 11 Feinabstimmung der Position von 3DS ArtMotion**
 Wenn Sie die Richtung während der Rückenmassage (Punkt) wählen, bewegt sich das Massagemodul in die gewählte Richtung.
 Wenn Sie die Richtung während der Bereichsmassage wählen, bewegt sich der gesamte Massageabschnitt in die gewählte Richtung.

Menü für Externe Geräte

Tippen Sie im Hauptmenü auf Externes Gerät, um dieses Menü aufzurufen.

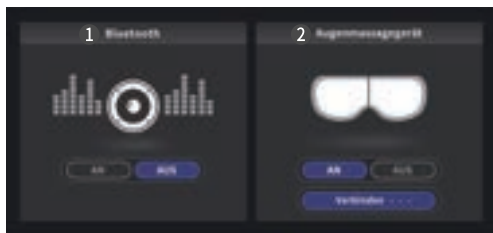

1 Bluetooth verbinden

Stellen Sie sicher, dass EIN im Bluetooth-Menü der Fernbedienung ausgewählt ist, und verbinden Sie dann Ihr Mobiltelefon mit „KAIGTS9“.

※ Hinweis : Die Bluetooth-Lautsprecher sind deaktiviert und funktionieren nicht, wenn sie sich im Sonic-Modus befinden.

2 Augenmassagerät verbinden

Schalten Sie zunächst das Augenmassagerät ein. Vergewissern Sie sich dann, dass im Menü des Augenmassageräts auf der Fernbedienung die Option EIN ausgewählt ist.


Auf dem Anzeige erscheint die Meldung „Verbindung wird hergestellt“. Sobald die Kopplung abgeschlossen ist, wird die Meldung ausgeblendet und das Augenmassage-Symbol im oberen Menü wird durchgehend weiß angezeigt.

※ Detaillierte Informationen zu den Anschlussmöglichkeiten finden Sie in der Anleitung zur Augenmassage.

※ Hinweis: Das Augenmassagegerät ist separat erhältlich und voraussichtlich erst in 2023 verfügbar.

Menü Einstellungen

Tippen Sie im unteren Menü auf [Einstellungen], um auf diese Menü-Optionen zuzugreifen.

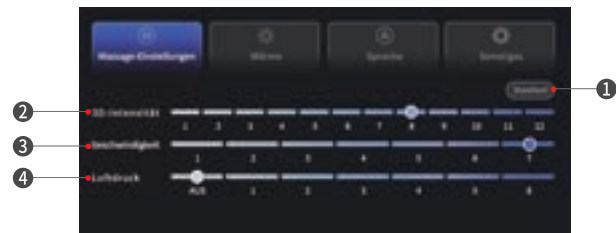

1 Auf Standardeinstellungen zurücksetzen

※ Standard: 3DS ArtMotion - Stufe 3,
Massagegeschwindigkeit - Stufe 3, Luftdruck - Stufe 3


2 Wählen Sie die 3DS ArtMotion-Stufe/ Stufe 1 (sanft) - 12 (kräftig)

3 Wählen der Geschwindigkeit der Rückenmassage / Stufe 1 (langsam) - 7 (schnell)

4 Luftdruckintensität auswählen / AUS - Stufe 6 (kräftig)

※ Die geänderten Einstellwerte werden auch nach Beendigung des Programms gespeichert und bleiben erhalten es sei denn, die Stromversorgung wird ausgeschaltet (durch den Schalter auf der Rückseite des Sessels ODER durch Ziehen des Netzkabels aus der Steckdose).

Menü Heizung

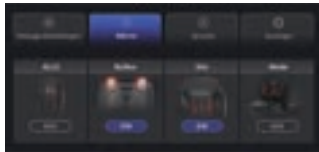


- Schalten Sie die Heizung EIN/AUS und wählen Sie die Wärmezonen (Alle, Rollen, Sitz und / oder Waden)

※ Die geänderten Einstellwerte werden auch nach Beendigung des Programms gespeichert und bleiben erhalten es sei denn, die Stromversorgung wird ausgeschaltet (durch den Schalter auf der Rückseite des Sessels ODER durch Ziehen des Netzkabels aus der Steckdose).


※ Standard: Heizung aus

Menü Sprache

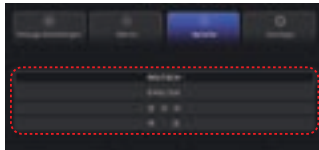

- Der Benutzer kann die Fernbedienung in mehreren Sprachen anzeigen lassen. Tippen Sie einfach auf das Sprachmenü und dann auf die gewünschte Sprache.
- ※ Die geänderten Einstellwerte werden auch nach Beendigung des Programms gespeichert und bleiben erhalten, es sei denn, die Stromversorgung wird ausgeschaltet (durch den Schalter auf der Rückseite des Sessels ODER durch Ziehen des Netzkabels aus der Steckdose).

Menü Sonstiges

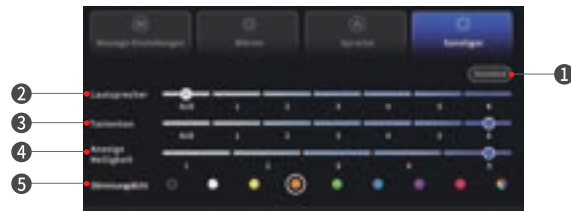


- 1 Tippen Sie auf diese Menü-Option, um die Standardwerte für die folgenden Funktionen zu ändern :
Standard : Lautsprecher Stufe 3, Tastenton Stufe 3, Anzeigehelligkeit Stufe 5, Stimmungslicht EIN.
- 2 Lautsprecher : Berühren Sie die Zahl, die der gewünschten Lautstärke entspricht (Aus, Stufe 1 (leise) - Stufe 6 (laut))
- 3 Tastenton : Berühren Sie die Zahl, die der gewünschten Auswahl des Tons entspricht, der beim Berühren der Fernbedienungsoptionen zu hören ist (Aus, Stufe 1 (leise) - Stufe 6)
- 4 Anzeigehelligkeit : Berühren Sie die Zahl, die der gewünschten Einstellung der Anzeigehelligkeit auf der Fernbedienung entspricht (Stufe 1 (schwach))
- 5 Stimmungslicht : Berühren Sie den farbigen Punkt, der der gewünschten Farbe entspricht, die auf der LED-Leuchtanzeige zu sehen sein wird. Zu den Optionen gehören Aus, eine Reihe von Einzelfarben oder eine beruhigende Rotation aller Farben.

※ Die geänderten Einstellwerte werden auch nach Beendigung des Programms gespeichert und bleiben erhalten, es sei denn, die Stromversorgung wird ausgeschaltet (durch den Schalter auf der Rückseite des Sessels ODER durch Ziehen des Netzkabels aus der Steckdose).

Menü Hinderniserkennung

Wenn das fortschrittliche Sicherheitssystem ausgelöst wird, wechselt es automatisch in das Menü [Hinderniserkennung].

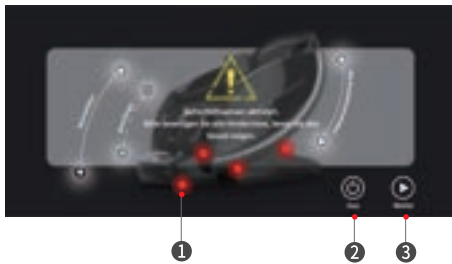

1 Anzeige der Hinderniserkennung

- Hindernis erkannt
- Kein Hindernis erkannt

2 Aus-Taste

Überprüfen Sie die umliegenden Hindernisse und beenden Sie das Programm. Beendet das Programm zwangsweise, unabhängig davon, ob ein Hindernis erkannt wird oder nicht.

3 Weiter-Taste, um zum vorherigen Menü zu gelangen

Dadurch wird das Menü vor der Hinderniserkennung erneut aufgerufen. Es ist nur verfügbar, wenn kein Hindernis erkannt wird.

Menü [Sesselposition] nach Hinderniserkennung

Durch Drücken von [Sesselposition] auf der Fernbedienung können Sie die Anzeige zur Auswahl des automatischen Modus aufrufen.



1 Stellen Sie den Winkel der Beineinheit ein

- [] Bewegen Sie die Beineinheit nach oben
- [] Bewege Sie die Beineinheit nach unten

2 Stellen Sie die Länge der Beineinheit ein

- [] Wählen Sie die Verlängerung der Beinlänge
- [] Wählen Sie die Vergrößerung der Beinlänge

3 Stellen Sie den Winkel der Rückenlehne ein

- [] Bewege Sie die Rückenlehne nach oben
- [] Bewegen Sie Rückenlehne nach unten

4 Aus-Taste

Beendet das Programm zwangsweise, unabhängig davon, ob ein Hindernis erkannt wird oder nicht. Überprüfen Sie unbedingt die umliegenden Hindernisse, bevor Sie das Programm beenden.

5 Weiter-Taste, um zum vorherigen Menü zu gelangen

Dies führt Sie zum Menü vor der Hinderniserkennung zurück. Es ist nur verfügbar, wenn kein Hindernis erkannt wird.


II. Automatischer Programmbetrieb

Menü Körperscan

Nach der Auswahl einer automatischen Massage führt der Sessel automatisch einen Körperscan durch, bei der die obere Schulterposition erkannt wird. Auf der Anzeige wird ein Bild angezeigt, das die korrekte Schulterposition (oberer Nackenbereich des Trapezius) zeigt.


Wenn Ihre Schulterposition nicht korrekt ermittelt wurde oder Sie bewusst eine abweichende Massagehöhe wünschen, können Sie die Feineinstellung vornehmen, indem Sie die entsprechenden Pfeile auf dem Bild verwenden, um die Rollen nach oben oder unten zu bewegen, und dann OK antippen, um anzuzeigen, dass die Einstellungen abgeschlossen sind.

Beachten Sie, dass Sie 5 Sekunden Zeit haben, um diesen Vorgang einzustellen; in dieser Zeit hören Sie einen Piepton.

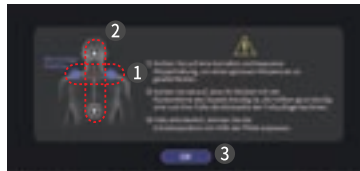

- 1 Bitte beachten Sie die korrekte Schulterposition und ob eine Anpassung nach dem Scannen erforderlich ist,
- 2 Drücken Sie auf Schultererkennung Position ändern. Bewegen Sie die Schulterposition nach oben. [↑] Bewegen Sie die Schulterposition nach unten. [↓]
- 3 Drücken Sie die OK-Taste, um die Einstellungen der Schulterposition abzuschließen.

- ※ Wenn Sie das automatische Programm wählen, wird ein Körperscan durchgeführt. Der KAIGTS9 ist so konzipiert, dass er die Massagen an die Form des Körpers anpasst. Daher ist ein genauer Körperscan erforderlich. Dies kann nur mit einem ordnungsgemäßen Körperscan erreicht werden. Achten Sie daher darauf, dass Sie in der richtigen Position und Haltung sitzen, während der Scan durchgeführt wird.
- ※ Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, kann der Massagebezugspunkt 5 Sekunden lang geändert werden. Während dieser Zeit ertönt ein Piepton. Der richtige Massagebezugspunkt ist der obere Nackenbereich des Trapezius. Bitte wählen Sie diesen Bereich, wenn sich die Massagerollen anderswo befinden.

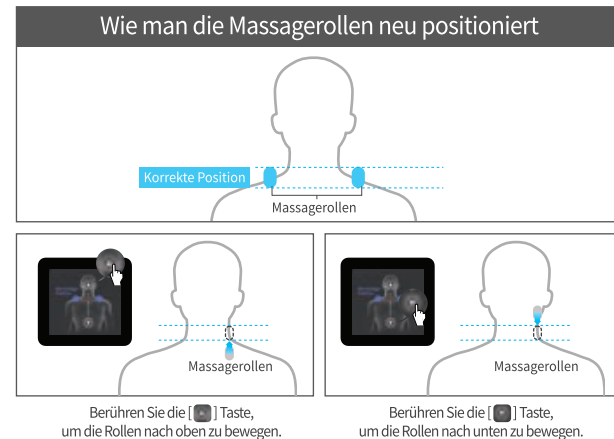

• Menü > Fokus

Sie können den Master-Modus oder den fokussierten teil-spezifischen Modus auswählen, um die Wirkung des GTS9 ArtMotion zu spüren.

- Master-Modus
- Fokussierter Nacken-Modus
- Fokussierter Schulter-Modus
- Fokussierter Taillen-Modus

• Menü> Automatik

Körperbereich, Thema, Sonic Wave, Music Sync, Universal Music Collaboration

Menü> Automatik> Körperbereich

Wählen Sie eine dieser Programm-Optionen für eine bereichsspezifische Massagesitzung. Diese fokussierte Therapie zielt darauf ab, den Bereich Ihres Körpers zu behandeln, in dem Sie die meiste Linderung benötigen.

- Nacken & Schulter
- Oberkörper
- Wirbelsäule
- Unterkörper
- Beine
- Ganzkörper

Menü> Automatik> Thema

Diese Programme zielen auf die Entspannung und Entlastung der Muskeln ab, die aufgrund von Fehlhaltungen oder Überbeanspruchung besonders anfällig für Ermüdung sind.

- Guten Morgen
- Erholen
- Entspannen
- Gute Nacht
- Strecken
- Sport

Menü> Automatik> Sonic Wave

Dieses exklusive Sonic Wave-Massagesystem liefert eine tiefe, durchdringende Massage bei Frequenzen zwischen 60 Hz und 110 Hz, das eine spezielle Sonic Wave-Massage ermöglicht. Sonic Wave reicht weit unter die Oberfläche Ihrer Muskeln, um Ihren Körper mit der patentierten Technologie von Sonic Wave tiefgehend zu stimulieren.

- Oberkörper Sonic Care
- Wirbelsäule Sonic Care
- Unterkörper Sonic Care
- Ganzkörper Sonic Care
- Strecken Sonic Care
- Intensiv Sonic Care

※ Die Bluetooth-Lautsprecher sind deaktiviert und funktionieren nicht, wenn der Sonic-Modus läuft.

Menü> Automatik> Music Sync

Wählen Sie diese, um Ihren Körper und Geist zu beleben, oder in einer transzendenten Umgebung zu meditieren. Wählen Sie das Music Sync Massageprogramm für die „Zone“, die Ihren Bedürfnissen oder Ihrer Stimmung entspricht. Diese Massagesitzungen wurden sorgfältig auf die Klänge abgestimmt, die über unser hochwertiges HiFi-Audiosystem übertragen werden. Das Ergebnis ist eine perfekte Harmonie, in der Klang und Bewegung eine Symphonie ergeben, die für Ihre Ohren ebenso geeignet ist wie für Ihren Geist und Körper. Music Sync ist, wo das Gehörte und das Körperliche zusammenkommen, um etwas Magisches zu schaffen.

- Bijarim —————
 - Gotjawal —————
 - Jungnogwon —————
 - Soo —————
 - New world —————
 - Bluetooth ————— Externe Klangquelle/Bluetooth
- Eingebaute Musikstücke

- ※ Bei der Wiedergabe von Bijarim, Gotjawal, Jungnogwon, Soo und New World ist Bluetooth nicht verfügbar. Die im Massagesessel eingebaute Tonquelle wird über den Lautsprecher wiedergegeben.
- ※ Für den Bluetooth-Modus, klicken Sie auf Bluetooth „AN“ auf dem externen Gerät, um es anzuschließen und zu verwenden.
- ※ Wenn die Massagezeit nach dem Ende einer Musik (eines Programms) noch nicht abgelaufen ist, wird die Musik von Anfang an neu gestartet.

Menü> Automatik> Universal Music Collaboration

Diese Titel sind Ihnen vielleicht bekannt. Sie wurden von unseren Ingenieuren und Massageexperten auf die Bewegungen eingestellt. In dieser lizenzierten Zusammenarbeit mit der Firma UNIVERSAL® erwecken wir diese Titel zum Leben, so dass Sie wirklich spüren können, wie die Musik Ihren Körper und Ihre Seele bewegt.


- Turandot, Nessun Dorma aus der Oper Turandot
- Canon in D Major, P37 aus Pachelbels Canon

- ※ Für den Bluetooth-Modus, klicken Sie auf Bluetooth „AN“ auf dem externen Gerät, um es anzuschließen und zu verwenden. Hiermit haben Sie die Möglichkeit Ihre eigene Musik mit einer angepassten Massage zu erfahren.
- ※ Wenn die Massagezeit nach dem Ende einer Musik (eines Programms) noch nicht abgelaufen ist, wird die Musik von Anfang an neu gestartet.


Verwendung von Polster und Zubehör

Komponenten


Bitte überprüfen Sie das Vorhandensein der Zubehörteile.

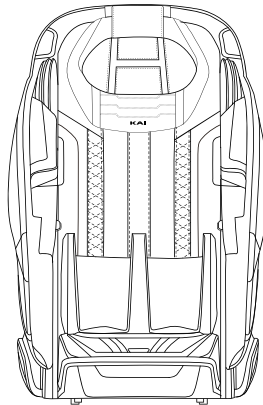

Grundausstattung



Kopfkissen

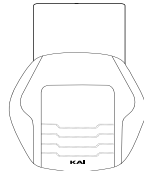


Nacken- / Schulterpolster


Polster-Nutzung

Entfernen und Verwenden des Kopfkissens

※ Befestigen oder lösen Sie es je nach Belieben.

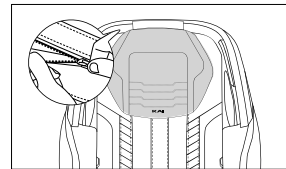


Entfernen des Kopfkissens
(abnehmbar)

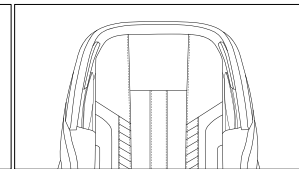

Entfernen des Kopfkissens +
Nacken-/Schulterpolsters
(abnehmbar)

Bezug-Ersatz

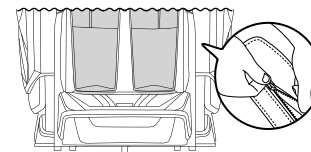

Wenn die Polsterung des Sessels verschmutzt oder beschädigt ist, kann die Polsterung der Fuß- und Beinteile mithilfe der zugehörigen Reißverschlüsse abgenommen und kostenpflichtig ausgetauscht werden. Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um Unterstützung zu erhalten.

Betrieb



1 Einschalten.

Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Sessel einzuschalten.




2 Berühren Sie das entsprechende Element auf der Anzeige der Fernbedienung, um die gewünschte Massage auszuwählen.

- 1) Fokus-Massagen
- 2) Automatische Massageprogramme
Wählen Sie eine individuelle Massage, die für jeden Körperteil und jede Situation optimiert ist.
- 3) Manuelles Massageprogramm
Wählen Sie die Massagemethode oder den zu massierenden Körperbereich sowie die Massagegeschwindigkeit.
- 4) Luftdruck-Modus
- 5) Externe Geräte einrichten



3 Ausschalten.

Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Sessel auszuschalten. Der Massagemechanismus, die Rückenlehne und die Beineinheit kehren in ihre Ausgangspositionen zurück.

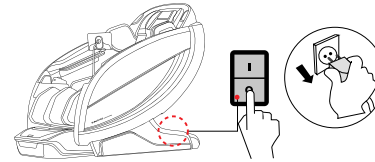

4 Sorgfalt und Pflege nach Gebrauch

- 1) Bewahren Sie die Fernbedienung immer in der Fernbedienungshalterung auf.
- 2) Schalten Sie nach jedem Gebrauch den Hauptschalter an der Rückseite des Sessels aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- 3) Staub kann zu Fehlfunktionen des Massagesessels führen und die Massage beeinträchtigen. Es wird daher empfohlen, den Massagesessel abzudecken, wenn Sie ihn nicht benutzen.



※ Wenn Sie die Massage während der Anwendung unterbrechen möchten, können Sie die Schnellzugriffs-Pausentaste in der Nähe der Fingerspitzen des rechten Arms drücken.

Funktion der Schnellbedientasten und Bewegen des Sessels

Die Schnellbedientasten



1. Wenn Sie ein automatisches Programm ausführen, halten Sie die Taste länger als 3 Sekunden gedrückt. Es speichert den gerade aktiven automatischen Programmmodus und bestätigt dies mit einem Piepton.
※ Es wird nur der automatische Programmmodus gespeichert. Vom Benutzer geänderte Einstellungen wie Massagegeschwindigkeit, Luftdruckstärke und Rollenintensität werden nicht gespeichert.



2. Drücken Sie die Taste einmal, um die Massage zu pausieren. Halten Sie die Taste länger als 3 Sekunden gedrückt, um den Sessel zu starten/stoppen.



3. Drücken Sie die Taste nach unten, um die 3D-Stufe zu erhöhen. Ziehen Sie die Taste nach oben, um die 3D-Stufe zu senken.



4. Drücken Sie die Taste kontinuierlich, um ein automatisches Programm zu wählen.



5. Drehen Sie den Knopf, um die Lautstärke zu verringern oder zu erhöhen.




6. Ziehen Sie die Taste nach oben, um die Rückenlehnen zurückzulehnen. Drücken Sie die Taste nach unten, um die Rückenlehne aufzurichten.

Bewegen des Sessels

Schalten Sie die Hauptstromversorgung aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Drücken Sie die Rückenlehne wie in der Abbildung gezeigt nach unten, so dass die Räder den Boden berühren, und bewegen Sie ihn dann langsam.

Nachdem die Bewegung des Sessels beendet ist, senken Sie ihn vorsichtig ab, um Stöße zu vermeiden.

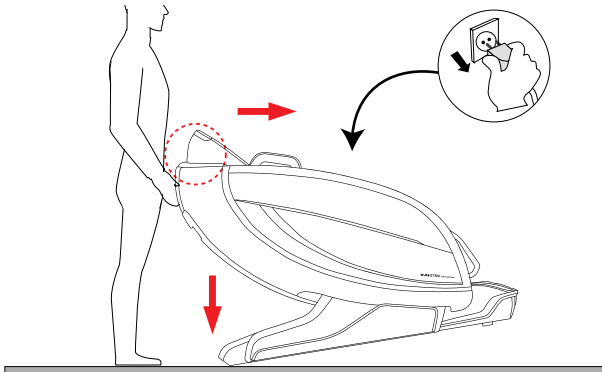

Vorsicht

Wenn Sie den Sessel transportieren, ziehen Sie das Netzkabel aus dem Hauptgerät, um Schäden zu vermeiden.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Sessel auf den Boden absenken, da harte oder plötzliche Stöße dazu führen können, dass sich die internen Komponenten des Massagesessels verschieben, was zu einer Funktionsstörung führen kann.

Nur auf ebenen Flächen verwenden.

Beachten Sie, dass der Boden beschädigt werden kann, wenn Sie den Sessel mit den Rädern bewegen.

※ Da diese Funktion Ihrem Komfort dient, haften wir nicht für Schäden am Boden.

Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit dem Sessel

- Stellen und benutzen Sie den Massagesessel immer auf einem ebenen Boden.
- Wenn Sie den Sessel wiederholt benutzen wollen, machen Sie eine Pause von 30 Minuten, bevor Sie ihn wieder benutzen.
- Schalten Sie den Sessel nach dem Gebrauch aus.
- Nicht in feuchten oder staubigen Bereichen verwenden. Dies kann einen Kurzschluss oder einen Maschinenausfall verursachen.
- Verwenden Sie den Sessel nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen (über 40 °C).
- Um Brände zu vermeiden, vermeiden Sie Heizgeräte und direkte Sonneneinstrahlung.
- Nicht an feuchten Orten verwenden (z. B. im Badezimmer).
- Wenn es zu einem plötzlichen Temperaturwechsel kommt, während der Massagesessel kalt ist, kann dies zu produktversagen führen.
- Verschütten oder sprühen Sie keine fremden Substanzen auf den Sessel. Es kann zu produktversagen führen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Sessel.
- Um Brände zu vermeiden, verwenden Sie den Sessel nicht zusammen mit einem Heizkissen oder einer Heizdecke.
- Wenn Sie den Massagesessel bedienen, verwenden Sie nicht gleichzeitig andere elektrische Geräte.
- Reinigen Sie den Sessel mit einem weichen, trocknen oder nur befeuchteten nicht nassen Tuch.
- Bei starker Verschmutzung reinigen Sie den Sessel mit einem neutralen Reinigungsmittel ohne Alkohol oder reibenden Partikel und wischen Sie ihn mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Andere Reinigungsmittel oder -methoden können zu Schäden an der Außenhülle führen.
- Niemals mit tropfendem Wasser reinigen.
- Nicht mit Benzol, Alkohol usw. waschen.
- Ziehen Sie vor der Reinigung unbedingt den Netzstecker, und berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen.
- Benutzen Sie keinen Haartrockner, während Sie auf dem Massagesessel sitzen.

Fehlerbehebung

Problem	Prüfpunkt	Lösung
Standby-Modus ist nicht funktionsfähig.	Prüfen Sie ob die Massagefunktion ausgewählt ist.	Wählen Sie die Massagefunktion.
Einschalttaste der Fernbedienung funktioniert nicht.	Überprüfen Sie die Funktion der Kindersicherung.	Entriegeln Sie die Taste.
	Überprüfen Sie den Netzstecker.	Überprüfen Sie den Netzstecker.
	Prüfen Sie den Netzschalter.	Netzschalter ein.
Kleinere mechanische Geräusche bei Benutzung.	Luftpumpe, Motor, oder mechanische Teile.	Normaler Zustand.
	Geräusche durch Reibung.	
Die Positionen der rechten und linken Massagerollen sind unterschiedlich	Massage funktioniert abwechselnd.	Normaler Zustand.
Geräusche nehmen bei der Benutzung plötzlich zu.	Der Sessel wurde zu lange verwendet.	Schalten Sie den Sessel aus und verwenden Sie ihn wieder nach 30 Minuten.
Massagefunktion stoppt plötzlich.	Der Sessel wurde zu lange verwendet.	Schalten Sie den Strom ab und verwenden Sie ihn wieder nach 30 Minuten.
Die Rückenlehne ist nicht in die Ausgangsposition zurückgekehrt.	Überlastet.	Schalten Sie den Strom ab und verwenden Sie ihn wieder nach 30 Minuten.
Der Netzschalter funktioniert nicht.	Überprüfen Sie den Netzstecker.	Verbinden Sie den Netzstecker.

Normale Betriebsgeräusche - Nicht defekt

- Piepton der Fernbedienung
- Magnetventil zur Luftverteilung
- Reibungsgeräusche während des Betriebs des Massagesessels
- Geräusche des Kompressors
- Motor- und mechanische Geräusche während des Betriebs
- Betriebsgeräusch der Luftkissen (wiederholte Expansion und Kontraktion)

Ursachen für Gerüche

- Wenn der neue Sessel ausgepackt wird, kann er einen eigenen Geruch haben, der sich nach dem Öffnen und in einem gut belüfteten Raum verflüchtigt.
- Nach dem Betrieb kann die interne Antriebswärme (Motor, Transformator, Heizung) des Motors Gerüche verursachen. Bei weiterer Benutzung wird der Geruch abnehmen. **Das ist kein Grund für Besorgnis.**

Produktspezifikationen

Produkt - Bezeichnung	Elektrischer Massagesessel	Nennspannung	230V-, 60Hz
Modell Name	HT-K05A / HT-K05B (Hutech KAI GTS9)	Stromverbrauch	230W
Äußeres Material	Kunstleder und anderes	Empfohlene Zeit für den Einsatz	15 min.
Größe	Stehend : 1650(L)×825(W)×1180(H)mm Zurückgelehnt : 2060(L)×825(W)×1040(H)mm	Nettogewicht	149 kg

GARANTIE


Wir sind zuversichtlich, dass Ihr neuer Massagesessel Ihnen viele Jahre der Entspannung und des störungsfreien Betriebs bieten wird. Ihr Hutech-Massagesessel wird mit einer 3-Jahres-Garantie geliefert, und (gegen eine zusätzliche Gebühr) ist auch eine 5-Jahres-Garantieverlängerung erhältlich. Unsere Garantie umfasst einen Vor-Ort-Service für alle Teile und Arbeitsleistungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Einzelheiten der Garantiebedingungen finden Sie unter www.kaimassagesessel.de Wir empfehlen Ihnen, die Informationen zur Garantie zum Zeitpunkt des Kaufs auszudrucken und zusammen mit der Bedienungsanleitung aufzubewahren.

SERVICE & REPARATUREN

Bevor Sie Reparaturen oder Serviceleistungen in Anspruch nehmen, lesen Sie bitte die Anleitung zur Fehlerbehebung in dieser Bedienungsanleitung. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um Unterstützung zu erhalten. Um einen schnellen Service zu gewährleisten, halten Sie bitte die folgenden Informationen bereit und füllen Sie das Service-Anforderungsformular aus, das Sie unter folgender Adresse finden www.kaimassagesessel.de

- Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer
 - Modellnummer (finden Sie in dieser Bedienungsanleitung oder auf dem Aufkleber an der Rückseite Ihres Sessels)
 - Seriennummer (siehe Aufkleber auf der Rückseite des Sessels)
 - Kopie der Original-Rechnung und Kaufdatum
 - Störung oder Problem mit so vielen Details wie möglich
-



HUTECH
KAI

www.kaimassagesessel.de

HUTECH
KAI

© HUTECH Industry Co. Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Wir haben das Urheberrecht auf den Sessel, die Bedienungsanleitung und das Produktdesign.
Die Farbe und detaillierte Spezifikationen können sich je nach Gegebenheiten ändern.