

LUSTRE® ClearSkin 3 X P R E S S Light Beauty Therapy Patches

Instrucciones de uso

LUSTRE® ClearSkin



Light Beauty Therapy Patches

Bienvenido a LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Parches de Fototerapia de Belleza. Descubra el revolucionario poder de la luz para transformar el aspecto de su piel.

Nuestras revolucionarias innovaciones han sido desarrolladas por científicos para obtener resultados extraordinarios. Nuestro objetivo es desafiar las convenciones y reinventar el cuidado de la piel a través de tecnologías innovadoras, seguras y probadas para ofrecer increíbles beneficios a la piel.

LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Parches de Fototerapia de Belleza, han sido diseñados para ayudar a potenciar la luminosidad de la piel y luchar contra la falta de brillo de esta. Gracias a su innovadora tecnología, LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Parches de Fototerapia de Belleza son adecuados para su uso en el rostro y en el cuerpo. Actúan rápidamente para ayudar a revelar una piel energizada y fresca con un brillo visiblemente radiante.

Experimente un momento de relajación en el cuidado de la piel y deje que su piel se beneficie de una tecnología probada desde la comodidad de su propia casa. LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Parches de Fototerapia de Belleza son fáciles de usar, ligeros y flexibles para una mayor comodidad y un ajuste perfecto. ¡Simplemente póngalos y disfrute! Sólo toma 3 minutos.

Beneficios de LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Parches de Fototerapia de Belleza.



ENERGIZA LA COMPLEXIÓN para una piel de aspecto más fresco



BRILLO RADIANTE para una piel de aspecto uniforme

Información de Seguridad Importante

- **NO** utilice LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Parches de Fototerapia de Belleza en lugares donde puedan entrar en contacto con el agua.
- NO utilice ni cargue LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS
 Parches de Fototerapia de Belleza con un adaptador de corriente dañado o defectuoso.
- **NO** doble ni maltrate el cable USB con controlador integrado.
- **NO** doble/pliegue ni maltrate LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Parches de Fototerapia de Belleza, ya que podría dañar las luces LED.
- NO intente desmontar LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Parches de Fototerapia de Belleza. Esto anulará la garantía.

- Deje de utilizar LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Parches de Fototerapia de Belleza inmediatamente si cree que están defectuosos. Póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en info@lustreskin.com.

Descargo de Responsabilidad

El producto es un aparato de belleza y no está destinado a diagnosticar, curar o prevenir ninguna enfermedad. LUSTRE® ClearSkin no hace afirmaciones, representaciones o garantías con respecto a la capacidad de este producto para curar cualquier condición física, cutánea o mental. Debe consultarse a un profesional sanitario cualificado en relación con cualquier condición que requiera atención médica.

Representación del Producto

LUSTRE® ClearSkin mejora constantemente sus productos con la última tecnología. Por ello, el producto real puede diferir ligeramente de los productos mostrados en las imágenes del envase y de la guía del usuario.

Precauciones

 NO mire directamente a las luces. Hacerlo puede causar molestias temporales en la visión.

- **NO** coloque LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Parches de Fototerapia de Belleza cerca del agua o de cualquier superfície húmeda.
- LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Parches de Fototerapia de Belleza se recomiendan para su uso en adultos mayores de 18 años, pero pueden ser utilizados por adolescentes mayores de 13 años bajo la supervisión de un padre/tutor mayor de 18 años.
- Este producto no debe ser utilizado por niños menores de 13 años
- Consulte a su médico de cabecera antes de usarlo si está o sospecha que está embarazada.
- Consulte a su médico de cabecera antes de utilizarlo si tiene o sospecha que tiene cáncer.
- Recomendamos encarecidamente a los usuarios que realicen una prueba de sensibilidad a la luz antes de utilizar por primera vez LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Parches de Fototerapia de Belleza.

Tabla de contenido

1.	Qué hay en la caja	8
2.	Descripción del producto	8
3.	Antes de que empieces	9
	- Preparando tu dispositivo	9
	- Probando tu piel	9
4.	Descubre el revolucionario poder de la	12
luz	z para transformar el aspecto de tu piel	
5.	Visión general	12
6.	Cómo usar el dispositivo	12
	- Uso general	12
	- Limpieza	14
	- Cómo guardar	15
7.	Advertencias	15
8.	Solución de Problemas	22
9.	Eliminación	23
10.	Especificaciones	23
11.	Garantía	24
12.	Glosario de símbolos	26
13	Datos de contacto	26

Qué Hay en la Caja

2 LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Parches de

Fototerapia de Belleza.

1 cable USB con controlador integrado

1 Bolsa de viaje

156 LUSTRRIPS® Mini Dots

1 Manual de Instrucciones


Resumen del Producto

1. Puerto de carga 4. Botón del controlador

2. LED (encendido/apagado)

3. Cabeza de conexión magnética 5. Puerto USB

Según la forma de LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Parches de Fototerapia de Belleza ha sido comprado:

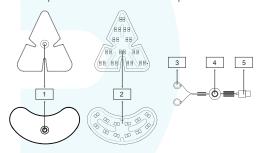

Póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en info@lustreskin.com si falta o está dañado alguno de los componentes mencionados.

Antes de Empezar

1. Preparación de su Dispositivo

Conecte el puerto de carga (1) de un parche al cabezal de conexión magnético (3) del cable USB.

Inserte el lado USB-A del cable en una fuente de alimentación USB o en un paquete de baterías portátil. El indicador del controlador se encenderá indicando que está alimentado y listo para su uso.

Nota: Enchufe siempre LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Parches de Fototerapia de Belleza en una fuente de alimentación USB de 5 V DC adecuada antes de utilizarlos. LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Parches de Fototerapia de Belleza no funcionarán si no están conectados a una fuente de alimentación.

2. Comprobación de la Piel

Un pequeño número de personas tiene un tipo de piel que es más sensible al nivel normal de adhesión de los Mini Dots LUSTRESTRIPS® y/o a la luz.

La mejor manera de comprobar si su piel es más sensible es realizar una pequeña prueba antes del primer tratamiento.

 Coloque 3 LUSTRESTRIPS® Mini Dots en un Parche de Fototerapia de Belleza LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS.

- 2. Coloque LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Parche de Fototerapia de Belleza en la parte interior del antebrazo, justo debajo del codo. Encienda el parche durante un ciclo completo de 3 minutos.
- No mire directamente a la luz, ya que podría ser perjudicial para sus ojos. Se aconseja precaución.
- 4. Si siente calor, incomodidad o picor en la piel durante la sesión, ¡Pare inmediatamente!
- 5. Espere a que la sesión se complete. Una sesión completa tarda 3 minutos en completarse.
- 6. LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Parches de Fototerapia de Belleza se apagará automáticamente una vez finalizada la sesión. Retire el parche levantando con cuidado uno de los bordes. Se recomienda su uso una sola vez al día por zona objetivo.
- 7. Compruebe su piel con regularidad hasta 6 horas después de la aplicación, si su piel aparece enrojecida y/o con picores, LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Parches de Fototerapia de Belleza no son adecuados para usted.
- 8. Algunos tipos de piel pueden mostrar un oscurecimiento temporal que suele desaparecer en 48 horas. Estas marcas son sólo temporales y desaparecerán de forma progresiva y natural.

9. En caso de sensibilidad a la luz, por favor, póngase en contacto con su médico.

Descubra el revolucionario poder de la luz para transformar el aspecto de su piel.

LED significa diodos emisores de luz. Utilizamos una selección de dos luces diferentes, que son la combinación perfecta para conseguir una piel de aspecto más fresco y revelar un brillo radiante

Frijol: 24 LEDs de un solo núcleo (12 luces ROJAS + 12 AZULES) Triángulo: 24 LEDs de un solo núcleo (12 luces ROJAS + 12 AZULES)

Resumen

Duración de la Sesión	3 minutos
LEDs AZULES Y ROJOS	
Para una piel más fresca	Puede utilizarse a diario, una
y un brillo visiblemente	vez al día por zona.
radiante.	

Cómo Utilizar el Dispositivo

Uso General

Paso 1

Asegúrese de que su piel



esté limpia y seca y que se ha desmaquillado antes de la sesión.

Paso 2

Extraiga tres LUSTRESTRIPS® Mini Dots de la hoja de soporte transparente y presione firmemente en las posiciones recomendadas del parche LUSTRE®.



Paso 3

Retire la hoja de cobertura de cada LUSTRESTRIPS® Mini Dot utilizando la lengüeta de elevación que muestra el símbolo de la cara. Este lado del Mini Dot está diseñado para sujetar el parche de forma segura a su piel. Pegue el parche en la zona de la piel deseada teniendo cuidado de evitar que la luz llegue al ojo. Presione firmemente hasta que se sienta seguro.





Paso 4

Conecte el cabezal de conexión magnética a cada parche y a una fuente de alimentación USB de 5V



DC adecuada, y pulse el botón de encendido/apagado para iniciar la sesión. El controlador se apagará automáticamente después de 3 minutos

Paso 5

Para retirar el parche, despéguelo lentamente. Retira los Mini Dots de LUSTRESTRIPS® y sustitúyalos por otros nuevos siempre que sea necesario. Una vez finalizada la sesión, aplique sus sueros y cremas habituales



Limpieza

Es importante que cuide su dispositivo. Limpie los parches con un paño húmedo después de cada uso. Las manchas persistentes pueden eliminarse limpiando suavemente la mancha con una solución de alcohol al 70%. No utilice disolventes ni limpiadores abrasivos.

- **NO** limpie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Parches de Fototerapia de Belleza mientras estén encendidos.
- NO limpie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Parches de

Fototerapia de Belleza mientras se estén cargando.

 NO utilice ningún otro producto de limpieza, ya que podría dañar LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Parches de Fototerapia de Belleza.

Almacenamiento

Guarde LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Parches de Fototerapia de Belleza en la bolsa suministrada o en el embalaje. Asegúrese de que los parches no se doblen, estiren o aplasten mientras se quarden o cuando se viaja.

Advertencias

- Los tipos de piel Fitzpatrick V y VI pueden utilizar los parches con seguridad, sin embargo, recomendamos encarecidamente que evalúe su piel cuidadosamente después de cada sesión, ya que existe un mayor riesgo de pigmentación en estos tipos de piel.

La escala de Fitzpatrick



 NO dirija la luz de los LEDs directamente a sus ojos o a los de otra persona. Hacerlo puede causar molestias temporales en la visión.

- NO utilice LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Parches de Fototerapia de Belleza antes de los 13 años. Los adolescentes mayores de 13 años deben utilizar los parches bajo la supervisión de un padre/tutor mayor de 18 años
- NO deje que los niños menores de 18 años limpien, carguen o utilicen los parches sin la supervisión de un adulto
- NO deje que los niños jueguen con LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Parches de Fototerapia de Belleza. Manténgalos fuera del alcance de los niños
- **NO** realice tareas de mantenimiento ni desmonte el producto. En caso de mal funcionamiento o daños, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en info@lustreskin.com.
- NO utilice LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Parches de Fototerapia de Belleza al aire libre para evitar que se dañe el producto.
- NO doble ni retuerza los parches. Manéjelos con cuidado.
- NO se siente, ni se acueste, ni pise LUSTRE® ClearSkin
 3XPRESS Parches de Fototerapia de Belleza. Esto romperá

los parches.

- **NO** utilice disolventes ni limpiadores abrasivos en LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Parches de Fototerapia de Belleza a menos que se especifique explícitamente en este manual o por el equipo de atención al cliente.
- **NO** utilice LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Parches de Fototerapia de Belleza si no funcionan correctamente o si se han caído o dañado. Para la garantía y las reparaciones, póngase en contacto con el equipo de atención al cliente.
- NO utilice LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Parches de Fototerapia de Belleza si está tomando algún medicamento que pueda causar fotosensibilidad. Si no está seguro de su medicación, póngase en contacto con su profesional de la salud.
- NO utilice LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Parches de Fototerapia de Belleza si está embarazada, planea quedarse embarazada o está amamantando.
- **NO** utilice LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Parches de Fototerapia de Belleza de forma distinta a la especificada en este manual
- NO utilice LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Parches de Fototerapia de Belleza si padece lupus eritematoso, eczema fotosensible, albinismo u otras enfermedades

de la piel. Si utiliza los parches para tratar el lupus eritematoso, el eczema fotosensible o el albinismo, puede provocar una reacción cutánea grave.

- NO utilice LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Parches de Fototerapia de Belleza si padece algún trastorno de fotosensibilidad (sensibilización a la luz).
- NO utilice LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Parches de Fototerapia de Belleza sobre una infección bacteriana, ya que podría empeorar los síntomas.
- NO coloque LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Parches de Fototerapia de Belleza directamente sobre una herida abierta
- **NO** utilice LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Parches de Fototerapia de Belleza si tiene epilepsia.
- **NO** utilice LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Parches de Fototerapia de Belleza sobre zonas con flebitis, tromboflebitis y venas varicosas.
- NO utilice LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Parches de Fototerapia de Belleza si sufre dolores de cabeza inducidos por la luz.
- **NO** continúe usándolo si siente calor o su piel está incómodamente caliente

- **NO** utilice ni guarde LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Parches de Fototerapia de Belleza cerca de superficies calientes.
- NO guarde LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Parches de Fototerapia de Belleza en condiciones de calor o frío extremos
- **NO** utilice LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Parches de Fototerapia de Belleza cuando estén cerca o puedan entrar en contacto con el aqua.
- **NO** coloque LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Parches de Fototerapia de Belleza bajo la luz solar directa.
- NO utilice LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Parches de Fototerapia de Belleza si tiene una reacción alérgica conocida a la silicona. LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Parches de Fototerapia de Belleza contienen silicona y plásticos que entran en contacto con la piel durante su uso. En caso de duda sobre las alergias, póngase en contacto con su médico antes de utilizar LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Parches de Fototerapia de Belleza.
- **NO** intente modificar LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS
 Parches de Fototerapia de Belleza de ninguna manera.
 La modificación de LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Parches de Fototerapia de Belleza anulará la garantía. LUSTRE®

ClearSkin 3XPRESS Parches de Fototerapia de Belleza no contienen piezas que puedan ser reparadas.

- NO utilice LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Parches de Fototerapia de Belleza si están dañados o si el cable USB con controlador integrado está dañado.
- **NO** utilice LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Parches de Fototerapia de Belleza con accesorios no aprobados por el fabricante
- El producto es un aparato de belleza y no está destinado a diagnosticar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Nota: LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Parches de Fototerapia de Belleza sólo deben alimentarse con 5V DC de bajo voltaje. Si alguna parte del cable USB con controlador integrado está dañada, deje de utilizarlo. Póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en info@lustreskin.com para organizar un reemplazo.

Nota: Consulte a su médico antes de utilizar LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Parches de Fototerapia de Belleza si tiene fiebre, inflamación aguda, un trastorno circulatorio grave, sensibilidad a la luz, anestesia o zonas insensibilizadas.

Nota: La irritación de la piel, los hematomas, las quemaduras por contacto, los mareos, las náuseas y los dolores de cabeza son efectos secundarios poco frecuentes pero posibles. Deje de utilizar inmediatamente LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Parches de Fototerapia de Belleza y póngase en contacto con su médico.

Nota: Le sugerimos que tenga cuidado cuando tome cualquier medicamento relacionado con la piel o prescrito. En caso de duda, consulte a su médico.

Solución de Problemas

Problema	Causa	Solución
	El cable USB con controlador integrado no está correctamente insertado en la toma de corriente.	Inserte el cable correctamente en la toma de corriente.
Los parches no encienden.	El cable USB con controlador integrado no está correctamente insertado en los parches.	Conecte correctamente el cabezal de conexión magnética al puerto de carga de los parches.
	La toma de corriente no funciona.	Pruebe con una toma de corriente diferente.
	El botón de encendido/ apagado no se ha presionado durante 1 segundo completo.	Presione el botón durante 1 segundo para encender los parches. Presione el botón durante 2 segundos para apagar los parches durante un tratamiento.
Los parches se apagan ines- peradamente.	No hay suficiente energía para que los parches se enciendan.	Conecte los parches a otra fuente de alimentación.

Eliminación

La Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE (2012/19/UE) se ha puesto en marcha para reciclar productos utilizando las mejores técnicas de recuperación y reciclaje disponibles para minimizar el impacto en el medio ambiente, tratar cualquier sustancia peligrosa y evitar el creciente vertido. Este producto está clasificado como Equipo Eléctrico o Electrónico, por lo que le rogamos que se asegure de que al final de la vida útil de este producto se elimine correctamente siguiendo los requisitos de las autoridades locales.

NO deseche los parches con la basura doméstica.

Especificaciones

Longitudes de onda LED	415 ± 10 nm (Azul) 630 ± 10 nm (Rojo)
Máx. densidad de potencia óptica de salida	30mW/cm2 para una piel energizada y de aspecto más fresco y un brillo visiblemente radiante
LEDs	Bean: 24 LED de un solo núcleo (12 luces ROJAS + 12 AZULES) Triángulo: 24 LED de un solo núcleo (12 luces ROJAS + 12 AZULES)
Temperatura de funcionamiento y almacenamiento	0°C to 40°C 32°F to 104°F

Humedad de funcionamiento	30% –85%
y almacenamiento	
Fuente de alimentación	5V2A
Puerto de carga	USB-C
Cable de carga	USB-C to USB -A
Longitud del cable de carga	1.2 metro
Tiempo de sesión	3 minutos
Dimensiones del dispositivo	Bean: 86 x 45 mm Triángulo: 72 x 65 mm
Peso del dispositivo	Bean: 10.2 gramo / pieza Triángulo: 9.6 gramo / pieza

Garantía

Se garantiza que los parches de terapia de belleza LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Light están libres de defectos en los materiales y la mano de obra durante un período de 12 meses a partir de la fecha de compra original en condiciones normales de uso.

Esta garantía se extiende sólo al comprador original con el comprobante de compra original y sólo cuando se adquiere en un minorista o revendedor autorizado.

Esta garantía solo se extiende si los parches de terapia

de belleza LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Light se utilizan junto con LUSTRESTRIPS® Mini Dots autorizados.

Si el producto se vuelve defectuoso dentro del período de garantía, comuníquese con el minorista donde compró el dispositivo.

Esta garantía no cubre los productos dañados por:

- Accidente, mal uso, abuso o alteración.
- Uso con accesorios no autorizados o uso distinto al indicado.
- Hacer la conexión a una corriente y a un voltaje incorrecto.

Para registrar su producto y mantenerse al día de los nuevos y emocionantes desarrollos del equipo LUSTRE®, dedique un momento a registrarse en nuestro sitio web www.lustreclearskin.com

Para completar su registro en línea, deberá introducir el número de lote de su LUSTRE® ClearSkin

Glosario de símbolos

Símbolo	Descripción
! WARNING	ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.
! CAUTION	PRECAUCIÓN indica una situación de peligro que, de no evitarse, podría provocar lesiones leves o moderadas.
C€	Indica que el producto tiene la certificación CE.
<u>R</u>	Indica que el producto no puede desecharse como residuo doméstico.

Datos de contacto

Lustre Skin Ltd

Alba Innovation Centre, Alba Campus, Livingston Scotland, UK, EH54 7GA

T: +44 (0)1506 592 239

E: info@lustreskin.com

W: www.lustreclearskin.com

Lustre Skin Ltd es una empresa certificada ISO 13485:2016



International Associates Auditing & Certification Limited The Black Church, 5t Mary's Place, Dublin 7, D07 P4AX Ireland EUAR@ie.ia-net.com

OLEARSKIN

DECEMBER.2022-900008.3