



ALIMENTAÇÃO

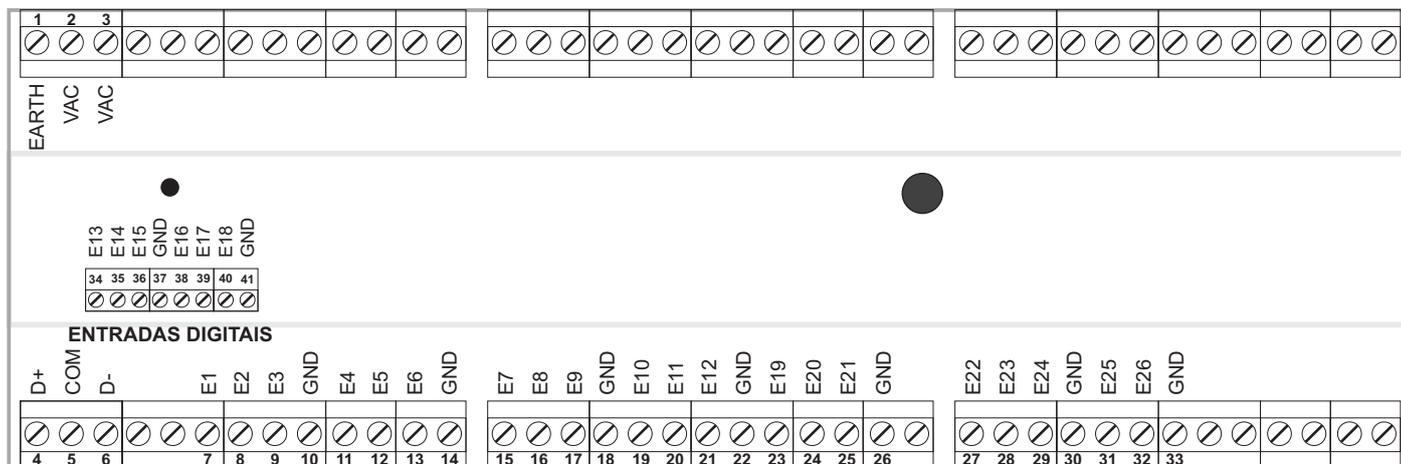


RS485

ENTRADAS DIGITAIS

LIGAÇÕES

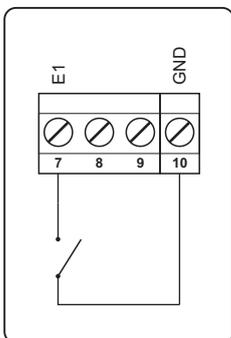

Contato seco

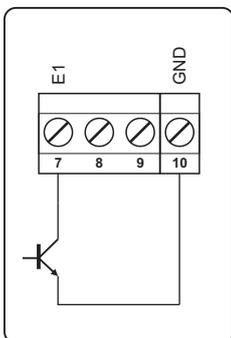

Saída NPN



OBSERVAÇÕES

- * As entradas E17 a E26 só estão disponíveis no modelo MCI-26.
- * A alimentação do equipamento deve estar entre 90 e 240 VCA. Para correto funcionamento, o borne EARTH deve estar aterrado no painel.
- * Com o equipamento ligado, pressionando-se a tecla do painel frontal por 10 segundos, a interface IP assume o endereço padrão 10.1.1.240.
- * O filtro das entradas deve ser programado para evitar falsos disparos ou disparos múltiplos devido à oscilação mecânica do contato seco.