



Data: 07.2020 | **Referência:** Tutorial | **Assunto:** Acessar a Web Server

Acessar a Web Server de equipamentos Mercato

1. Itens necessários

- Equipamento Mercato com interface de rede Ethernet

Para realizar acessar a webserver de um equipamento Mercato, é necessário que você possua um equipamento com uma interface de rede Ethernet. Os equipamentos Mercato que possuem essa característica, são:

Linha Climate: MFC-ETH e MFC46.

Complementares: MCM, ME46A, ME46D e MRB.

ClimatePRO: MCP17-ETH, MCP46A, MCP46D e MCP50.

Omnirate: GLM, MCI, MEC e todos os modelos de MEI.

- Cabo de rede

Para atualizar os equipamentos, é necessário fazer a ligação do seu equipamento com o computador. Essa ligação é feita com um cabo de rede.

- IP do equipamento

O IP padrão dos equipamentos Mercato é **10.1.1.240** . Caso você tenha modificado esse IP, ele pode ser encontrado da seguinte forma: em equipamentos que há display, você poderá navegar nas configurações. Os equipamentos que não possuem o display, você terá que resetar o IP, segue abaixo o passo a passo para realizar o procedimento.

Com o equipamento ligado, pressionando a tecla RESET IP durante 10 segundos, a interface é reconfigurada com este IP padrão (10.1.1.240). O led de operação pisca rapidamente para indicar esta situação.



2. Preparação

-Conectar o cabo de rede


1º - Faça a ligação do seu computador com o equipamento com o cabo de rede.

2º - Verifique no manual qual a tensão de alimentação do equipamento, e faça a ligação do mesmo.

- Configurar a porta Ethernet


1º - Clique no ícone de conexão à rede e internet.

2º - Clique na opção “Configurações de Rede e Internet”.

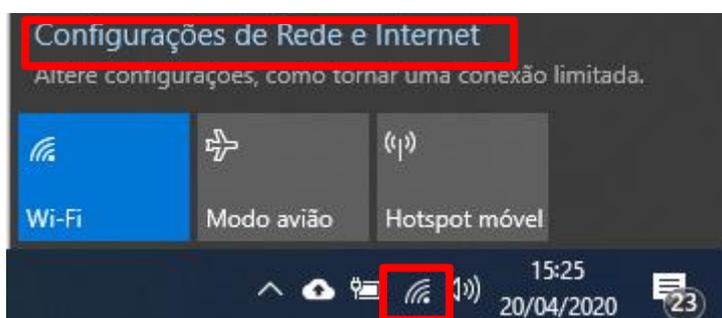




4° - Clique em alterar opções de adaptador.

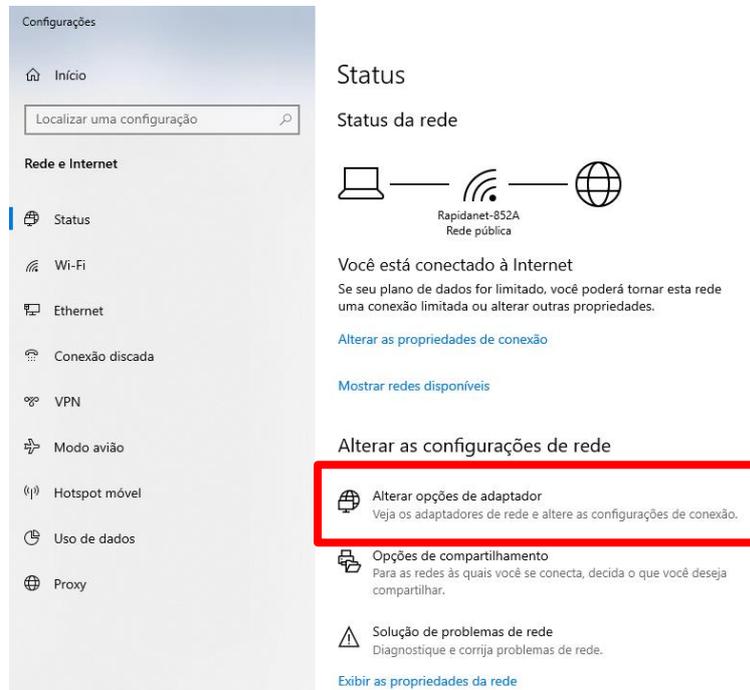


5° - Clique com o botão direito na parte de "Ethernet" e depois clique em propriedades.

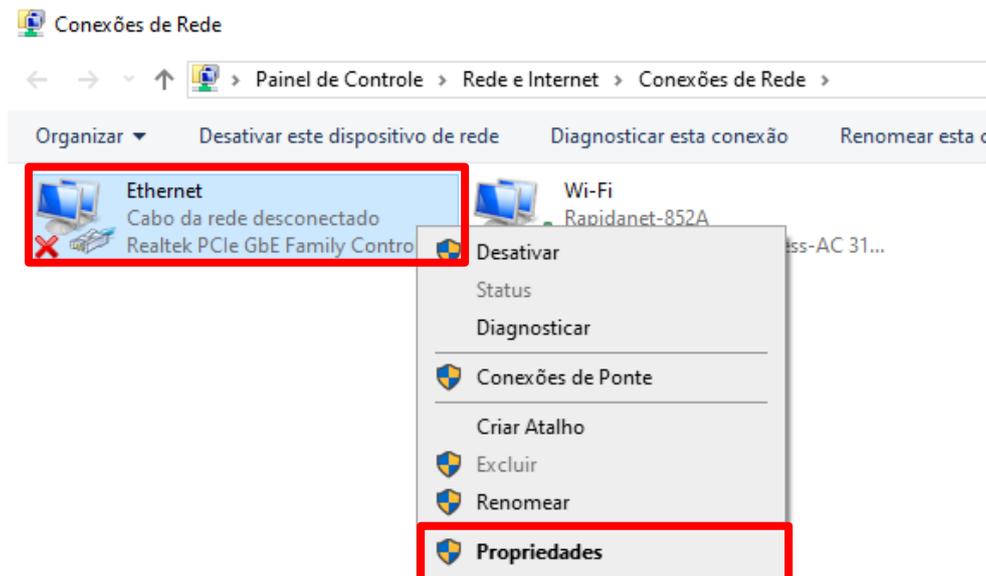




6° - Clique duas vezes no botão “Protocolo IP Versão 4 (TCP/IPv4).”

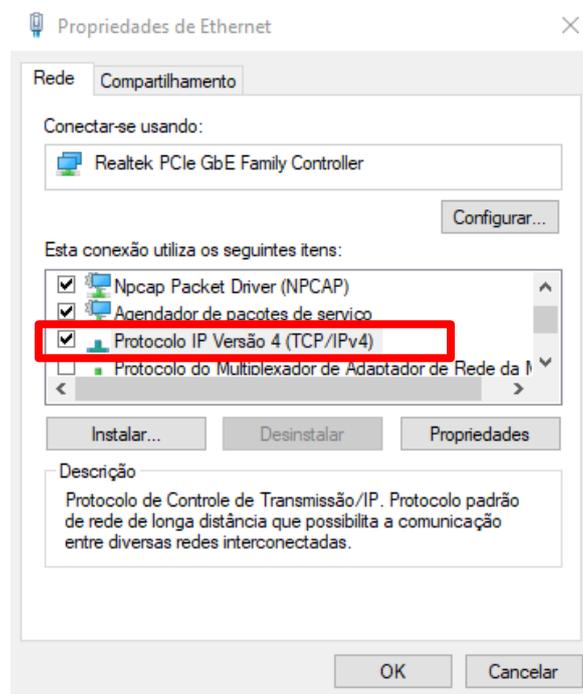

7° Preencha os campos de Endereço IP, Máscara de sub-rede e Gateway padrão conforme na imagem abaixo. O endereço IP deverá estar **no mesmo range** do equipamento, porém, o final do endereço deverá ser **DIFERENTE** que o IP do seu equipamento.

Exemplo: Se o IP do seu equipamento é 10.1.1.240 o endereço IP da sua máquina poderá ser 10.1.1.244.

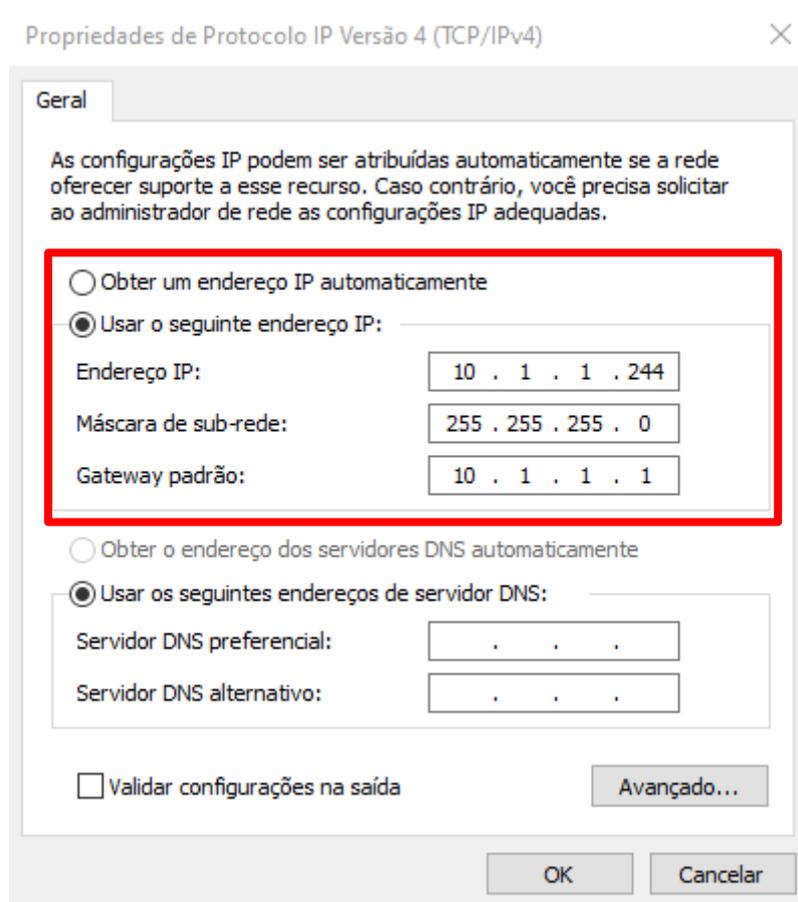


Importante: É necessário selecionar o OK para salvar as alterações no menu.

3. Acessar a Web Server

Abra o seu navegador web, digite o IP do seu equipamento na barra superior de pesquisa e clique enter como na imagem a seguir.



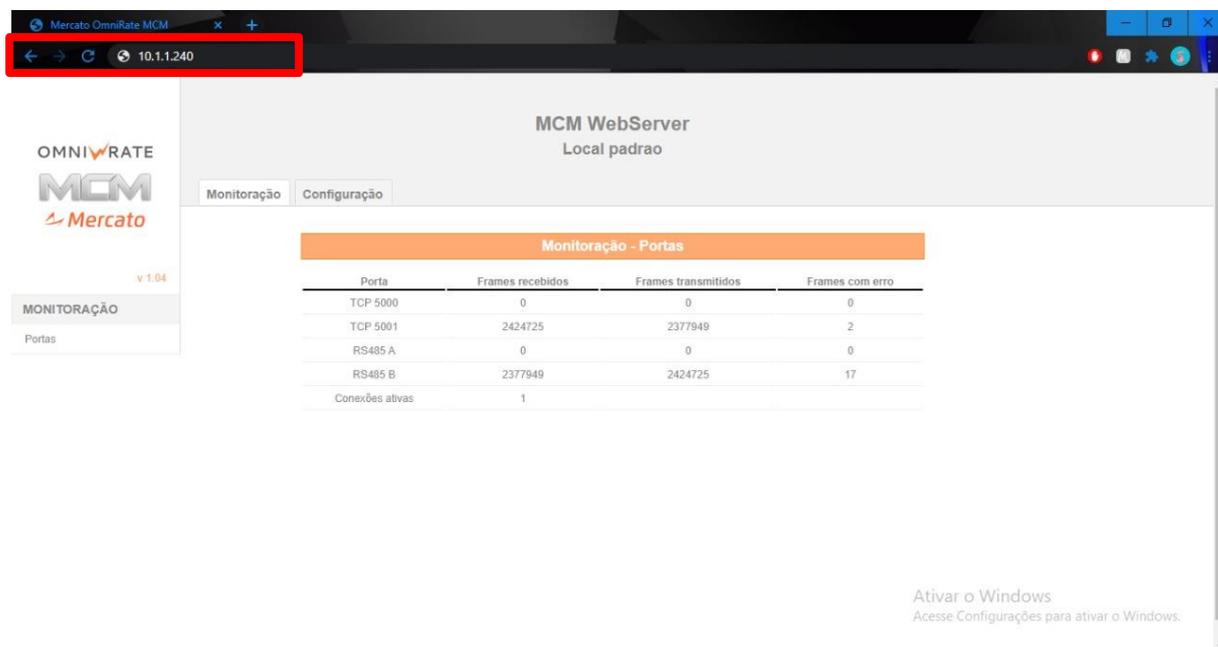

MCM WebServer
Local padrão

Monitoração | Configuração

Monitoração - Portas

Porta	Frames recebidos	Frames transmitidos	Frames com erro
TCP 5000	0	0	0
TCP 5001	2424725	2377949	2
RS485 A	0	0	0
RS485 B	2377949	2424725	17
Conexões ativas	1		

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

Após todos os procedimentos, será possível acessar a Web Server do equipamento desejado!

Para maiores informações ou dúvidas, nos contate através do e-mail suporte@mercatoautomacao.com.br ou pelo fone: +55 51 3115-9850.

Mercato Automação
Suporte Técnico e Aplicação

