




CUSTOM CUT

HOME HAIRCUTTING KIT • 22 PIECES

SPECIAL OIL

To maintain the blades of your Conair® clipper, oil them after every three or four haircuts. Gently place a few drops of oil on the teeth of the blades, using the special Conair® oil included with your set. Turn the clipper on for a minute, then turn off. This light, natural oil was formulated specifically for the Conair® high-speed clipper. Because it is the right oil to use, it will not slow down the blades. Never use any other product. There is no substitute for Conair® oil.

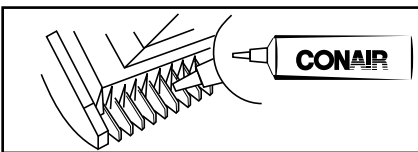

Para su seguridad y para distribuir planamente de este producto, siempre lea cuidadosamente las instrucciones antes de usarlo.

CONAIRMAN®

Respect the Ritual®

Serie HC7436CL

1. Si lo usa en un cuarto de baño, desconéctelo después del uso. Usar el aparato cerca de una fuente de agua puede ser peligroso, incluso cuando está apagado. Para más protección, se aconseja instalar un interruptor de control de potencia (ICP) con una intensidad nominal residual no superior a 30 mA sobre el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño. Pida consejo a sus electricista.

2. No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.

ADVERTENCIA:

no utilice el aparato cerca de tinas, lavabos u otros recipientes que contengan agua. Guárdelo en un lugar seco.

1. Si lo usa en un cuarto de baño, desconéctelo después del uso. Usar el aparato cerca de una fuente de agua puede ser peligroso, incluso cuando está apagado. Para más protección, se aconseja instalar un interruptor de control de potencia (ICP) con una intensidad nominal residual no superior a 30 mA sobre el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño. Pida consejo a sus electricista.

ADVERTENCIA:

las bolsas de polietileno que envuelven el producto o el embalaje pueden ser peligrosas. Mantenga estas bolsas fuera del alcance de los bebés y niños. Nunca las use en cunas, camas de niño, carritos de niño o corrales. Las bolsas pueden obstruir la respiración y causar asfixia.

LEA ATENTAMENTE ESTAS CONSIGNAS ANTES DE UTILIZAR EL APARATO!

3. Para su seguridad, el cable debe ser reemplazado por el fabricante, un centro de servicio autorizado u otra persona calificada.

3. Para su seguridad, el cable debe ser reemplazado por el fabricante, un centro de servicio autorizado u otra persona calificada.

4. No utilice el aparato después de una caída o si parece dañado.

5. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducción física, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, para ayudarle a cortar el cabello más largo. Instruidos sobre el uso del aparato por parte de un adulto responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

6. Desconecte el aparato inmediatamente en caso de problema técnico.

7. Use solamente los accesorios recomendados por Conair.

8. Desconecte el aparato después de cada uso y antes de limpiarlo.

PRECAUCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO!

9. Evite el contacto con las partes calientes del aparato; manténgalo alejado de las orejas, de los ojos, del rostro y de la nuca.

10. Permita que el aparato se enfríe antes de guardarlo.

11. Para evitar dañar el cable, no lo enrolle alrededor del aparato; no lo doble ni lo tuerca.

ADVERTENCIA:

12. Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarlo el fabricante o un centro de control.

13. Desenrede el cabello. Sostenga la cortadora cómodamente en su mano. Ya está listo/a para empezar.

ADVERTENCIA:

14. No utilice el aparato después de una caída o si parece dañado.

1. Revise el aparato. Cerciórese de que está limpio, que funcione correctamente y que las cuchillas estén lubricadas.

2. Coloque una toalla o una capa de corte sobre el cabello.

3. Siente a la persona de manera que su cabeza esté al nivel de sus ojos, para mayor visibilidad y control.

4. Desenrede el cabello. Sostenga la cortadora cómodamente en su mano. Ya está listo/a para empezar.

5. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducción física, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, para ayudarle a cortar el cabello más largo. Instruidos sobre el uso del aparato por parte de un adulto responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

ADVERTENCIA:

6. Desconecte el aparato inmediatamente en caso de problema técnico.

7. Use solamente los accesorios recomendados por Conair.

8. Desconecte el aparato después de cada uso y antes de limpiarlo.

9. Evite el contacto con las partes calientes del aparato; manténgalo alejado de las orejas, de los ojos, del rostro y de la nuca.

10. Permita que el aparato se enfríe antes de guardarlo.

11. Para evitar dañar el cable, no lo enrolle alrededor del aparato; no lo doble ni lo tuerca.

ADVERTENCIA:

12. Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarlo el fabricante o un centro de control.

13. Desenrede el cabello. Sostenga la cortadora cómodamente en su mano. Ya está listo/a para empezar.

ADVERTENCIA:

14. No utilice el aparato después de una caída o si parece dañado.

1. Revise el aparato. Cerciórese de que está limpio, que funcione correctamente y que las cuchillas estén lubricadas.

2. Coloque una toalla o una capa de corte sobre el cabello.

3. Siente a la persona de manera que su cabeza esté al nivel de sus ojos, para mayor visibilidad y control.

4. Desenrede el cabello. Sostenga la cortadora cómodamente en su mano. Ya está listo/a para empezar.

5. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducción física, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, para ayudarle a cortar el cabello más largo. Instruidos sobre el uso del aparato por parte de un adulto responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

ADVERTENCIA:

6. Desconecte el aparato inmediatamente en caso de problema técnico.

7. Use solamente los accesorios recomendados por Conair.

8. Desconecte el aparato después de cada uso y antes de limpiarlo.

9. Evite el contacto con las partes calientes del aparato; manténgalo alejado de las orejas, de los ojos, del rostro y de la nuca.

10. Permita que el aparato se enfríe antes de guardarlo.

11. Para evitar dañar el cable, no lo enrolle alrededor del aparato; no lo doble ni lo tuerca.

ADVERTENCIA:

12. Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarlo el fabricante o un centro de control.

13. Desenrede el cabello. Sostenga la cortadora cómodamente en su mano. Ya está listo/a para empezar.

ADVERTENCIA:

14. No utilice el aparato después de una caída o si parece dañado.

1. Revise el aparato. Cerciórese de que está limpio, que funcione correctamente y que las cuchillas estén lubricadas.

2. Coloque una toalla o una capa de corte sobre el cabello.

3. Siente a la persona de manera que su cabeza esté al nivel de sus ojos, para mayor visibilidad y control.

4. Desenrede el cabello. Sostenga la cortadora cómodamente en su mano. Ya está listo/a para empezar.

5. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducción física, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, para ayudarle a cortar el cabello más largo. Instruidos sobre el uso del aparato por parte de un adulto responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

ADVERTENCIA:

6. Desconecte el aparato inmediatamente en caso de problema técnico.

7. Use solamente los accesorios recomendados por Conair.

8. Desconecte el aparato después de cada uso y antes de limpiarlo.

9. Evite el contacto con las partes calientes del aparato; manténgalo alejado de las orejas, de los ojos, del rostro y de la nuca.

10. Permita que el aparato se enfríe antes de guardarlo.

11. Para evitar dañar el cable, no lo enrolle alrededor del aparato; no lo doble ni lo tuerca.

ADVERTENCIA:

12. Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarlo el fabricante o un centro de control.

13. Desenrede el cabello. Sostenga la cortadora cómodamente en su mano. Ya está listo/a para empezar.

ADVERTENCIA:

14. No utilice el aparato después de una caída o si parece dañado.

1. Revise el aparato. Cerciórese de que está limpio, que funcione correctamente y que las cuchillas estén lubricadas.

2. Coloque una toalla o una capa de corte sobre el cabello.

3. Siente a la persona de manera que su cabeza esté al nivel de sus ojos, para mayor visibilidad y control.

4. Desenrede el cabello. Sostenga la cortadora cómodamente en su mano. Ya está listo/a para empezar.

5. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducción física, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, para ayudarle a cortar el cabello más largo. Instruidos sobre el uso del aparato por parte de un adulto responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

ADVERTENCIA:

6. Desconecte el aparato inmediatamente en caso de problema técnico.

7. Use solamente los accesorios recomendados por Conair.

8. Desconecte el aparato después de cada uso y antes de limpiarlo.

9. Evite el contacto con las partes calientes del aparato; manténgalo alejado de las orejas, de los ojos, del rostro y de la nuca.

10. Permita que el aparato se enfríe antes de guardarlo.

11. Para evitar dañar el cable, no lo enrolle alrededor del aparato; no lo doble ni lo tuerca.

ADVERTENCIA:

12. Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarlo el fabricante o un centro de control.

13. Desenrede el cabello. Sostenga la cortadora cómodamente en su mano. Ya está listo/a para empezar.

ADVERTENCIA:

14. No utilice el aparato después de una caída o si parece dañado.

1. Revise el aparato. Cerciórese de que está limpio, que funcione correctamente y que las cuchillas estén lubricadas.

2. Coloque una toalla o una capa de corte sobre el cabello.

3. Siente a la persona de manera que su cabeza esté al nivel de sus ojos, para mayor visibilidad y control.

4. Desenrede el cabello. Sostenga la cortadora cómodamente en su mano. Ya está listo/a para empezar.

5. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducción física, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, para ayudarle a cortar el cabello más largo. Instruidos sobre el uso del aparato por parte de un adulto responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

ADVERTENCIA:

6. Desconecte el aparato inmediatamente en caso de problema técnico.

7. Use solamente los accesorios recomendados por Conair.

8. Desconecte el aparato después de cada uso y antes de limpiarlo.

9. Evite el contacto con las partes calientes del aparato; manténgalo alejado de las orejas, de los ojos, del rostro y de la nuca.

10. Permita que el aparato se enfríe antes de guardarlo.

11. Para evitar dañar el cable, no lo enrolle alrededor del aparato; no lo doble ni lo tuerca.

ADVERTENCIA:

12. Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarlo el fabricante o un centro de control.

13. Desenrede el cabello. Sostenga la cortadora cómodamente en su mano. Ya está listo/a para empezar.

ADVERTENCIA:

14. No utilice el aparato después de una caída o si parece dañado.

1. Revise el aparato. Cerciórese de que está limpio, que funcione correctamente y que las cuchillas estén lubricadas.

2. Coloque una toalla o una capa de corte sobre el cabello.

3. Siente a la persona de manera que su cabeza esté al nivel de sus ojos, para mayor visibilidad y control.

4. Desenrede el cabello. Sostenga la cortadora cómodamente en su mano. Ya está listo/a para empezar.

5. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducción física, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, para ayudarle a cortar el cabello más largo. Instruidos sobre el uso del aparato por parte de un adulto responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

ADVERTENCIA:

6. Desconecte el aparato inmediatamente en caso de problema técnico.

7. Use solamente los accesorios recomendados por Conair.

8. Desconecte el aparato después de cada uso y antes de limpiarlo.

9. Evite el contacto con las partes calientes del aparato; manténgalo alejado de las orejas, de los ojos, del rostro y de la nuca.

10. Permita que el aparato se enfríe antes de guardarlo.

11. Para evitar dañar el cable, no lo enrolle alrededor del aparato; no lo doble ni lo tuerca.

ADVERTENCIA:

12. Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarlo el fabricante o un centro de control.

13. Desenrede el cabello. Sostenga la cortadora cómodamente en su mano. Ya está listo/a para empezar.

ADVERTENCIA:

14. No utilice el aparato después de una caída o si parece dañado.

1. Revise el aparato. Cerciórese de que está limpio, que funcione correctamente y que las cuchillas estén lubricadas.

2. Coloque una toalla o una capa de corte sobre el cabello.

3. Siente a la persona de manera que su cabeza esté al nivel de sus ojos, para mayor visibilidad y control.

4. Desenrede el cabello. Sostenga la cortadora cómodamente en su mano. Ya está listo/a para empezar.

5. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducción física, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, para ayudarle a cortar el cabello más largo. Instruidos sobre el uso del aparato por parte de un adulto responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

ADVERTENCIA:

6. Desconecte el aparato inmediatamente en caso de problema técnico.

7. Use solamente los accesorios recomendados por Conair.

8. Desconecte el aparato después de cada uso y antes de limpiarlo.

9. Evite el contacto con las partes calientes del aparato; manténgalo alejado de las orejas, de los ojos, del rostro y de la nuca.

10. Permita que el aparato se enfríe antes de guardarlo.

11. Para evitar dañar el cable, no lo enrolle alrededor del aparato; no lo doble ni lo tuerca.

ADVERTENCIA:

12. Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarlo el fabricante o un centro de control.

13. Desenrede el cabello. Sostenga la cortadora cómodamente en su mano. Ya está listo/a para empezar.

ADVERTENCIA:

14. No utilice el aparato después de una caída o si parece dañado.

CARACTERÍSTICAS

Su nuevo juego de peluquería Conair® tiene todo lo que usted necesita para lograr cortes de cabello profesional en su casa. Incluye una potente cortadora de cabello con ajuste de longitud y cuchillas de acero inoxidable, para lograr resultados precisos. Su conjunto también incluye 12 guías de distintos largos (oreja izquierda, oreja derecha), tijeras de peluquero, peine de corte una capa de corte, una caja de almacenamiento y 2 pinzas para ayudarle a cortar el cabello más largo. También incluye aceite lubricante, un cepillo alrededor de la oreja izquierda – Guía para la oreja derecha – Guía para la oreja izquierda – Guía para la oreja izquierda a 1/4" (32 mm) – Guía 10 – Corta el cabello a 1/4" (32 mm) – Guía 9 – Corta el cabello a 1/10" (28 mm) – Guía 8 – Corta el cabello a 1" (25 mm) – Guía 7 – Corta el cabello a 7/8" (22 mm) – Guía 6 – Corta el cabello a 3/4" (19 mm) – Guía 5 – Corta el cabello a 5/8" (16 mm) – Guía 4 – Corta el cabello a 1/2" (12.5 mm) – Guía 3 – Corta el cabello a 3/8" (9.5 mm). – Guía 2 – Corta el cabello a 1/4" (6 mm). – Guía 1 – Corta el cabello a 1/8" (3 mm)

STOP. COMB. CHECK.

For best results, do as the professionals do: Comb hair often, and check clipping results as you comb. This way you avoid uneven sides, bangs, neckline, etc.

SHORTCUTS TO PERFECT FLATTOPS, CREW CUTS, ETC.

Always cut from the back of the neck to the crown, using the longest comb setting.

Hold the comb attachment flat against the head and slowly move the clipper up through the hair. Use the same technique for the sides, cutting from the bottom to the upper side of the head.

For the front to the crown, cut the hair against the direction in which it grows. Then even it up with the sides.

For a flattop, use the flat comb, not the attachment comb. Just cut hair on top of the head over flat comb (see below).

To taper hair down to the neckline, use attachment comb #1. Comb hair and check for uneven spots. Outline sideburns and neck areas (see "Outlining").

CORTAR EL CABELLO EN CASA

Deslice la guía encima de las cuchillas, y luego empuje la parte trasera.

ADVERTENCIA:

1. Revise el aparato. Cerciórese de que está limpio, que funcione correctamente y que las cuchillas estén lubricadas.

ADVERTENCIA:

2. Coloque una toalla o una capa de corte sobre el cabello.

ADVERTENCIA:

3. Siente a la persona de manera que su cabeza esté al nivel de sus ojos, para mayor visibilidad y control.

ADVERTENCIA:



4. Desenrede el cabello. Sostenga la cortadora cómodamente en su mano. Ya está listo/a para empezar.

ADVERTENCIA:

5. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducción física, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, para ayudarle a cortar el cabello más largo. Instruidos sobre el uso del aparato por parte de un adulto responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

ADVERTENCIA:

6. Desconecte el aparato inmediatamente en caso de problema técnico.

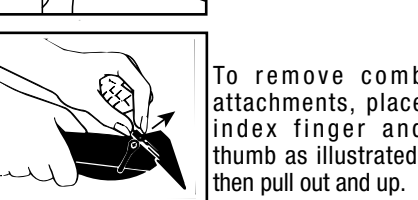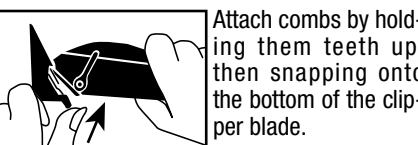

NOTE: Never push or shove the clipper through the hair to make it move more quickly. Professional experience shows that the clipper works most efficiently when it cuts through the hair at its own speed.

ADVERTENCIA:

7. Use solamente los accesorios recomendados por Conair.

ADVERTENCIA:

8. Desconecte el aparato inmediatamente en caso de problema técnico.

ADVERTENCIA:

9. Evite el contacto con las partes calientes del aparato; manténgalo alejado de las orejas, de los ojos, del rostro y de la nuca.

ADVERTENCIA:

10. Permita que el aparato se enfríe antes de guardarlo.

11. Para evitar dañar el cable, no lo enrolle alrededor del aparato; no lo doble ni lo tuerca.

CONTORNEO:

En la frente, corte el cabello en dirección contraria al crecimiento del pelo, y luego empareje los lados.

ADVERTENCIA:

1. Revise el aparato. Cerciórese de que está limpio, que funcione correctamente y que las cuchillas estén lubricadas.

ADVERTENCIA:

2. Coloque una toalla o una capa de corte sobre el cabello.

ADVERTENCIA:

3. Siente a la persona de manera que su cabeza esté al nivel de sus ojos, para mayor visibilidad y control.

ADVERTENCIA:

4. Desenrede el cabello. Sostenga la cortadora cómodamente en su mano. Ya está listo/a para empezar.

ADVERTENCIA:

5. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducción física, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, para ayudarle a cortar el cabello más largo. Instruidos sobre el uso del aparato por parte de un adulto responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

ADVERTENCIA:

6. Desconecte el aparato inmediatamente en caso de problema técnico.

ADVERTENCIA:

7. Use solamente los accesorios recomendados por Conair.

ADVERTENCIA:

8. Desconecte el aparato inmediatamente en caso de problema técnico.

ADVERTENCIA:

9. Evite el contacto con las partes calientes del aparato; manténgalo alejado de las orejas, de los ojos, del rostro y de la nuca.

ADVERTENCIA:

10. Permita que el aparato se enfríe antes de guardarlo.

ADVERTENCIA:

11. Para evitar dañar el cable, no lo enrolle alrededor del aparato; no lo doble ni lo tuerca.

ADVERTENCIA:

12. Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarlo el fabricante o un centro de control.

ADVERTENCIA:

13. Desenrede el cabello. Sostenga la cortadora cómodamente en su mano. Ya está listo/a para empezar.

ADVERTENCIA:

14. No utilice el aparato después de una caída o si parece dañado.

ADVERTENCIA:

15. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducción física, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, para ayudarle a cortar el cabello más largo. Instruidos sobre el uso del aparato por parte de un adulto responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

ADVERTENCIA:

16. Desconecte el aparato inmediatamente en caso de problema técnico.

ADVERTENCIA:

17. Use solamente los accesorios recomendados por Conair.

ADVERTENCIA:

18. Desconecte el aparato después de cada uso y antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA:

19. Evite el contacto con las partes calientes del aparato; manténgalo alejado de las orejas, de los ojos, del rostro y de la nuca.

ADVERTENCIA:

20. Permita que el aparato se enfríe antes de guardarlo.

ADVERTENCIA:

21. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducción física, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, para ayudarle a cortar el cabello más largo. Instruidos sobre el uso del aparato por parte de un adulto responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

ADVERTENCIA:

22. Desconecte el aparato inmediatamente en caso de problema técnico.

ADVERTENCIA:

23. Use solamente los accesorios recomendados por Conair.

ADVERTENCIA:

24. Desconecte el aparato después de cada uso y antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA:

25. Evite el contacto con las partes calientes del aparato; manténgalo alejado de las orejas, de los ojos, del rostro y de la nuca.

ADVERTENCIA:

26. Permita que el aparato se enfríe antes de guardarlo.

ADVERTENCIA:

27. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducción física, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, para ayudarle a cortar el cabello más largo. Instruidos sobre el uso del aparato por parte de un adulto responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

1. Revise el aparato. Cerciórese de que está

