



**YOUR INSOLES ARE HERE
TO KEEP YOU WARM**



discover how!

30seven.eu



Tips & tricks TO KEEP YOU AND YOUR INSOLES HAPPY

- Having trouble placing your insoles in your shoes? No problem, you can cut them to size! Use scissors to cut the front of the insoles until they fit perfectly. The full white line is the maximum you can cut.
- Keep forgetting to recharge your batteries? Simply order an extra set of rechargeable batteries so you're always prepared and ready to conquer the cold!
- To ensure the best performance and longest life cycle of your batteries, it is important to charge them at least every 3 months, even when you're not using them.
- It takes about 5 minutes until your insoles reach optimum heat.

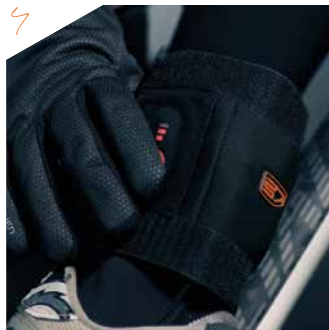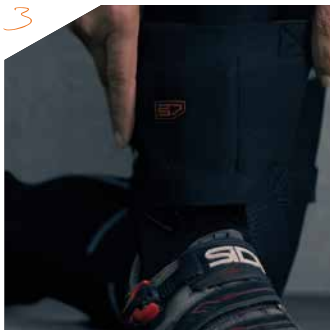

1 You can cut your insoles to the size of your shoes with scissors (maximum = the full white line). Place the insoles into your shoes.

Je kan de zolen bijknippen met een schaar zodat ze perfect in je schoenen passen (maximaal tot op de volle witte lijn). Plaats de zolen in je schoenen.

Vous pouvez couper les semelles avec des ciseaux pour qu'elles s'adaptent à vos chaussures (jusqu'à la ligne blanche). Mettez les semelles dans vos chaussures.

Sie können die Sohlen mit einer Schere so beschneiden, dass sie perfekt in Ihre Schuhe passen (bis zur vollen weißen Linie). Platziere die Sohlen in deinen Schuhen.

2 Put the batteries into the strap and connect them to the on/off button and the insoles.

Plaats de batterijen in de strap en connecteer ze met de aan/uit knop en de zolen.

Placez les batteries dans le strap et connectez-les avec la bouton on/off et les semelles.

Legen Sie die Batterien in den Gurt und verbinden Sie sie mit dem Ein/Aus-Taste und den Sohlen.

3 Place the strap around your leg, above your ankle.

Plaats de strap rond je been, boven je enkel.

Placez le strap autour de votre jambe, au-dessus de votre cheville.

Legen Sie den Gurt über Ihrem Knöchel um Ihr Bein.

4 Press the red button to activate the battery or to change the heating level
1 LED = low heat // 3 LEDs = high heat

Druk op de rode knop om de batterij te activeren of het warmteniveau aan te passen
1 LED = laag // 3 LEDs = hoog

Appuyez sur le bouton rouge pour activer la batterie ou changer le niveau de chaleur
1 LED = chaleur faible // 3 LEDs = chaleur élevé

Drücken Sie auf dem roten Knopf um den Akku zu aktivieren oder die Heizstufe zu ändern
1 LED = schwache Heizung // 3 LEDs = starke Heizung

How to
use
YOUR INSOLES



WARRANTY The warranty period starts on the delivery date of the product and covers a period of 24 months, conform the legislation in the country of purchase. The batteries are covered by a 6 months warranty period. The warranty is not valid if the product has been misused, used contrary to the instruction manual or if it has been incorrectly connected. Any warranty claim must be documented by an invoice or other proof of purchase.

SAFETY INSTRUCTIONS To ensure the best performance and longest life cycle of your batteries, it is important to charge them at least every 3 months, even when not using them. 30seven® products should not be used by individuals with heightened or impaired temperature sensitivity or by those unable to determine when temperature is too hot or too cold. (e.g. diabetics or other medical conditions)

For more warranty or safety instructions visit 30seven.eu

GARANTIE De garantieperiode begint op de leverdatum van het product en bestrijkt een periode van 24 maanden, conform de wetgeving in het land van aankoop. De batterijen worden gedekt door een garantieperiode van 6 maanden. De garantie is niet geldig als het product verkeerd is gebruikt, in strijd is met de gebruiksaanwijzing of als het verkeerd is aangesloten. Elke garantieclaim moet worden gedocumenteerd door een factuur of een ander aankoopbewijs.

VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES Om de beste prestaties en de langste levensduur van uw batterijen te waarborgen, is het belangrijk om ze minstens elke 3 maanden op te laden, zelfs als u ze niet gebruikt. 30seven®-producten mogen niet worden gebruikt door personen met een verhoogde of verzwakte temperatuurgevoeligheid of door personen die niet kunnen bepalen wanneer de temperatuur te hoog of te laag is. (bv. bij diabetici of bij andere medische aandoeningen)

Ga voor meer garantie- of veiligheidsinstructies naar 30seven.eu

GARANTIE La période de garantie commence à la date de livraison du produit et couvre une période de 24 mois, conforme à la législation du pays d'achat. Les batteries sont couvertes par une période de garantie de 6 mois. La garantie n'est pas valide si le produit a été mal utilisé, utilisé contrairement au manuel d'instructions ou s'il a été mal connecté. Toute réclamation au titre de la garantie doit être documentée par une facture ou une autre preuve d'achat.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ Pour assurer les meilleures performances et le plus long cycle de vie de vos batteries, il est important de les charger au moins tous les 3 mois, même lorsque vous ne les utilisez pas. Les produits 30seven® ne doivent pas être utilisés par des personnes présentant une sensibilité à la température accrue ou altérée ou par des personnes incapables de déterminer quand la température est trop chaude ou trop froide. (par exemple, diabétiques ou autres conditions médicales)

Pour plus d'informations sur la garantie ou la sécurité, visitez 30seven.eu

GARANTIE Die Garantiezeit beginnt auf dem Lieferdatum des Produktes und deckt einen Zeitraum von 24 Monaten ab, der den gesetzlichen Bestimmungen im Land des Kaufs entspricht. Für die Batterien gilt eine Garantie von 6 Monaten. Die Garantie ist nicht gültig, wenn das Produkt missbräuchlich verwendet wurde, entgegen der Bedienungsanleitung verwendet wurde oder wenn es falsch angeschlossen wurde. Jeder Garantieanspruch muss durch eine Rechnung oder einen anderen Kaufbeleg dokumentiert werden.

SICHERHEITSHINWEISE Um die beste Leistung und den längsten Lebenszyklus Ihrer Batterien sicherzustellen, es ist wichtig, diese mindestens jede 3 Monate aufzuladen, auch wenn diese nicht verwendet werden. 30seven®-Produkte sollten nicht von Personen mit erhöhter oder gestörter Temperaturempfindlichkeit oder von Personen verwendet werden, die nicht feststellen können, wann die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist. (z.B. Diabetiker oder andere medizinische Bedingungen)

Weitere Informationen zur Garantie oder Sicherheit finden Sie unter 30seven.eu



*Never feel
cold again!*



30seven.eu

Belginova NV // Doornikserijksweg 12 // 8510 Belleghem // Belgium