

MANUEL D'INSTALLATION, ASTUCES ET FAQ



INSTALLATION ÉTAPE PAR ÉTAPE

Les aimants intégrés permettent à la réglette de coller à toute surface métallique solide, des endroits comme vos réfrigérateurs, vos lave-vaisselle et vos étagères métalliques n'auront pas besoin des bandes magnétiques fournies.

ÉTAPE 1:

- Trouvez l'emplacement des aimants intégrés, aux deux extrémités

ÉTAPE 2:

- Placez les bandes magnétiques fournies sur les aimants intégrés.

ÉTAPE 3:


- Retirez le papier collant au dos des bandes magnétiques.

ÉTAPE 4:

- Collez la lumière à l'endroit où vous souhaitez l'installer, et c'est FAIT !

2 COULEURS

3 TAILLES

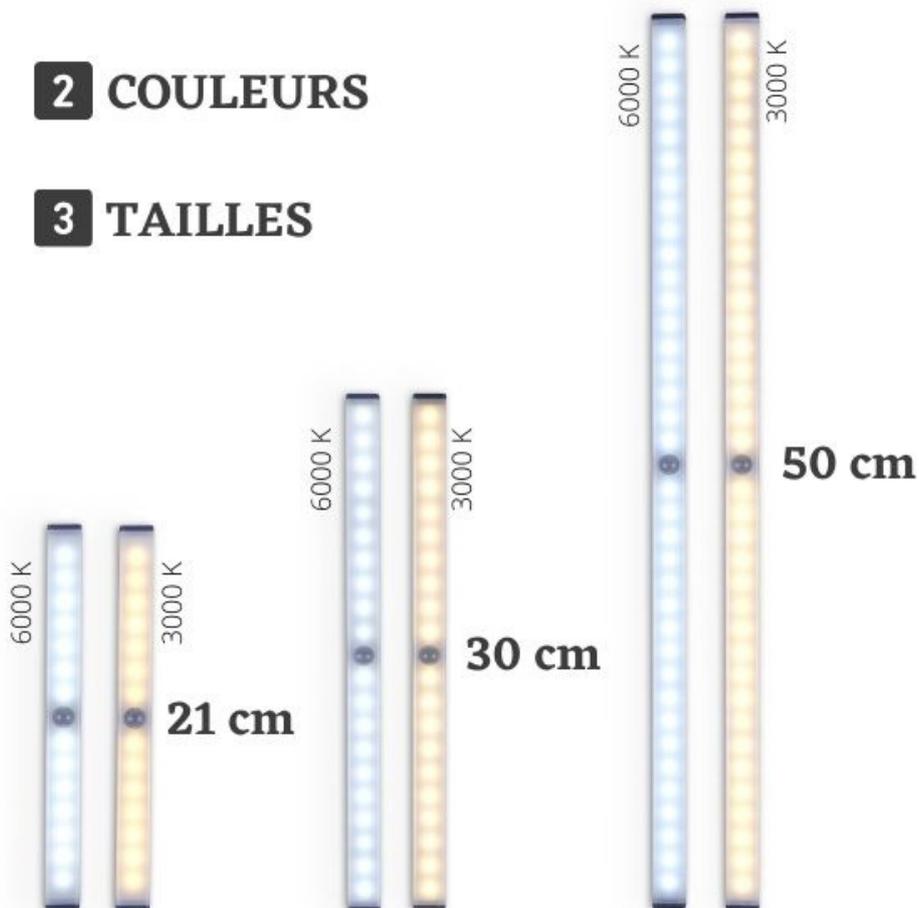

CARACTÉRISTIQUES

21CM	30CM	50CM
<ul style="list-style-type: none">• LARGEUR: 1,7 CM• HAUTEUR: 1,9 CM• NOMBRE DE LED: 14• LUMENS: 336 LM• PUISSANCE: 3W• BATTERIE: 500MAH	<ul style="list-style-type: none">• LARGEUR: 1,7 CM• HAUTEUR: 1,9 CM• NOMBRE DE LED: 20• LUMENS: 480 LM• PUISSANCE: 4W• BATTERIE: 900MAH	<ul style="list-style-type: none">• LARGEUR: 1,7 CM• HAUTEUR: 1,9 CM• NOMBRE DE LED: 36• LUMENS: 864 LM• PUISSANCE: 5W• BATTERIE: 900MAH

ASTUCES

Comment basculer entre les différents modes?

- N'oubliez pas que les lumières rechargeables USB intérieures offrent plus qu'un simple mode de détection de mouvement. Ce qui suit vous montrera comment vous pouvez les réaliser avec un seul bouton.

1 - Mode détection de mouvement

- En mode arrêt complet, appuyez sur le bouton 2 fois (appuyez 1 fois en mode d'éclairage continu). Le voyant clignotera deux fois pour indiquer que le mode est configuré avec succès. **N'oubliez pas que le mode mouvement ne fonctionne que dans un environnement sombre.*

2 - Mode éclairage permanent

- En mode arrêt complet, appuyez 1 fois sur le bouton.

3 - Ajuster la luminosité

- En mode d'éclairage continu, maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes. Vous pouvez choisir entre 3 niveaux de luminosité.

Comment fonctionne la détection de mouvement ?

- La détection est déterminée par la distance (4m) et l'angle (90°) vers la droite sous le détecteur de mouvement.
- En fonction de la face du détecteur de mouvement sur laquelle vous installez, la lumière aura une plage de détection différente. Si le détecteur est orienté vers le bas, la lumière peut ne pas détecter les mouvements latéraux.

Nous vous recommandons d'installer la lumière avec le détecteur tourné vers l'extérieur (vers vos mouvements habituels), de cette façon la plage de détection est plus sensible lorsque vous vous rapprochez de la lumière.