



Accona Bord

Monterings- och användarmanual

Manualen ska läsas innan montering och användning



Användarvillkor

Tack för att du valt en produkt från Skill Factory. **Ett säkert val.**
Vi hoppas ni kommer att ha många mysiga stunder framför den.

Innan montering ska denna manual läsas igenom noggrant.

- Följ rekommendationerna och anvisningarna i manualen. Att inte följa riktlinjer och anvisningar i manualen kan leda till skada på egendom och i värsta fall person.
- Särskild uppmärksamhet och försiktighet bör betraktas om spisen används i närheten av barn och husdjur. Ha även detta i åtanke då spisen monteras.
- Använd endast denaturerad etanol att elda med. Förvara bränslet på ett bra ställe. Det vill säga otillgängligt från barn och i ett annat rum än där spisen är monterad.
- Endast föremål som är avsedda för detta får placeras i den del av spisen där förbränningen sker. Till exempel dekorationsstenar eller keramisk ved.
- Dessa föremål ska placeras runt brännaren utan risk för att täcka över brännaren eller stänga in elden. De får ej heller hindra locket från att stängas.
- Sörj för god ventilation i rummet där spisen skall placeras. Spisen får inte monteras i rum där det finns stor risk för kraftiga drag då detta kan påverka elden kraftigt.
- Spisen får ej användas i rum med en temperatur som överskrider normal rumstemperatur.
- Spisen får ej användas i rum där det råder brand eller explosionsfara (definieras i EN 60079-10 och SRVFS 2004:7).
- Uppkomna kostnader som följer av att köparen ej följt monterings- och användarmanualen bekostas till alla dess delar av köparen.

Specifikation:

Höjd: 39cm
 Bredd: 16cm
 Djup: 16cm
 Vikt: 5kg

Innehåll:

1 st. Accona -bord
 1 st. Brännare Accona (0.75l)
 1 st. Täcklock till brännare
 4 st. Säkerhetsglas
 1 st. Justerpinne singel
 1 st. Bruksanvisning

Teknisk data:


- Spisen/Dekorelden är tillverkad i plåt och sedan pulverlackerad.
- Brännaren är tillverkad i rostfri plåt.
- Om din produkt har skyddsglas, är de gjorda av härdat glas.
- Brännaren är utrustad med ett fast, justerbart lock, och en keramisk insats. Den keramiska insatsen ger en mer jämn förbränning samt ett behagligare sken.
- Brännaren rymmer 0,75 liter och har en effekt på 0,9 kWh.
- Lågan kan med hjälp av locket och den medföljande justerpinnen regleras och även släckas.
- Spisen är avsedd för fristående placering inomhus eller i en kontrollerad utemiljö, t.ex.ett uterum.
- Samtliga av Skill Factorys modeller är byggda med en luftspalt för att luft ska kunna passera och inte leda värme från spisen till närliggande material såsom vägg eller bord.
- Då spisen används får inte rumstemperaturen överstiga 30 grader. se nedan vad för storlek på rum som rekommenderas vid användning.

Angiven effekt W	I kWh	Minsta golvyta i m2
2000	2	14
2500	2,5	17
3000	3	20
3500	3,5	25
4000	4	30

Monteringsanvisning


På bilden nedan syns hur Accona -bord ser ut färdigmonterad. Placera de fyra medföljande glasskivorna i de spår som är på sidorna av lyktan.

Det är väldigt viktigt att spisen placeras på ett jämt och plant underlag.

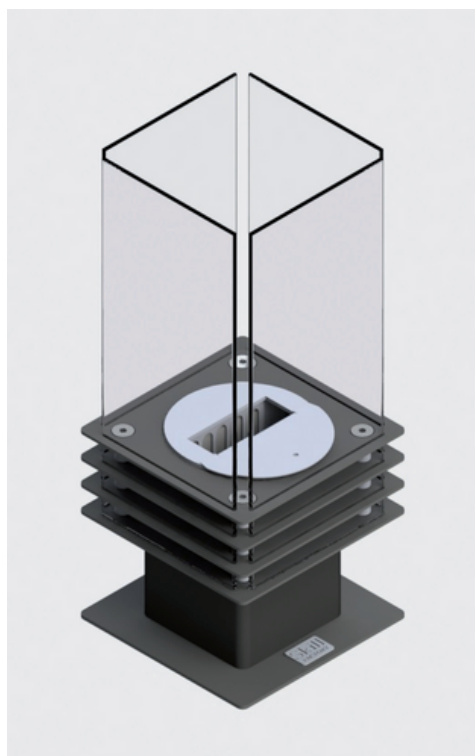

Viktigt att tänka på!

- Spisen skall monteras med erforderligt avstånd till brännbart material - minst 1 meter. Var speciellt uppmärksam på gardiner eller liknande som kan fladdra in i elden.
- Väggen bakom spisen skall vara plan och inga föremål får hänga över brännaren närmre än 1 meter.
- Utrymmet/rummet där spisen skall monteras bör ej vara mindre än 14 kvadratmeter.

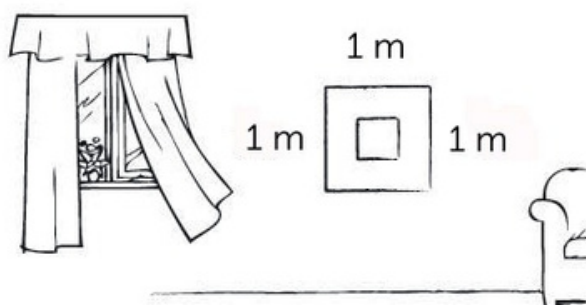

Säker användning

Endast denaturerad etanol får används som bränsle. Detta är ett bränsle som varken ger ifrån sig rök, sot eller någon speciell doft. Att använda andra typer av bränsle kan leda till en kraftigare förbränning, lukt och farliga avgaser.

Påfyllnad av bränsle:

- Se till att brännaren är ren och kall. Fyll aldrig bränsle i en varm brännare då detta kan resultera i att gaser bildas och kan i värsta fall leda till brännskador.
- Fyll på önskad mängd biobränsle i brännare. Max påfyllning är 1 cm under behållarens övre kant.
- Var noga med att torka med en trasa vid spill av bioetanolen, framför allt under och vid brännarens lock. Tänd inte brännaren innan det är säkert att det inte finns något bränsle kvar utanför brännaren eller runt omkring.
- Beroende på bränslets kvalitet och renhet kan det vara svårt att tända spisen när bränsle och brännare är kalla. Detta kan innebära att spisen får tändas flera gånger innan elden tar sig.
- Vi rekommenderar att använda vårt eget bränsle (art.nr: 990012) då detta är framtaget och anpassat för våra spisar och brännare.
- Det tar ungefär 10–15 minuter från det att elden har tänts till det att lågan har nått full styrka.
- Använd medföljande justerpinne för att släcka elden i spisen. Stäng locket med ett bestämt drag för att kväva elden. Justerpinnen används också för att kunna justera brännarens öppning och på så sätt kunna reglera lågans storlek.

Övrig säkerhet:

- Försök ej blåsa i lågan för att få den att brinna mer eller för att släcka elden.
- Se till att det är god ventilation i rummet där spisen monteras, dock inte tvärdrag.
- Fyll inte på med bränsle utan att lågan är helt släckt och brännare har fått svalna. Det tar ungefär 15 minuter innan nytt bränsle kan fyllas på.
- Dekorationsstenar får ej placeras så att det finns en risk att dessa trillar ner i brännaren.
- Keramisk ved får ej placeras så att dessa täcker över eller för brännaren inte heller stänger in lågan.
- Spisen får under inga omständigheter övertäckas.
- Om brinnande vätska skulle hamna utanför eldstaden på grund av oaktsamhet skall elden släckas med pulversläckare alternativt brandfilt. Elden får ej släckas med vatten!
- En pulversläckare rekommenderas att ha lätt tillgänglig.
- Lämna inte en brinnande spis utan uppsikt.
- Om spisen skall förflyttas måste elden vara släckt och brännaren tom på bränsle.
- Bioetanolen får inte förstöras och måste förvaras otillgängligt för barn och djur.
- Förvara inte bränslet i direkt solljus.

Skötsel och underhåll

Skill Factorys spisar kräver inget speciellt underhåll annat än vanlig rengöring. Rengöring får endast ske då spisen är släckt och brännaren är kall. Torka av spisen och brännaren med en lätt fuktad trasa.

Felsökning

Svår att tända?

Det kan ta lite tid att få bränslet att brinna då den är kall. Spisen kan behöva tändas flera gånger innan elden tar sig. Efter 10-15 minuter når elden maximal effekt. Om det är för lite bioetanol i brännaren kan det även då vara svårt att tända.

Rök eller doft från elden?

En viss doft från bioetanol kan kännas då den är kall eller när bränslet brinner ut. Detta innebär att en viss doft kan uppstå innan spisen tänds eller precis efter att elden slocknat. Var noga med att enbart använda denaturerad etanol.

Oregelbunden låga?

Brinner elden ojämnt så beror detta förmodligen på luftdrag i rummet. Tvärdrag påverkar elden och orsakar ojämn förbränning. Se till att inte ha för många fönster/dörrar öppna.

Det brinner utanför brännaren?

Börjar det att brinna utanför brännaren skall en brandfilt eller pulversläckare användas för att släcka elden. Vatten får under inga omständigheter användas för att släcka elden. Var noga med att torka upp allt etanolspill och kontrollera att brännaren är hel innan den används igen. Avvakta tills brännaren har svalnat.

Etanolspill?

Torka upp all utspilld etanol med en trasa. Se till att det inte finns några rester av etanol kvar. Var noga med att låta det torka ordentligt innan elden tänds på nytt.

Går ej att släcka med locket?

Försök att skjuta locket tillbaka till full öppning och stäng sedan locket snabbt igen. Om elden inte slocknar efter flera försök, bränn upp allt biobränsle som finns i brännaren. Avvakta tills brännaren har svalnat och kontrollera brännaren innan den tänds igen.

Garantier:

Skill Factory lämnar ett års garanti på fabrikations- och materialfel.

Garantin täcker inte uppkomsten av repor och dylikt som har uppstått genom användning alternativt oaktsamhet. Vid eventuella fel kontakta oss på kundtjänst@skillfactory.se

Tillverkning:

Samtliga modeller från Skill Factory är helt svensktillverkade. De tillverkas i Hillerstorp, Småland, av Luni Metall AB. Har Du som kund några frågor är Du alltid välkommen att höra av Dig på telefon, 0370-729 01 60 eller på mail, info@skillfactory.se.

Vid eventuella frågor kontakta oss på info@skillfactory.se