



Brännare

Monterings- och användarmanual

Manualen ska läsas innan montering och användning

Användarvillkor

Tack för att Du valt en Brännare från Skill Factory. Vi är säkra på att Ni kommer att ha många mysiga stunder framför Er skorstensfria spis.

Innan montering vill vi att denna manual läses igenom noggrant.

Observera att Skill Factorys brännare är avsedd för trivseldning, ej för uppvärmning.

- Följ rekommendationerna och anvisningarna i manualen. Att inte följa riktlinjer och anvisningar i manualen kan leda till skada på egendom och även i värsta fall person.

- Särskild uppmärksamhet och försiktighet bör betraktas om brännaren används i närheten av barn och husdjur. Ha även detta i åtanke då brännaren placeras ut.

- Använd endast denaturerad etanol att elda med. Förvara bränslet på ett bra ställe det vill säga otillgängligt från barn och i ett annat rum än där brännaren är placerad.

- Endast föremål som är avsedda för detta får placeras i den del av spisen där förbränningen sker, det vill säga exempelvis dekorationssten eller keramisk ved.

- Sörj för god ventilation i rummet där brännaren skall placeras. Brännaren får inte placeras i rum där det finns stor risk för kraftiga drag då detta kan påverka elden kraftigt.

- Brännaren får ej användas i rum med en temperatur som överskrider normal rumstemperatur.

- Brännaren får ej användas i rum där det råder brand eller explosionsfara (definieras i EN 60079-10 och SRVFS 2004:7).

- Uppkomna kostnader som följer av att köparen ej följt monterings- och användarmanualen bekostas till alla dess delar av köparen.

Specifikation Brännare Medium/Large

	Small 0,3l	Medium 0,9l	Large 1,5l
Höjd:	6 cm	6,5 cm	7,5 cm
Bredd:	10,5	13,5 cm	21 cm
Djup:	10,5	13,5 cm	14 cm
Vikt:	0.5 kg	1,8 kg	3,0 kg

Innehåll:

- 1 st Brännare -Small (0,3l), / Medium (0,9l), / Large (1,5l)
- 1 st justerpinne singel
- 1 st Bruksanvisning

Teknisk data:

- Brännaren är tillverkad i rostfri plåt. Brännare small är utrustat med ett avtagbart, justerbart lock medan brännare medium och large är utrustad med ett fast justerbart lock. Alla våra brännare har en keramisk insats. Den keramiska insatsen ger en mer jämn förbränning samt ett behagligare sken.
- Brännarna rymmer 0,3 liter (small), 0.9 liter (medium), 1,5 liter (large)
- Lågan kan med hjälp av locket och den medföljande justerpinnen regleras och även släckas.
- Effekten vid fullt öppen låga är 0,6kWh (small) 0,85 kWh (medium), 1,65kWh (large)
- När brännaren används får inte rumstemperaturen överstiga 30 grader. se nedan vad för storlek på rum som rekommenderas vid användning.

<i>Angiven effekt W</i>	<i>Minsta golvyta m²</i>
2000	14
2500	17
3000	20
3500	25
4000	30

Garantier:


Skill Factory lämnar ett års garanti på fabrikations- och materialfel gällande såväl spisen som brännaren. Garantin täcker inte uppkomsten av repor och dylikt som har uppstått genom användning alternativt oaktsamhet. Vid eventuella fel kontakta oss på kundtjänst@skillfactory.se

Tillverkning:

Samtliga modeller från Skill Factory är helt svensktillverkade. De tillverkas i Skillingaryd, Småland av Icotron AB. Har Du som kund några frågor är Du alltid välkommen att höra av Dig på telefon, 0370-515970 eller på mail, info@skillfactory.se

Moneringsanvisning


På bilden nedan syns hur brännaren ser ut. Det är väldigt viktigt att brännaren placeras på ett jämnt och plant underlag.

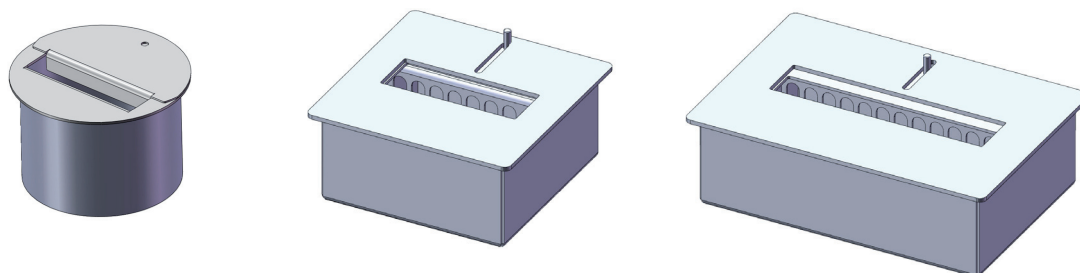

OBS! Brännaren blir under användning mycket varm, tänk därför på var brännaren placeras så att det inte finns risk för skada på person eller egendom.

Viktigt att tänka på!

- Brännaren skall placeras med erforderligt avstånd till brännbart material - minst 1 meter. Var speciellt uppmärksam på gardiner eller liknande som kan fladdra in i elden.
- Inga förmål får hänga över brännaren närmre än 1 meter.
- Utrymmet/rummet där brännaren skall placeras bör ej vara mindre än 14 kvadratmeter.

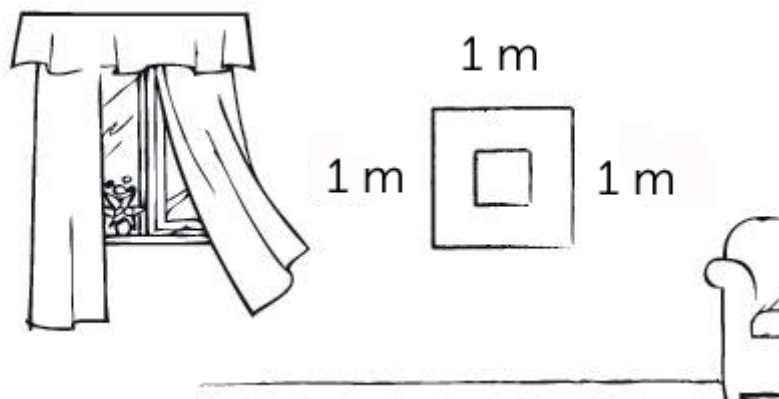

Säker användning

Endast denaturerad etanol får användas som bränsle. Detta är ett bränsle som varken ger ifrån sig rök, sot eller någon speciell doft. Att använda andra typer av bränsle kan leda till en kraftigare förbränning, lukt och farliga avgaser.

- Se till att brännaren är ren och kall. Fyll aldrig bränsle i en varm brännare då detta kan resultera i att gaser bildas och kan i värsta fall leda till brännskador.
- Fyll på önskad mängd biobränsle i brännare.
- Max påfyllning är 1 cm under behållarens övre kant.
- Var noga med att torka med en trasa vid spill av bioetanolen, framförallt under och vid brännarens lock. Tänd inte brännaren innan det är säkert att det inte finns något bränsle kvar utanför brännaren eller runt omkring.
- Beroende på bränslets kvalitet och renhet kan det vara svårt att tända spisen när bränsle och brännare är kalla. Detta kan innebära att spisen får tändas flera gånger innan elden tar sig. Vi rekommenderar att använda vårt egna bränsle (art.nr: 990012) då detta är framtaget och anpassat för våra spisar och brännare.
- Det tar ungefär 10-15 minuter från det att elden har tänts till det att lågan har nått full styrka.
- Försök ej blåsa i lågan för att få den att brinna mer eller för att släcka elden.
- Se till att det är god ventilation i rummet där spisen monteras, dock inte tvärdrag.
- Fyll aldrig på med bränsle utan att lågan är helt släckt och brännare har fått svalna. Det tar ungefär 15 minuter innan nytt bränsle kan fyllas på.
- Dekorationsstenar får ej placeras så att det finns en risk att dessa trillar ner i brännaren.
- Spisen får under inga omständigheter övertäckas.
- Om brinnande vätska skulle hamna utanför eldstaden på grund av oaktsamhet skall elden släckas med pulversläckare alternativt brandfilt. Elden får under inga omständigheter släckas med vatten!
- En pulversläckare rekommenderas att ha lätt tillgänglig.
- Lämna inte en brinnande spis utan uppsikt.
- Om spisen skall förflyttas måste elden vara släckt och brännaren tom på bränsle.

Säker användning (fortstättning)

- Bioetanolen får inte förstöras och måste förvaras otillgängligt för barn och djur. Förvara inte bränslet i direkt solljus. Bioetanolen förvaras med fördel i ett svalt utrymme som förråd eller liknande. Observera att då bränslet är svalt tar det längre tid tills lågan når full styrka.

- Använd medföljande justerpinne för att släcka elden i spisen. Stäng locket med ett bestämt drag för att kväva elden. Denna justerpinne används även för att kunna justera brännarens öppning och på så sätt kunna reglera lågans storlek.

Skötsel och underhåll

Skill Factorys spisar kräver inget speciellt underhåll annat än vanlig rengöring. Rengöring får endast ske då spisen är släckt och brännaren är kall. Torka av spisen och brännaren med en lätt fuktad trasa för bästa resultat.

Felsökning

Svår att tända?

Det kan ta lite tid att få bränslet att brinna då den är kall. Spisen kan behöva tändas flera gånger innan elden tar sig. Efter 10-15 minuter når elden maximal effekt. Om det är för lite bioetanol i brännaren kan det även då vara svårt att tända.

Rök eller doft från elden?

En viss doft från bioetanolen kan kännas då den är kall. Detta innebär att en viss doft kan uppstå innan spisen tänds och när bränslet är på väg att brinna slut. Var noga med att enbart använda denaturerad etanol enligt spistillverkarens rekommendation.

Oregelbunden låga?

Brinner elden ojämnt så beror detta förmodligen på luftdrag i rummet. Tvärdrag påverkar elden och orsakar ojämn förbränning. Se till att inte ha för många fönster/dörrar öppna.

Det brinner utanför brännaren?

Börjar det att brinna utanför brännaren skall en brandfilt eller pulversläckare användas för att släcka elden. Vatten får under inga omständigheter användas för att släcka elden. Var noga med att torka upp allt etanolspill och kontrollera att brännaren är hel innan den används igen. Avvakta tills brännaren har svalnat.

Etanolspill?

Torka upp all utspilld etanol med en torr trasa. Använd sedan vatten eller en lätt fuktad trasa för att göra ordentligt rent och se till att det inte finns några rester av etanol kvar. Var noga med att låta det torka ordentligt innan elden tänds på nytt.

Går ej att släcka med locket?

Försök att skjuta locket tillbaka till full öppning och stäng sedan locket snabbt igen. Om elden inte slocknar efter flera försök, bränn upp allt biobränsle som finns i brännaren. Avvakta tills brännaren har svalnat och kontrollera brännaren innan den tänds igen.