

## MONTAGE D'UN BOUTON DE SONNETTE SANS FIL - ROND ou CARRE

Vous venez d'acquérir un bouton de sonnette en marbre usiné avec le plus grand soin et avec les matériaux les plus nobles. Votre garantie est de 2 ans; en cas de problème, contactez-nous:

**Soit au téléphone : 06 66 22 59 49 Soit par mail : [sonnettes.commercial@gmail.com](mailto:sonnettes.commercial@gmail.com)**

### 1 COMPOSITION du BOUTON de SONNETTE : Il est formé

- .. Du socle du boîtier, à visser sur le mur
- .. Du couvercle du boîtier, sur lequel sont fixés le marbre et le bouton-poussoir
- ... A l'intérieur du boîtier est fixé le circuit électronique pilotant le carillon sans fil

### 2 MONTAGE du BOUTON de SONNETTE:

#### MONTAGE DU SOCLE

**a: Tracer un trait de niveau** pour une bonne présentation horizontale de la sonnette ronde ou carrée, et marquer l'emplacement sur le mur du perçage des vis ou chevilles (non fournies),



.....suite au verso

## MONTAGE D'UN BOUTON DE SONNETTE SANS FIL - ROND ou CARRE

Vous venez d'acquérir un bouton de sonnette en marbre usiné avec le plus grand soin et avec les matériaux les plus nobles. Votre garantie est de 2 ans; en cas de problème, contactez-nous:

**Soit au téléphone : 06 66 22 59 49 Soit par mail : [sonnettes.commercial@gmail.com](mailto:sonnettes.commercial@gmail.com)**

### 1 COMPOSITION du BOUTON de SONNETTE : Il est formé

- .. Du socle du boîtier, à visser sur le mur
- .. Du couvercle du boîtier, sur lequel sont fixés le marbre et le bouton-poussoir
- ... A l'intérieur du boîtier est fixé le circuit électronique pilotant le carillon sans fil

### 2 MONTAGE du BOUTON de SONNETTE:

#### MONTAGE DU SOCLE


**a: Tracer un trait de niveau** pour une bonne présentation horizontale de la sonnette ronde ou carrée, et marquer l'emplacement sur le mur du perçage des vis ou chevilles (non fournies),



.....suite au verso

**b: Fixer l'ensemble formé du couvercle, du marbre et du bouton-poussoir** sur le socle, en effectuant un mouvement circulaire appelé 1/4 de tour, dans le sens des aiguilles d'une montre, d'environ 45°; un clic se fera entendre lorsque vous aurez dépassé le cran de fixation et de sécurité du bouton.

Ce bouton marbre est livré avec un pile réf. CR 2032 prêt à l'emploi

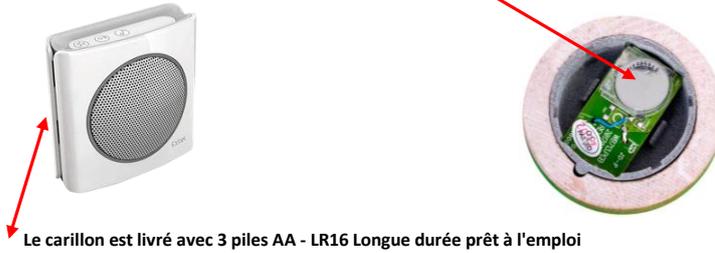

Le carillon est livré avec 3 piles AA - LR16 Longue durée prêt à l'emploi

**3 ENTRETIEN du BOUTON DE SONNETTE:** Pour un bon aspect du bouton de sonnette, il faut le nettoyer régulièrement avec un produit huileux pour la partie marbre et un produit à vitre pour les collerettes, tous disponibles en droguerie.

### NOS AUTRES PRODUITS de FABRICATION FRANCAISE INTERRUPTEURS DECORES



Montagne



Montagne



Sport



Mer




Cuisine

[www.dko-interrupteur.com](http://www.dko-interrupteur.com)

Tél : 06 66 22 59 49 Mail: [inters.decores@gmail.com](mailto:inters.decores@gmail.com)

**b: Fixer l'ensemble formé du couvercle, du marbre et du bouton-poussoir** sur le socle, en effectuant un mouvement circulaire appelé 1/4 de tour, dans le sens des aiguilles d'une montre, d'environ 45°; un clic se fera entendre lorsque vous aurez dépassé le cran de fixation et de sécurité du bouton.

Ce bouton marbre est livré avec un pile réf. CR 2032 prêt à l'emploi

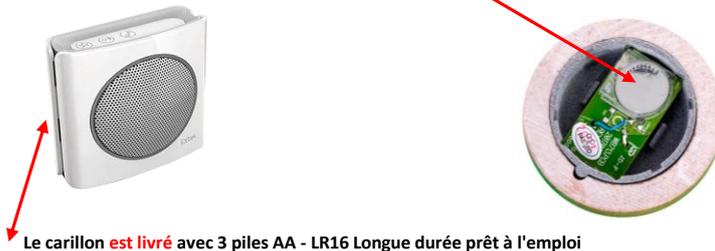

Le carillon est livré avec 3 piles AA - LR16 Longue durée prêt à l'emploi

**3 ENTRETIEN du BOUTON DE SONNETTE:** Pour un bon aspect du bouton de sonnette, il faut le nettoyer régulièrement avec un produit huileux pour la partie marbre et un produit à vitre pour les collerettes, tous disponibles en droguerie.

### NOS AUTRES PRODUITS de FABRICATION FRANCAISE INTERRUPTEURS DECORES



Montagne



Montagne



Sport



Mer



Cuisine

[www.dko-interrupteur.com](http://www.dko-interrupteur.com)

Tél : 06 66 22 59 49 Mail: [inters.decores@gmail.com](mailto:inters.decores@gmail.com)