


ZACO-A6

Roboter Staubsauger

# Benutzerhandbuch

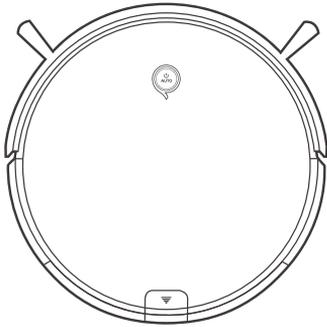

Für detailliertere Informationen,  
besuchen Sie bitte: [www.zacorobot.eu](http://www.zacorobot.eu)

ZACO

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank für den Kauf des Roboter-Staubsaugers ZACO A6!  
Sie gehören nun zu den Millionen von Menschen, die mit Robotern reinigen - der intelligente Weg zu reinigen.

Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um dieses Handbuch zu lesen und sich mit Ihrem Roboter vertraut zu machen, um die beste Leistung von Ihrem Roboter zu erhalten. Wenn Sie ein Problem haben, sorgen Sie sich bitte nicht. Treten Sie mit unserem Kundendienst in Verbindung oder besuchen Sie für mehr Information unsere Website auf [www.zacorobot.eu](http://www.zacorobot.eu).

Bleiben Sie mit uns auf Facebook und über Twitter in Kontakt, um diese exklusiven Vorteile zu genießen:

-Holen Sie sich Support auf Ihren spezifischen Roboter zugeschnitten, einschließlich Antworten auf Fragen, Wartungstipps, Video-Demos, Live-Chat und vielem mehr.

-Holen Sie sich Produkt-Updates und andere wertvolle Informationen. Seien Sie unter den Ersten, die Informationen über neue Roboter, exklusive Rabatte und Sonderaktionen erhalten.

Verbinden Sie sich mit uns jetzt direkt bei  
Facebook: [facebook.com/zacorobotics](https://facebook.com/zacorobotics)  
Twitter: [twitter.com/ZACOROBOTIC](https://twitter.com/ZACOROBOTIC)

Genießen Sie jeden Tag in Ihrem Leben eine gründliche Reinigung!  
Freundliche Grüße,  
ZACO Innovation

## ZACO Kundenservice

Kundenservicenummer:  
00800-42377961 (European Free Call)  
0209-513038-383 (Direct Line DE)  
E-Mail: [support@zacorobot.eu](mailto:support@zacorobot.eu)

## Wichtige Hinweise



A6 enthält elektronische Teile. Tauchen Sie den Roboter nicht in Flüssigkeiten und besprühen Sie ihn nicht mit Wasser. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.

## Für den optimalen Gebrauch

- Positionieren Sie die Ladestation an einer Wand in einem weiträumigen Bereich, und positionieren Sie ihn nicht in der Nähe einer Tür oder Treppen.
- Vor dem Reinigen entfernen Sie bitte überschüssige Gegenstände auf dem Boden (z. B. Kabel, Barhocker usw.)
- Wählen Sie den MAX-Modus, um Bereiche mit hoher Staubkonzentration zu reinigen.

## Erhalten Sie die Spitzenleistung

- Entfernen Sie die Hauptbürste, reinigen Sie die beiden Enden der Bürsten und die Bürstenachse zweimal pro Woche. (Siehe 1)
- Nehmen Sie mit einem Schraubendreher das Vorderrad ab, reinigen Sie die Radhülse und die Achse zweimal wöchentlich. (Siehe 2)
- Entleeren Sie den Staubsaugerbehälter und reinigen Sie den Filter und die Bürste nach jedem Gebrauch. Wechseln Sie jeden Monat den Filter.

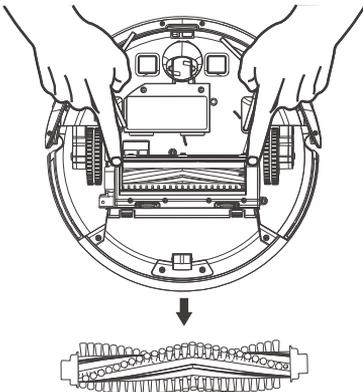


Abbildung 1

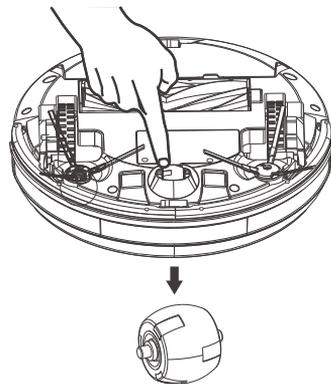


Abbildung 2

## Inhaltsverzeichnis

<b>Sicherheitshinweise</b> .....	4
<b>Technische Daten</b> .....	6
Hauptkörper und Zubehör .....	6
Roboter Aufbau.....	7
Fernbedienung.....	8
<b>Bedienungsanleitung</b> .....	10
Vorsichtsmaßnahmen.....	10
Basis-Ladestation.....	12
Erste Schritte.....	12
Inbetriebnahme / Pause / Schlafmodus.....	14
Zeitplan-Modus.....	15
Reinigungsmodus.....	17
InvisibleWall-Sender .....	19
<b>Wartungsroutine</b> .....	20
Hauptbürste und Seitenbürsten.....	21
Andere Komponenten.....	21
<b>Fehlerbehebung</b> .....	23
Status der CLEAN-Taste .....	23
Fehlerbehebung.....	24
<b>Produktspezifikationen</b> .....	26

## Sicherheitshinweise

---

Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts die folgenden Sicherheitshinweise und befolgen Sie alle üblichen Vorsichtsmaßnahmen.

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf.
- Jegliche Bedienung, die den Beschreibungen in diesem Benutzerhandbuch widerspricht, kann zu Personen- oder Produktschäden führen.

### WARNUNG

1. Nur zertifizierte Techniker dürfen das Produkt auseinander nehmen. Benutzer dürfen das Produkt nicht auseinander nehmen oder reparieren.
2. Verwenden Sie ausschließlich den im Lieferumfang enthaltenen Adapter. Die Verwendung eines anderen nicht abgestimmten Adapters kann einen elektrischen Schlag, Feuer oder Produktschäden verursachen.
3. Berühren Sie das Netzkabel, den Stecker oder den Adapter nicht, wenn Ihre Hände nass sind.
4. Lassen Sie keine Kleider oder Körperteile in die Räder des Produkts gelangen.
5. Stellen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Zigaretten, Feuerzeug, Streichhölzern oder anderen leicht entzündlichen Stoffen auf.
6. Wenn das Produkt gereinigt werden muss, reinigen Sie es nachdem das Laden beendet ist.
7. Das Netzkabel nicht überbiegen oder mit schweren oder scharfen Gegenständen Druck auf das Netzkabel ausüben.
8. Dieses Produkt ist nur für die Benutzung im Innenbereich geeignet, benutzen Sie es nicht draußen.
9. Setzen Sie sich nicht auf dieses Produkt und befestigen Sie keine Gegenstände auf der Oberseite.
10. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in nasser oder feuchter Umgebung (jede Umgebung mit Flüssigkeit).
11. Entfernen Sie vor dem Gebrauch alle Gegenstände, die das Gerät beschädigen könnten (Textilien, Glas, Beleuchtung usw.) und Gegenstände, die in den Bürsten gefangen werden könnten (Schnüre, Kleidung, Papiere, Vorhänge, Jalousien usw.)
12. Stellen Sie dieses Produkt nicht dort auf, wo es leicht herunter fallen kann (Tische, Stühle, etc.)

## Sicherheitshinweise

---

13. Schalten Sie den Netzschalter während des Transports aus, oder wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen.
14. Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob der Adapter und der Stecker ordnungsgemäß angeschlossen sind. Anderenfalls kann die Batterie beschädigt werden.
15. Um Stolpern zu vermeiden, informieren Sie alle Personen im Haus, wenn das Gerät in Gebrauch ist.
16. Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn der Staubbehälter voll ist.
17. Verwenden Sie dieses Gerät bei einer Temperatur von  $-10^{\circ}$  bis  $50^{\circ}$  C.
18. Platzieren Sie dieses Gerät nicht in einer Umgebung mit hoher Temperatur.
19. Die Batterie muss aus dem Gerät entfernt werden, bevor es verschrottet wird.
20. Beim Entnehmen der Batterie muss das Gerät vom Netz getrennt werden.
21. Die Batterie muss fachgerecht entsorgt werden.
22. Verwenden Sie ausschließlich werksseitig zugelassene Akkus, verwenden Sie keine unpassenden Batterien.












**HINWEIS:** Dieses Produkt kann nicht von Kindern, geistig behinderten Menschen oder Menschen ohne entsprechende Erfahrung und Wissen verwendet werden (es sei denn, sie werden durch fachkundige Menschen eingewiesen oder überwacht).

## Technische Daten


### Hauptgehäuse und Zubehör

Nr.	Beschreibung	Anzahl
1	Hauptkörper	1
2	Basis-Ladestation	1
3	Fernbedienung (Batterien nicht enthalten)	1
4	Adapter	1
5	Reinigungswerkzeug	1
6	Benutzerhandbuch	1
7	InvisibleWall-Sender	1
8	Zusätzliche Seitenbürsten	2
9	Filter	1
10	Hauptbürste	1

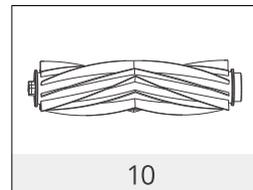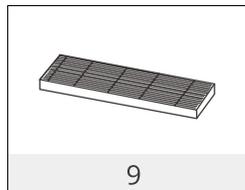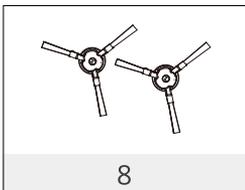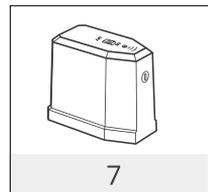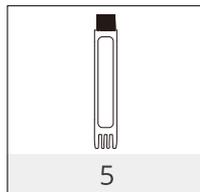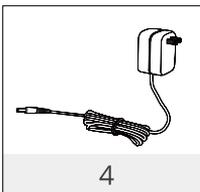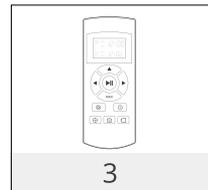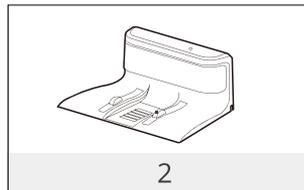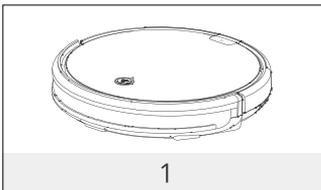


## Technische Daten

### Roboteraufbau

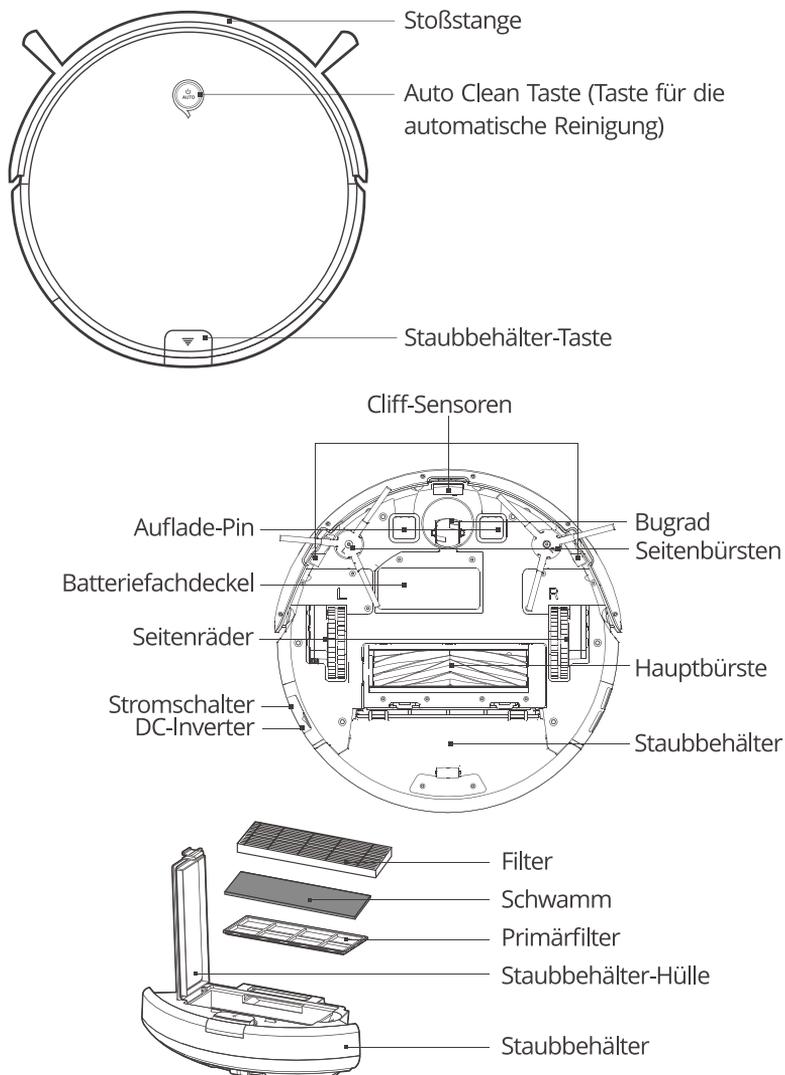

## Technische Daten

### Fernbedienung

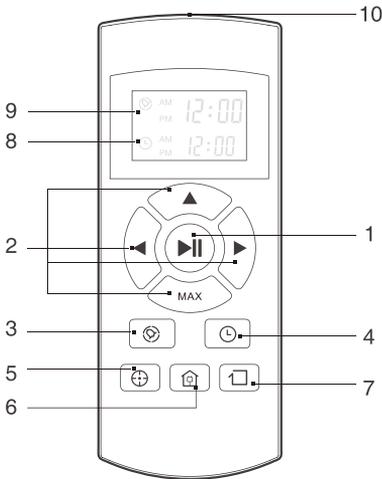

1. CLEAN/Pause-Taste
2. Richtungs-Tasten
3. Terminierungs-/Zeitplanungs-Taste
4. Uhr/Lokale Zeit-Taste
5. Punkt-Modus Taste
6. Selbstaufladung Taste
7. Rand-Modus Taste
8. Lokale Zeit
9. Zeitplan festlegen
10. Infrarot-Sender

#### ① "▶||" CLEAN / Pause-Taste

- Drücken Sie diese Taste, um die Reinigung im gewählten Modus zu starten.
- Drücken Sie diese Taste, um den Roboter beim Reinigen anzuhalten.
- Drücken Sie diese Taste, um vom Schlafmodus zum ausgewählten Modus zu wechseln.

#### ② Richtungstasten

##### A. "▲" Taste :

- Drücken Sie diese Taste, um die Zahl im Zeitplan- oder Terminierungsmodus zu erhöhen.
- Drücken Sie diese Taste um den Roboter im ausgewählten Modus vorzufahren. Der Roboter wird beendet, wenn er irgendeinen Gegenstand trifft.

##### B. "MAX" Taste :

- Drücken Sie diese Taste, um die Zahl im Zeitplanungs- oder Terminierungsmodus zu verringern.
- Drücken Sie "MAX", um die stärkste Staubsaugerleistung einzustellen.

## Technische Daten

---

### C. "◀" Taste:

- Drücken Sie diese Taste, um von Minute zu Stunde im Zeitplanungs- oder Uhrzeitmodus zu wechseln,
- Drücken Sie diese Taste, um den Roboter nach links zu drehen.

### D. "▶" Taste:

- Drücken Sie diese Taste, um von Minute zu Stunde im Zeitplanungs- oder Uhrzeitmodus zu wechseln.
- Drücken Sie diese Taste, um den Roboter nach rechts zu drehen.

### 3 "🕒" Zeitplanungs- / Terminierungstaste

- Drücken Sie diese Taste, um im ausgewählten Modus den Planungsmodus aufzurufen.
- Drücken Sie diese Taste, um die Terminierung im Planungsmodus zu bestätigen.

### 4 "🕒" Uhrzeit / Lokalzeiteinstellung

- Drücken Sie diese Taste, um in den Uhrzeitmodus zu wechseln, wenn Sie sich im ausgewählten Modus befinden.

### 5 "⊕" Punkt-Modus Taste

Drücken Sie diese Taste, um den Roboter in den Punkt-Modus zu versetzen.

### 6 "🏠" Selbstaufladung Taste

Drücken Sie diese Taste, um den Roboter zum Laden in die Basisstation zurückkehren zu lassen.

### 7 "📏" Rand-Modus Taste

Drücken Sie diese Taste, damit der Roboter entlang der Wand reinigt.

### 8 "🕒:00" Lokale Zeit

Zeigt die Zeitplanung an.

### 9 "🕒:00" Zeitplan


Zeigt die Uhrzeit an.

### Hinweis:


1. Legen Sie zwei Batterien des Typs AAA in die Fernbedienung ein.
2. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzt wird.

## Bedienungsanleitung


### Vorsichtsmaßnahmen

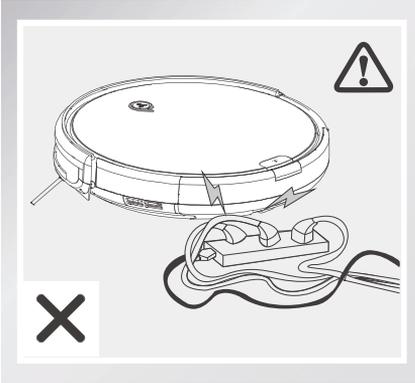


Entfernen Sie vor dem Reinigen Unordnung und grobe Teile (z.B. Kabel, Barhocker, etc.)

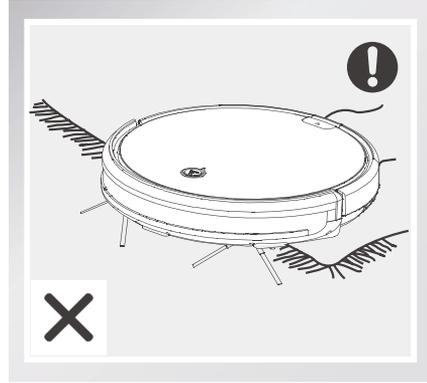

Den Roboter auf kurzer Strecke laufen lassen.

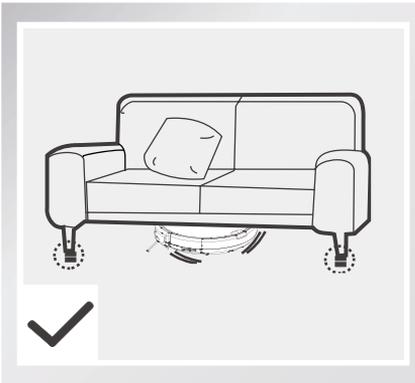


Setzen Sie eine Auflage unter Möbel, wenn die Höhe geringer als 8cm ist.

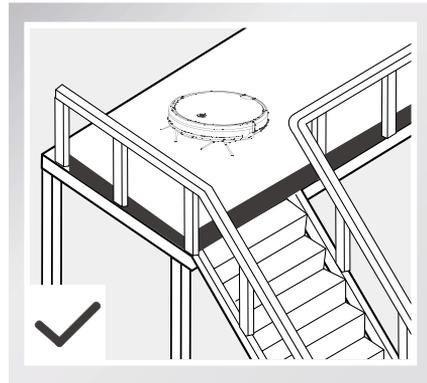


Sichern Sie die Treppe entlang der Kante mit einem Schutzgitter um den Roboter zu schützen.

## Bedienungsanleitung


### Vorsichtsmaßnahmen

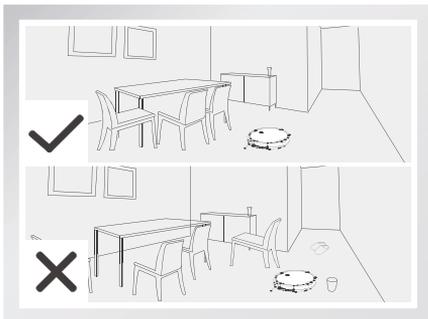

Räumen Sie vor der Reinigung auf, damit der Staubsauger sich reibungslos bewegen kann.

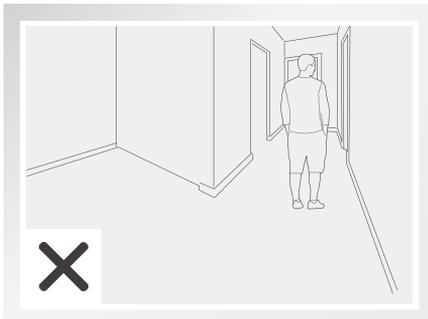

Stehen Sie nicht in seinem Weg oder in der Tür, da der Roboter ansonsten in diesem Bereich nicht reinigt.

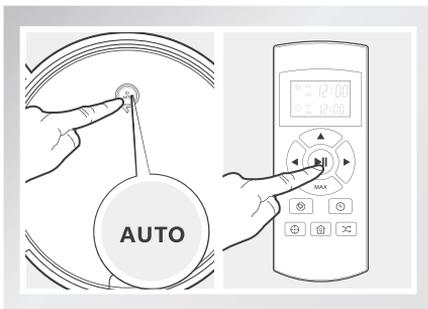


Der Roboter wechselt in den Ruhemodus, wenn er 10 Minuten lang nicht arbeitet. Drücken Sie AUTO oder CLEAN, um den Roboter wieder zu aktivieren.



Entfernen Sie Kleiderständer und schmale Möbel, um zu vermeiden, dass Gegenstände herunter fallen und den Staubsauger treffen.

# Bedienungsanleitung


## Basis Ladestation

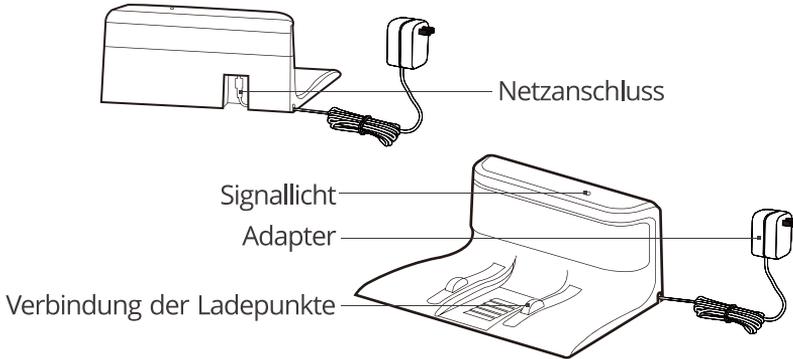

### 1. Erste Schritte

1> Installieren Sie die Basis-Ladestation. Wenn Sie den Adapter mit der Ladestation verbinden, wird die Signalleuchte der Basis Drehen Sie sich fest.

**Hinweis:** Platzieren Sie die zentrale Ladestation an einer Wand und entfernen Sie Hindernisse im Bereich von ca. 1 Metern an den beiden Seiten und ca. 2 Meter im Vorderbereich.

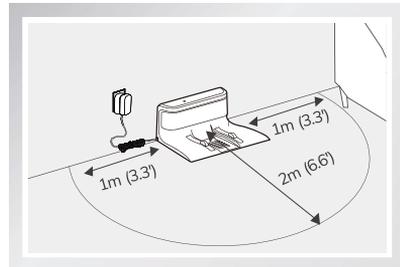

2> Nachdem Sie den Netzschalter in die Netzsteckdose gesteckt haben, blinkt das Anzeigefeld.

(Wenn keine Befehle empfangen werden, wechselt der Roboter nach 45 Sekunden in den Ruhemodus.)

**Hinweis :**


- A. Bitte immer den Netzschalter einschalten. Wenn nicht, kann der Roboter nicht arbeiten.
- B. Wenn der Netzschalter ausgeschaltet wird, geht der gesamte Terminplan verloren.

**Achtung:** Vor dem Aufladen des Roboters sicherstellen, dass der Netzschalter eingeschaltet ist ansonsten kann der Roboter nicht geladen werden.


## Bedienungsanleitung

### 3>. Laden Sie den Roboter so, wie unten gezeigt.

- A. Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose.
- B. Drücken Sie die „“ Taste auf der Fernbedienung, damit der Roboter zum Laden in die Basisstation zurückkehrt.

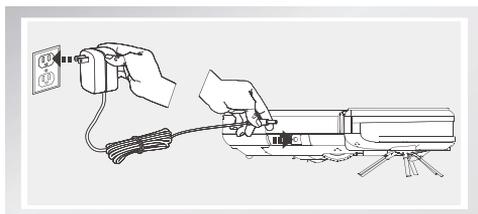

A

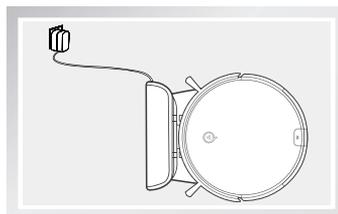

B

### Für eine längere Lebensdauer der Batterie:

- A. Vor dem ersten Gebrauch den Roboter über Nacht aufladen. Wenn der Ladevorgang beendet ist, schaltet sich das Licht um die Haupttaste herum aus.
- B. Im normalen Gebrauch, lassen Sie den Roboter immer in der Basisstation zur Aufladung eingesteckt.
- C. Wenn der Roboter für eine lange Zeitspanne nicht verwendet wird, schalten Sie das Gerät aus, laden Sie den Roboter vollständig auf und bewahren Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort auf.

### 4>. Automatische Aufladung

Der Roboter kehrt automatisch zur Ladebatterie zurück, wenn der Ladestand niedrig ist.

# Bedienungsanleitung

## 2. Inbetriebnahme/Pause/Schlafmodus


**Schlafmodus:** Der Roboter arbeitet nicht, die Lichter um den Haupttaste herum sind aus und Netzschalter ist eingeschaltet.

**Auswahl-Modus:** Roboter arbeitet nicht, grünes Licht um die Haupttaste herum blinkt.

**Reinigungsmodus:** Roboter arbeitet, grünes Licht um die Haupttaste herum leuchtet beständig.

### 1>. Inbetriebnahme

- A. Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter eingeschaltet ist.
- B. Drücken Sie die "AUTO" Taste am Hauptteil oder die "▶||" Taste auf der Fernbedienung, um die Reinigung zu starten.

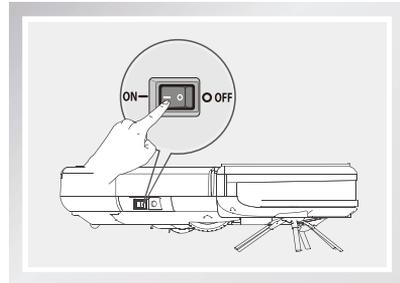

**Hinweis:** Wenn sich der Roboter im Schlafmodus befindet, drücken Sie auf die "AUTO" Taste, um den Roboter aus dem Schlafmodus zu holen. Betätigen Sie dann die "AUTO" -Taste ein zweites Mal, damit der Roboter automatisch beginnt zu reinigen.

### 2>. Pause

Drücken Sie die "AUTO" Taste am Hauptgerät oder die "▶||" Taste auf der Fernbedienung, um den Roboter vom Reinigungsmodus in den Auswahl-Modus zu schalten.

**Hinweis:** Wenn der Roboter angehalten hat, drücken Sie auf die "AUTO" Taste, damit der Roboter aus dem Schlafmodus erwacht, Drücken Sie die Taste erneut, damit er wieder mit dem Reinigen beginnt.

### 3>. Schlafmodus

Um den Roboter vom Auswahlmodus in den Schlafmodus zu schalten:

- A. Halten Sie die "AUTO" Taste auf dem Hauptkörper 3 Sekunden lang gedrückt.
- B. Der Roboter wechselt automatisch in den Schlafmodus, wenn er 45 Sekunden lang keine Befehle empfängt.


## Bedienungsanleitung

### 3. Zeitplanungs-/Terminierungsmodus


Machen Sie einen Zeitplan für A6, damit er automatisch jeden Tag, zu einem festgelegten Zeitpunkt, auch wenn niemand zu Hause ist, Ihr Zuhause reinigt.

Beim Erstellen des Zeitplans, achten Sie auf die Anzeige der AUTO-Taste und stellen Sie sicher, dass die grüne LED blinkt. Wenn nicht, drücken Sie AUTO oder CLEAN, um den Roboter zuerst aufzuwecken, und wählen Sie dann den Reinigungsmodus.

#### 1>. Stellen Sie die auf der Fernbedienung angezeigte Uhrzeit auf Ihre Ortszeit ein.

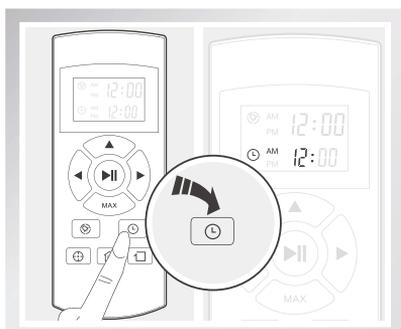


Drücken Sie die CLOCK-Taste, und die angezeigte 12:00 blinkt.

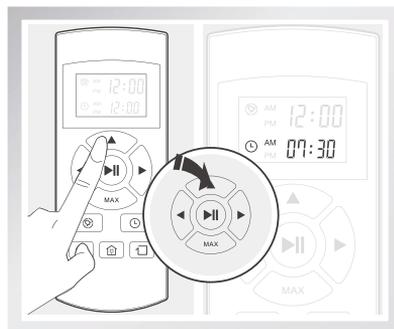

Verwenden Sie die Richtungstasten, um die richtige Zeit einzustellen.


Drücken Sie die CLOCK-Taste, um die Einstellung zu speichern.

\* Die Einstellung der Uhr schlägt fehl, wenn Sie nicht die CLOCK-Taste drücken.

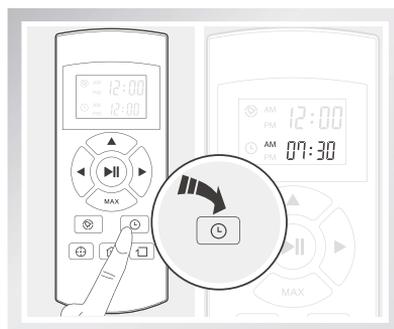

## Bedienungsanleitung


### 2>. Erstellen Sie einen Zeitplan

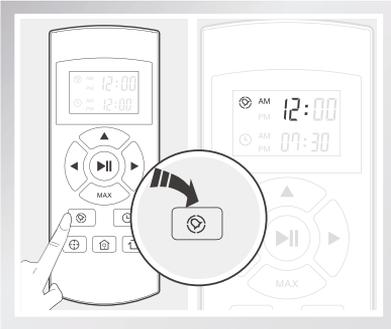


Drücken Sie die PLAN-Taste und die 00:00 auf der Fernbedienung blinkt.

Drücken Sie die Taste PLAN, um die Einstellung zu speichern.

- \* Der Terminierungs-/ Zeitplanungsmodus schlägt fehl, wenn PLAN nicht gedrückt wird, um zu speichern.
- \* Während des Programms hören Sie Pieptöne nach jeder Ihrer Operation, wenn kein Piepton ertönt, zeigt dies an, dass ein Fehler vorliegt.
- \* Nach dem Aufladen der Fernbedienungsbatterien müssen die CLOCK-Zeit und die PLAN-Zeit neu eingestellt werden.

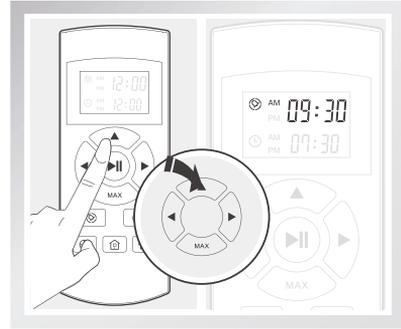


Verwenden Sie die Richtungstasten, um die richtige Zeit einzustellen.

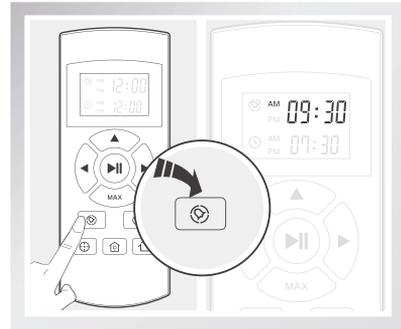

### 3>. Stornierung des Zeitplans

- Die Anpassung der Planzeit, die auf dem Bildschirm angezeigt wird auf 12:00 Uhr, kann den Plan stornieren.

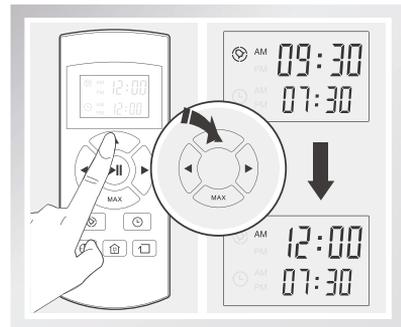

## Bedienungsanleitung


### 4. Reinigungsmodus

A6 bietet mehrere Reinigungsmodi an um Ihr Zuhause effizient zu reinigen. Sie können alle Modi per Fernbedienung auswählen.

Achten Sie beim Auswählen von Reinigungsmodi auf die Anzeigen der AUTO-Taste und achten Sie darauf, dass die grüne LED blinkt. Wenn nicht, drücken Sie AUTO oder CLEAN, um den Roboter zuerst aufzuwecken, und wählen Sie dann den Reinigungsmodus.


#### 1>. Automatische Reinigung

Der AUTO-Reinigungsmodus reinigt Ihr Zuhause automatisch und macht alle Orte, die das Gerät erreichen kann, sauber.

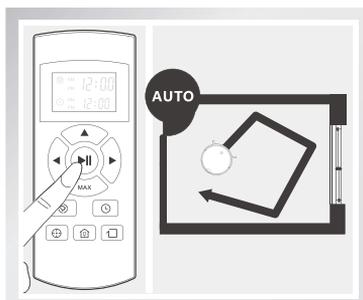


#### 2>. Punkt-Modus

Der Punkt-Modus dient zum Reinigen eines Bereichs mit hoher Staubkonzentration.

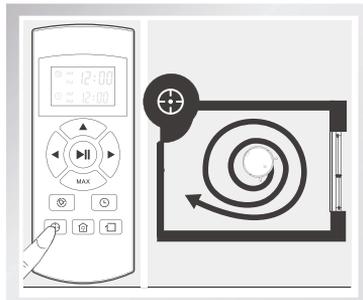

#### 3>. MAX-Modus


Der MAX-Modus erhöht den Saugpegel und wird in der Regel zur Reinigung von Flächen mit hoher Staubkonzentration eingesetzt. Durch zweimaliges Drücken des MAX-Modus wechselt der Saugpegel wieder auf normal.

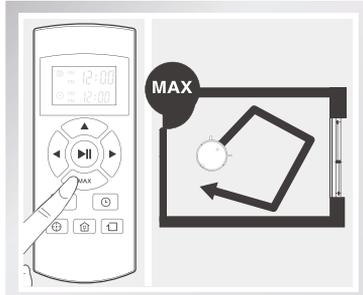

## Bedienungsanleitung


### 4>. Rand-Modus

Der Kantenreinigungsmodus reinigt Grenzen und Ecken.

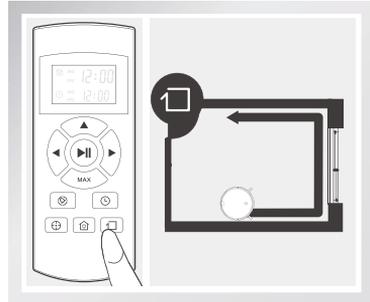

### 5>. MINI Raummodus


Um kleine Bereiche oder einzelne Räume zu reinigen, drücken Sie die CLEAN-Taste am Staubsauger oder die an der Fernbedienung zweimal, wenn Staubsauger sich im Schlafmodus befindet, damit er MINI-Raumarbeit erledigen kann.

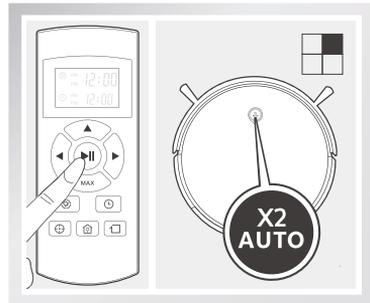

### 6>. Selbstaufladung / Zurück-zur-Ladestation-Uhr


Während der Reinigung geht A6 automatisch zurück zur Basis-Ladestation, wenn der Batteriestand niedrig ist.

\* Durch Betätigen der "🏠" - Taste auf der Fernbedienung kehrt der Roboter wieder zum Laden in die Basis zurück.

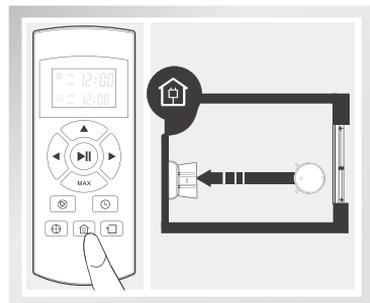


## Bedienungsanleitung

### 5. InvisibleWall-Sender

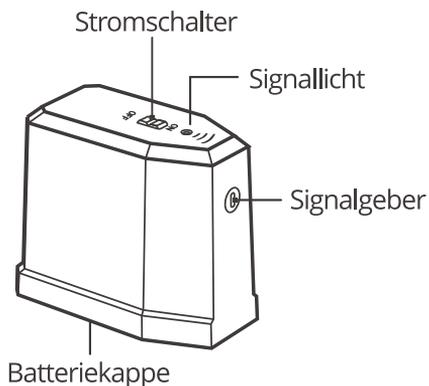


Die InvisibleWall-Sender schafft eine unsichtbare Barriere, die A6 nicht übertreten wird. Die unsichtbare Sperre kann verwendet werden, um A6 auf einen bestimmten Raum oder Bereich zu beschränken.

- Die Batterie zuerst einbauen und dann das Gerät einschalten.
- Legen Sie die InvisibleWall-Sender auf die Außenseite der Tür, die Sie blockieren möchten.
- Vergewissern Sie sich, dass das Signal-Logo nach vorn zeigt und in Richtung der Öffnung, die Sie blockieren möchten.
- Schalten Sie die InvisibleWall-Sender nach jedem Gebrauch aus.

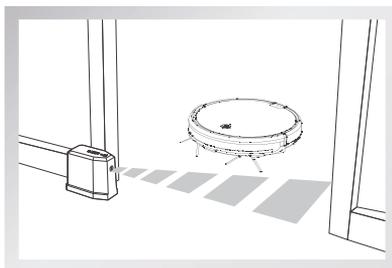


#### TIPPS:

- \* Vergewissern Sie sich anhand der Aufkleber, welche Seite der InvisibleWall-Sender der Arbeitsbereich ist.
- \* Platzieren Sie den Roboter in den "Arbeitsbereich", damit dieser den Bereich reinigen kann.

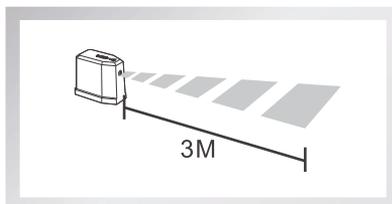


## Wartungsroutine




\* Schalten Sie den Roboter während der Wartung aus

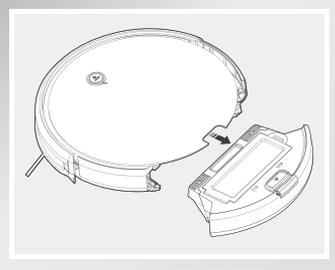


Staubbehälter und Filter

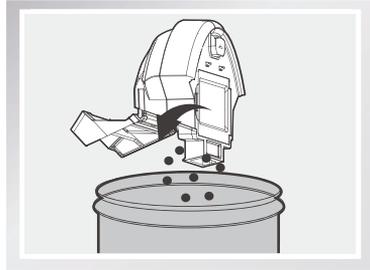


Nehmen Sie den Staubbehälter heraus, indem Sie den Entriegelungsknopf drücken, öffnen Sie ihn und entleeren Sie ihn.

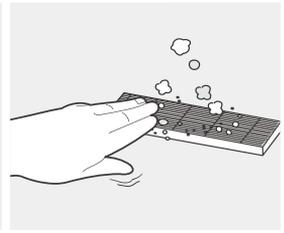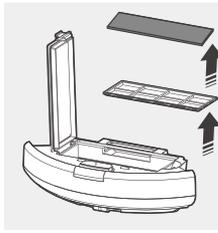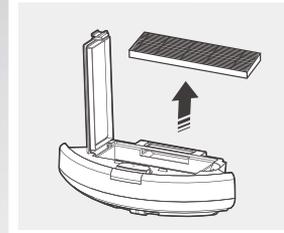

Nehmen Sie die Filterkomponenten und reinigen Sie den Filter. Filter nicht waschen.

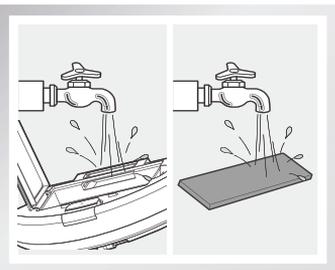

Waschen Sie den Staubbehälter und den Primärfilter.

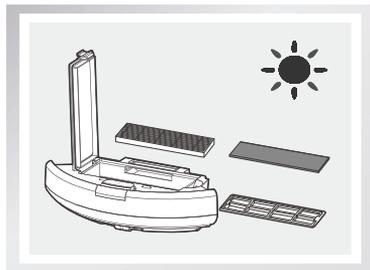


Trocknen Sie den Staubbehälter und Filter. Halten Sie sie immer in einem trockenen Zustand.

## Wartungsroutine

### 1. Hauptbürste und Seitenbürsten


#### 1>. Hauptbürste reinigen

Öffnen Sie die Abdeckung und nehmen Sie die Hauptbürste heraus. Entfernen Sie dann Haustierhaar oder andere Haare mithilfe der Reinigungsbürste.

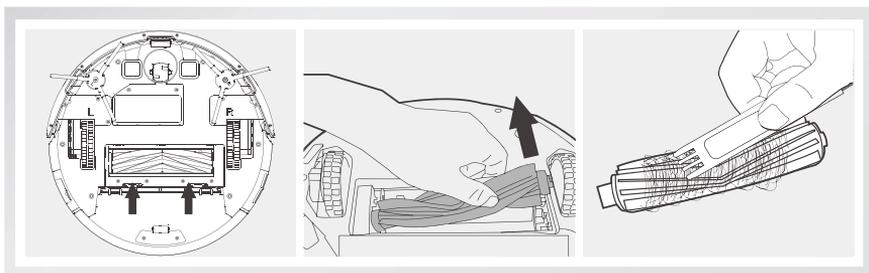

#### 2>. Seitenbürsten reinigen


Nehmen Sie die Seitenbürsten auseinander, entfernen Sie Staub und Haare in den Hohlräumen und stellen Sie sicher, dass sich die Seitenbürsten frei drehen können.

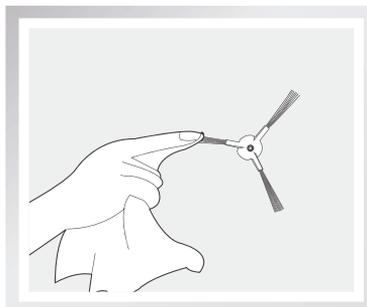

### 2. Andere Komponenten

#### 1>. Saubere Cliff-Sensoren



Um die Höchstleistung zu erhalten, reinigen Sie die Cliff-Sensoren bitte regelmäßig.

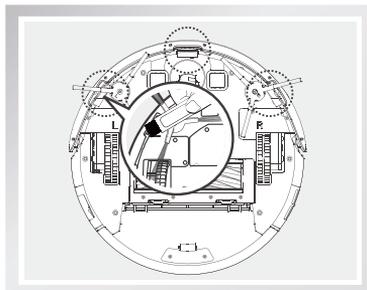

## Wartungsroutine

### 2>. Reinigung der Auflade-Pins

Reinigen Sie die Auflade-Pins sowohl auf der Aufladungs-Taste als auch an der Unterseite des Roboters mit einem weichen, trockenem Tuch.

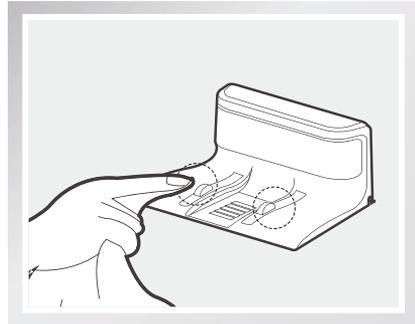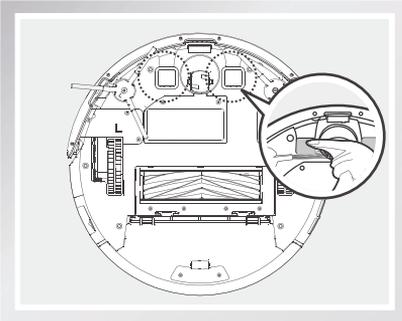


### 3>. Vorderradreinigung

Wenn Fremdkörper im Vorderrad vorhanden sind, wird dies die Reinigungsleistung

beeinflussen, bitte reinigen Sie es, indem Sie Folgendes beachten:

- (1) Ziehen Sie das Rad vertikal ab und reinigen Sie es. Beachten Sie bitte, ob die Dichtung in Ordnung ist.
- (2) Es ist zu beachten, dass die Dichtung nach dem Reinigen des Vorderrades gut eingebaut ist.

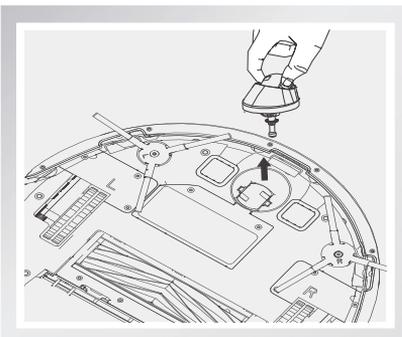

## Fehlerbehebung

### Status der CLEAN Taste

Roboter Status	Licht Status
Aufladen	Orangenes Licht leuchtet
Aufladen beendet	Alle Lichter sind ausgeschaltet
Im Auswahlmodus	Grünes Licht leuchtet
Fehler beim Roboter	Rotes Licht leuchtet beständig
Niedriger Batteriestatus	Orangenes Licht leuchtet beständig
Im Reinigungsmodus	Grünes Licht leuchtet beständig

Wenn der Roboter Routineprobleme hat, wird er Sie durch Piepen oder sonderbare Bewegungen darauf aufmerksam machen.

Ton	Möglicher Grund	Handlungsempfehlung
1 Piepton	Versagen der Seitenräder oder Seitenbürste	Reinigen Sie die Seitenräder und die Seitenbürsten und stellen Sie sicher, dass sie sich leicht drehen können.
2 Pieptöne	Ausfall des Cliff-Sensors oder des Stoßfängersensors	Reinigen Sie den Cliff-Sensor und prüfen Sie, ob sich der Stoßfänger frei hin- und herbewegen kann.
3 Pieptöne	Staubsaugerkörper steckt fest	Bewegen Sie den Roboter und starten Sie ihn noch einmal.
4 Pieptöne	Versagen der Hauptrotationsbürsten	Entfernen Sie die Bürsten. Reinigen Sie die beiden Enden der Bürsten und der Bürstenachse.

## Fehlerbehebung

### Fehlerbehebung

Bewegung	Möglicher Grund	Handlungsempfehlung
Macht kleine Bewegungen und dreht sich immer wieder im Kreis	Haare/Staub sind im Gehäuse des Vorderrads verklumpt	Ziehen Sie das Vorderrad heraus und entfernen Sie Haare und Schmutz in Hohlraum und Achse. Dann installieren Sie es erneut. Bitte reinigen Sie das Vorderrad zweimal pro Woche.
Bewegt sich rückwärts und dreht sich	Stoßstange kann sich nicht reibungslos vor und zurück bewegen	Installieren Sie die Stoßstange erneut und entfernen Sie Haare und Schmutz. Stellen Sie sicher, dass sich die Stoßstange problemlos hin- und herbewegen kann.
Dreht sich endlos im Kreis	Die Seitenräder stecken fest	Entfernen Sie Haare und Schmutz, die mit dem Rad verheddert sind. Bewegen Sie die Räder hin- und her und bestätigen Sie, dass sie sich frei drehen lassen.
Zunahme des Geräuschpegels	Die Bürsten und das Bürstenglied sind mit Haaren verheddert	Entfernen Sie die Hauptbürste und reinigen Sie die Bürsten und das Bürstenglied und installieren Sie es erneut.
Stoppt plötzlich und piept	Die Bürsten und das Bürstenglied sind mit Haaren verheddert	Entfernen Sie die Hauptbürste und reinigen Sie die Bürsten und die Bürstenachsen mit der sauberen Bürste und installieren Sie sie dann erneut.
Saugt den Staub nicht auf und spuckt ihn aus	Der Staubbehälter ist voll und der Filter ist dreckig	<p>Tipps: Reinigen Sie den Roboter zweimal pro Woche, wechseln Sie den Filter alle drei Monate.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nehmen Sie den Staubbehälter heraus und reinigen Sie ihn.</li> <li>• Filter entfernen und reinigen; Wechseln Sie den Filter regelmäßig.</li> </ul>

## Fehlerbehebung

Mouvement	Causes possibles	Que faire
Seitenräder funktionieren nicht normal	Seitenräder hängen aufgrund von Tier- oder anderen Haaren fest	Entfernen Sie Haare und Schmutz, die sich mit dem Rad verheddert haben. Bewegen Sie die Räder und bestätigen Sie, dass sie sich frei drehen lassen.
Les brosses latérales ne tournent pas librement	Les brosses latérales sont coincées	Nehmen Sie die Seitenbürsten auseinander , entfernen Sie Staub und Haare und sorgen Sie dafür , dass sich die Seitenbürsten frei drehen können.
Le robot fonctionne pendant un court instant.	Robot chargé pendant un court instant ou problème de batterie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le robot est complètement chargé.</li> <li>• Changez de batterie.</li> </ul>

## Produktspezifikationen

Klassifizierung	Artikel	Detail
Mechanische Daten	Durchmesser	310mm
	Höhe	72mm
	Gewicht	2,5 kg
Elektronische spezifikationen	Stromspannung	14,4 V-14,8 V
	Batteriespezifikationen	Lithium Ion 2600mAh
Reinigungsdaten	Staubbehälter-Kapazität	0,3 L
	Aufladeart	Automatisches Laden / Manuelles Laden
	Reinigungsart	Automatisch, Fleck, Kanten, Täglich, Zeitplan
	Ladezeit	200~350 mins
	Reinigungszeit	Ca. 120 mins
Staubsaugerkörper Tastenart		Mechanische Tasten

### Hinweis:

Die Lagertemperatur dieses Produkts beträgt -20 bis 60 ° C. Wenn Sie die Uhrzeit oder den Zeitplan einstellen, wird der letzte Vorgang durch einen Piepton vom Roboter bestätigt. Wenn kein Ton empfangen wird, ist die Einstellung nicht erfolgreich.



## **ZACO Kundenservice**

Free Call Europe: 00800-42377961

Direct Line DE: 0209-513038-380

Email: [support@zacorobot.eu](mailto:support@zacorobot.eu)

Website: [www.zacorobot.eu](http://www.zacorobot.eu)