

ZACO-V80

Aspirateur Robot

Manuel d'Utilisation



Pour plus d'informations détaillées,
visitez le site: www.zacorobot.eu

ZACO

Cher Client,

Merci d'avoir acheté le robot aspirateur ZACO V80 !
Vous avez rejoint ces millions de personnes qui nettoient avec des robots – la manière la plus intelligente pour le faire.

Veuillez prendre un moment pour lire ce manuel et vous familiarisez avec votre robot, afin d'avoir sa meilleure performance.
Si vous avez un quelconque problème, ne vous inquiétez pas, vous êtes supposé contacter tout d'abord notre service client ou visitez notre site internet : www.zacorobot.eu pour plus d'informations.

Restez connecter avec nous sur Facebook et twitter afin de profiter de ces avantages exclusifs:

- Obtenez un soutien adapté et spécifique à votre robot, incluant des réponses à vos questions, conseils d'entretien, video de démos, live chat et plus.
- Obtenez des mises à jour sur nos produits et d'autres informations importantes. Soyez parmi les premiers pour découvrir de nouveaux robots, des réductions exclusives et des promotions spéciales.

Connectez-vous avec Facebook: facebook.com/zacorobotics

Twitter: twitter.com/ZACOROBOTICS

Appréciez un nettoyage complet tous les jours dans votre vie !

Cordialement,

ZACO Innovation

Service Client ZACO

Numéro du Service Client :

00800-42377961 (European Free Call)

0209-513038-383 (Direct Line DE)

Email: support@zacorobot.eu

Conseils Importants



V80 contient des parties électroniques. N'immergez pas le robot ou ne l'arrosez pas avec de l'eau. Nettoyez uniquement avec un tissu humide.

Pour un Meilleur Usage

- Placez le dock de charge contre un mur dans une zone grande ouverte, et ne le placez pas près d'une porte ou des escaliers.
- Rangez tous les encombrements sur le sol avant de nettoyer (ex: câbles, tabourets de bar, etc.).
- Choisissez le mode MAX pour nettoyer une zone hautement concentrée en poussière.

Gardez une Performance de Pointe

- Nettoyez les brosses des côtés et l'unité de ventilation quand ils sont sales et remplacez-les quand ils sont endommagés (Voir figure 1).
- Enlevez la roue de tête avec un tournevis, nettoyez les poils dans la cavité de la roue et l'essieu deux fois par semaine (Voir figure 2).
- Videz le bac à poussière et nettoyez le filtre après chaque utilisation. Remplacez par un nouveau filtre tous les mois.

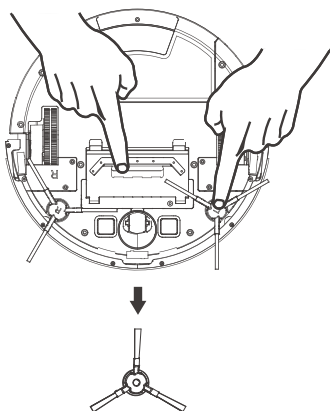


Figure 1

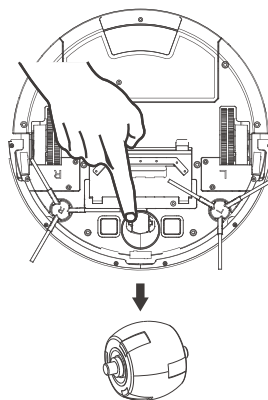


Figure 2

Sommaire

Conditions de Sécurité	4
Composition du Produit	6
Liste des Accessoires.....	6
Anatomie du Robot	7
Bac à Poussière/réservoir d'eau	8
Tableau de Fonctions du Robot.....	9
Paramètres du Produit	10
Fonctionnement du Produit.....	11
Fonctionnement de la Télécommande.....	11
Base de Rechargement.....	13
START/PAUSE/SLEEP.....	15
Planifier le mode de Nettoyage.....	16
Fonctionnement du Robot.....	17
Sélection de mode.....	17
Fonctionnement du réservoir d'eau.....	20
Entretien Régulier.....	22
Nettoyage des Brosses et Unité de Ventilation.....	22
Nettoyage du Bac à poussière et du Filtre.....	22
Nettoyage les composants du réservoir de l'eau.....	23
Nettoyage Capteur et Point de Contact de Recharge.....	24
Nettoyage de la Roue Avant.....	24
Dépannage.....	25
Remplacement des accessoires régulièrement.....	25
Tableau des Codes d'Avertissements sur l'Ecran.....	25

Conditions de Sécurité

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire les conditions de sécurité suivante et suivre toutes les précautions normales de sécurité.

- Lisez ce manuel d'utilisation attentivement avant l'utilisation de ce produit.
- Gardez ce manuel d'utilisation.
- Toutes opérations opposées aux descriptions dans ce manuel peuvent causer des blessures à l'homme ou endommager ce produit.

ATTENTION

1. Seul des techniciens certifiés peuvent démonter ce produit. Les utilisateurs ne sont pas autorisés à le démonter ou le réparer.
2. Utilisez uniquement l'adaptateur fourni par l'entreprise. L'utilisation d'un autre adaptateur peut causer des chocs électriques, un incendie ou des dégâts du produit.
3. Ne pas toucher le cordon d'alimentation, la prise ou l'adaptateur quand vos mains sont mouillées.
4. Ne pas laisser des vêtements ou une partie du corps être aspiré dans les roues du produit.
5. Ne pas laisser ce produit proche d'une cigarette, briquet, allumette ou tous inflammables.
6. Si le produit nécessite d'être nettoyé, nettoyez-le une fois la charge terminée.
7. Ne pas plier ou faire pression sur le cordon d'alimentation avec des objets lourds ou tranchants.
8. Ce produit est utilisé uniquement à l'intérieur, ne pas utiliser à l'extérieur.
9. Ne pas s'asseoir sur le produit ou attacher un objet sur celui-ci.
10. Ne pas utiliser ce produit dans un environnement mouillé ou humide (tout environnement liquide).
11. Avant l'usage, enlever tous les objets endommageables (textile, verre, lumière, etc) et pouvant être pris ou aspirés dans les brosses dans son passage (cordons, vêtements, papiers, draps, masques, etc).
12. Ne pas poser ce produit où il peut tomber facilement (tables, chaises, etc).
13. Éteignez le bouton d'alimentation pendant le transport ou quand vous n'avez pas besoin d'utiliser ce produit pendant une longue période de temps.

Conditions de Sécurité

14. Avant l'usage, vérifier que la prise et l'adaptateur soit proprement connectés.
Sinon la batterie risqué d'être endommagée.
15. Pour éviter tout accident, informer les gens présents lors de son fonctionnement.
16. Ne pas utiliser ce produit quand le bac à poussière est plein.
17. Utiliser ce produit dans une température entre -10°et 50°(degré celcius).
18. Ne pas placer ce produit dans un environnement de haute température.
19. La batterie doit être enlevée du produit avant son recyclage.
20. Le produit doit être déconnecté de la source d'alimentation au moment d'enlever la batterie.
21. La batterie doit être disposée en toute sécurité.
22. Utiliser uniquement la batterie autorisée par l'entreprise, pas une autre.













NOTE: Ce produit ne peut pas être utilisé par des enfants, des personnes handicapées mentales ou personnes manquant de connaissances et d'expérience (Sauf sous surveillance ou instructions).

Composition du Produit


Liste des Accessoires

Numéro Série	Description	Qté
1	Corps principal (batterie incluse)	1
2	Base de Rechargement	1
3	Télécommande (piles non incluses)	1
4	Adaptateur	1
5	réservoir d'eau	1
6	Chiffon en mousse	1
7	Outils de Nettoyage	1
8	Manuel d'utilisation	1
9	Brosses de rechange	2
10	Filtre de Haute Efficacité	1

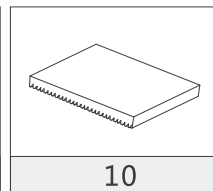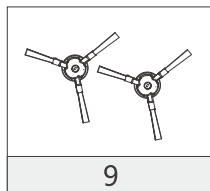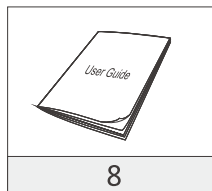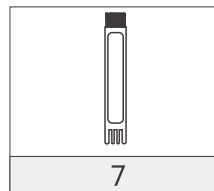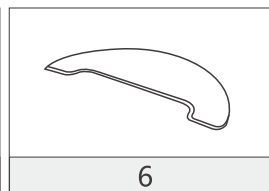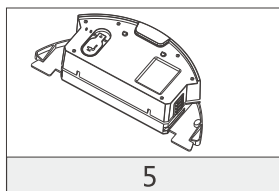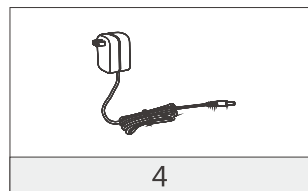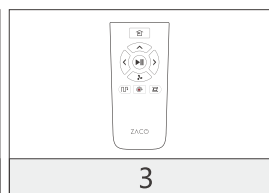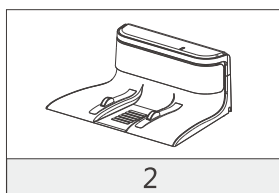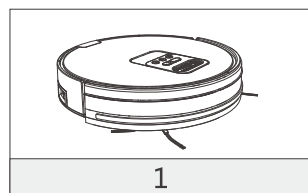


Composition du Produit

Anatomie du Robot

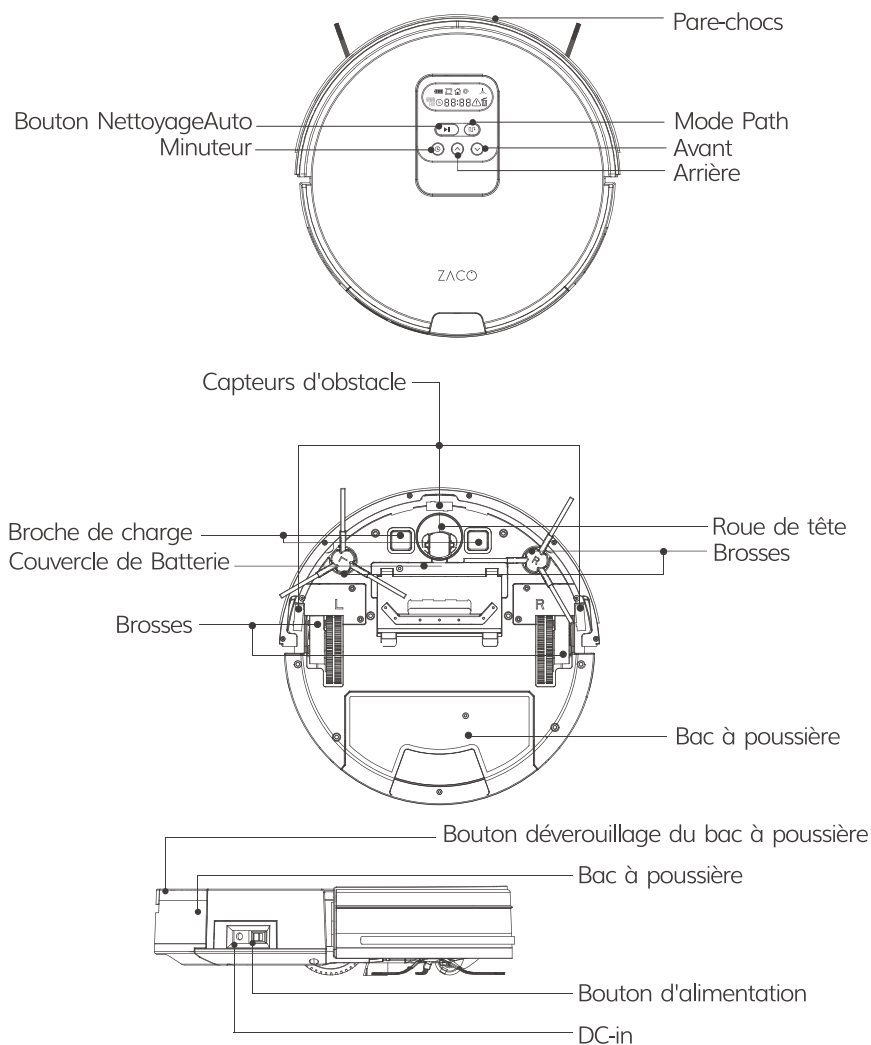

Composition du Produit

Bac à poussière

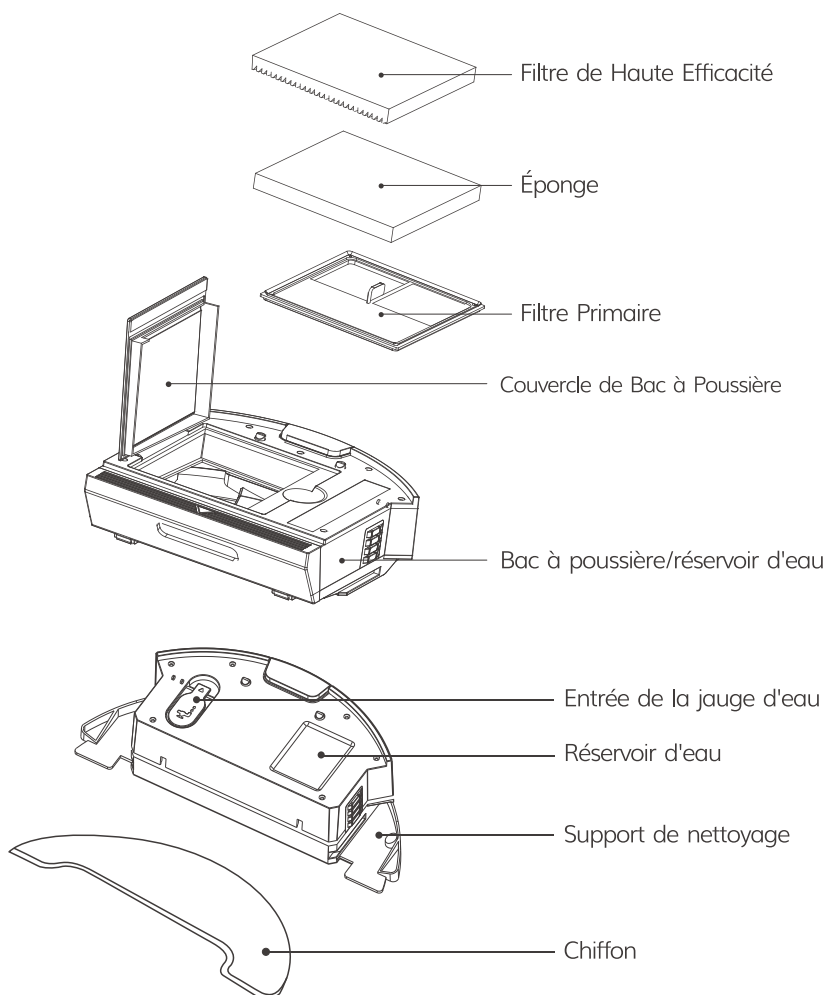

Composition du Produit

Tableau de Fonctions du Robot

Icônes d'Écran	Description des Icônes
	Signal Lumineux
	Alerte de problème
	Disfonctionnement des brosses
	Disfonctionnement du bac
	Mode Border
	Base de recharge
	Mode Point
88:88	Affichage de l'heure
AM/PM	Format 12h
	Minuteur

Bouton d'icônes	Description des Icônes
	Bouton de NETTOYER/PAUSE
	Mode Path
	Minuteur
	Avant
	Arrière

Composition du Produit

Paramètres du Produit

Classification	Item	Détail
Spécifications Mécaniques	Diamètre	330mm
	Taille	80mm
	Poids Net	2.6kg
Spécifications Electriques	Voltage	14.4V
	Batterie	Li-ion 2600mAH
	Alimentation	22W
	Type de Chargement	Charge Auto / Charge Manuelle
Spécifications Nettoyage	Capacité du Bac	0.75 L
	Capacité du réservoir d'eau	0.3 L
	Mode de Nettoyage	Classique/Spot/Edge/Quotidien
	Autonomie par recharge	200~350 mins
	Autonomie par nettoyage	≥ 120 mins
Types de Boutons		Boutons Mécaniques
Tableau Affichage		Écran LCD


Rappel :

L'entreprise se réserve tous les droits sur toute modification de la technologie ou du design pour une amélioration continue de(s) produit(s).

Le droit ultime d'interprétation appartient à l'entreprise.

Fonctionnement du Produit

Fonctionnement de la Télécommande

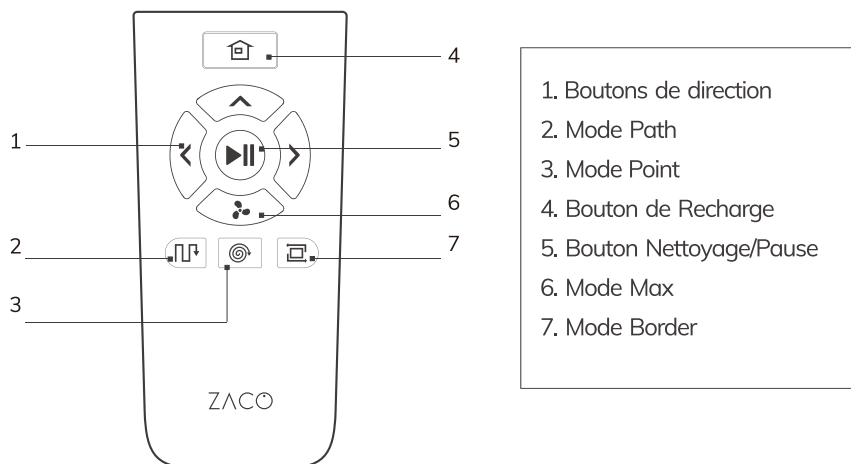

1 Boutons Nettoyage / Pause

- Pressez le bouton pour changer le robot du Mode Sleep en Mode Select.
- Pressez le bouton sous le Mode Select pour commencer le nettoyage.
- Pressez le bouton le robot est Pause pendant son fonctionnement.

2 Boutons de Direction

A. " " Avant

- Pressez le bouton pour bouger le robot en avant.
- Attention: Le bouton AVANT ne fonctionne pas Durant son fonctionnement.

B. " " Mode MAX

- Pendant le mode de nettoyage, pour accroître la zone de circulation de la poussière, appuyez sur  pour accroître le niveau d'aspiration, puis l'aspirateur passera en mode de nettoyage en profondeur, "Hi" s'affichera sur le panneau d'affichage. Appuyez à nouveau sur  pour revenir au mode de nettoyage normal. "Lo" apparaîtra sur le panneau d'affichage.
- En mode de balayage, la vitesse de chute de l'eau peut être modifiée en fonction de l'environnement réel. Appuyez sur  pour changer les différents niveaux et chaque niveau sera affiché sur le panneau d'affichage comme 1 (bas), 2 (milieu), 3 (haut). Le niveau par défaut est le milieu.

Fonctionnement du Produit

C. "  " **Gauche** Pressez le bouton et le robot tournera à gauche.

D. "  " **Droite** Pressez le bouton et le robot tournera à droite.

3 Bouton Accueil/Recharge

Pressez le bouton et le robot retournera sur son deck de chargement pour se recharger.

4 Bouton Mode Border

Pressez le bouton pour commencer à nettoyer en Mode Border.

5 Bouton Mode Point

Pressez le bouton pour commencer à nettoyer en Mode Point.

6 Bouton Mode Path


Pressez le bouton pour commencer à nettoyer en Mode Path.

Rappel :

Veuillez mettre deux piles AAA/R03 avant l'utilisation de la télécommande.
Veuillez enlever les piles si la télécommande ne va pas être utilisée pendant un moment.


Fonctionnement du Produit

Base de Rechargement

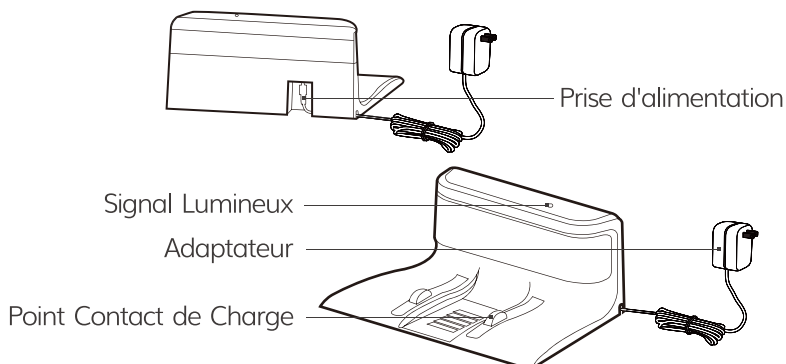

1 Placement du Deck de Recharge

- Connectez l'adaptateur avec le deck de recharge.
- Placement du deck de recharge: placer le deck de recharge contre le mur horizontalement, pas d'objet autour dans un rayon d'un mètre et de deux mètres devant. Pas d'objet réfléchissant près du deck comme par exemple un miroir.
- Connectez l'alimentation.

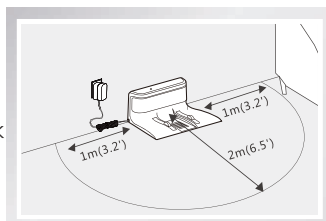


* Rappel:

Quand le deck de recharge est connecté à l'adaptateur, un signal lumineux s'allumera.

2 Allumer le robot

- Allumez le bouton sur le côté, " — " pour ON, " O " pour OFF.

* **Rappel:** Après que le robot fini son travail, ne l'éteignez pas; gardez-le charger pour la prochaine fois.

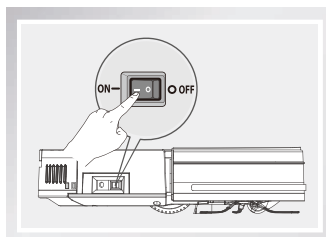


Fonctionnement du Produit

3 Recharge du Robot

A. Recharge Automatique

- Sous le Mode Auto, le robot cherchera automatiquement le deck de recharge quand la batterie sera faible.
- Sous le mode sélectionné, le robot commencera à chercher le deck de recharge quand le bouton respectif  sur la télécommande est pressé.

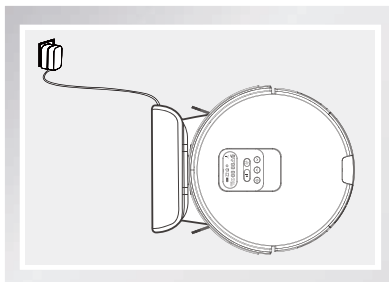


* Rappel:

Veuillez garder le point de recharge propre dans la vie quotidienne pour éviter d'affecter l'effet de rechargement.

B. Recharge Manuelle

- Allumez le bouton d'alimentation sur le côté du robot, connectez-y l'adaptateur puis branchez.

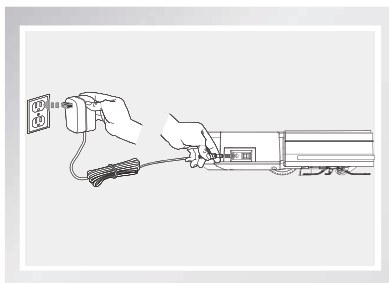

* Rappel:

- Recharger pendant 12 heures pour la première fois.
- Veuillez laisser le robot sur le deck de rechargement au quotidien et assurez-vous que ce dernier est connecté au courant et que le bouton principal est allumé.
- Si vous n'utilisez pas le robot pendant un moment, veuillez le recharger entièrement, éteignez l'alimentation et rangez-le dans un endroit bien ventilé.
- Veuillez ne pas utiliser le Mode de recharge manuel sous le Mode Minuterie car le robot ne pourra pas réaliser cette fonction.

Fonctionnement du Produit

START/PAUSE/SLEEP

Mode Veille: le bouton d'alimentation est sur ON, le bouton principal et l'écran ne s'allument pas, et le robot est en statut désactivé.

Mode Sélectionné: le bouton d'alimentation est sur ON, le bouton principal soufflé et l'écran s'allume, et le robot est en statut désactivé.

Mode Nettoyage: le robot est en statut de fonctionnement, la lumière verte est allumée, et l'écran indique le statut du fonctionnement.

1 START

- Assurez-vous que le bouton d'alimentation sur le côté est sur "ON".
- Pressez  ou le bouton  pour commencer l'opération.
- Pressez  ou le bouton  sur la télécommande pour commencer.

* Rappel:

"Pause" changera le robot du Mode Nettoyage en Mode Select, et il peut être active en pressant  sur la télécommande ou en pressant  sur le robot.

2 PAUSE

- "Pause" changera le robot du Mode Nettoyage en Mode Select, et il peut être active en pressant  sur la télécommande ou en pressant  sur le robot.

* Rappel:

Vous pouvez utiliser l'appareil de nouveau après mis en pause.

3 SLEEP

- Pour entre en Mode Sleep:
A: Pressez le bouton  durant 3 secondes.
B: L'appareil entrera automatiquement en Mode Sleep si aucune action n'est prise pendant 3 minutes.

Fonctionnement du Produit

Planifier le mode de nettoyage

- Créez un planning et laissez-le fonctionner automatiquement tous les jours.

1 88:88 REGLAGE DE L'HEURE

- Lorsque l'aspirateur est allumé, il émet un bip quand vous appuyez sur la touche  pendant 2 secondes, et la partie Heure sur l'écran d'affichage clignote, indiquant qu'il est entré dans le réglage de l'heure. Les boutons  et  sont utilisés pour ajuster les horaires. Appuyez sur le bouton  pour changer l'heure, minutes, les 12/24 heures et la semaine.
- Réglage du format 12/24 heures: Appuyez sur le bouton  pour passer du format 12/24 heures à l'écran d'affichage.
- Lorsque le réglage de l'heure est terminé, appuyez sur le bouton  pour sauvegarder la configuration.

* Rappel:

- Le robot quittera le mode de réglage automatiquement après 15 secondes sans aucune opération, et la configuration ne sera pas sauvegardée.
- La configuration actuelle échouera si vous n'appuyez pas sur le bouton .

2 88:88 Programmation du planning du temps de nettoyage

Une fois l'horaire établi avec succès, le robot travaillera à l'heure tous les jours à un certain moment. Si l'interrupteur d'alimentation sur le côté du robot est éteint, le programme sera perdu et devra être réinitialisé.

- Lorsque l'aspirateur est allumé, appuyez rapidement sur le bouton , il émettra un bip et les signes de  et de «DAY» sur l'écran d'affichage clignoteront, indiquant qu'il est entré dans l'état du mode de programmation. Appuyez sur les boutons  et  pour passer du lundi au dimanche. Appuyez sur le bouton  pour changer les heures et les minutes. Appuyez sur le bouton  et  pour régler les heures.
- lorsque le réglage du calendrier est terminé, appuyez sur le bouton  pour sauvegarder la configuration.

Attention:

- Le robot quittera le mode de réglage automatiquement après 15 secondes sans aucune opération, et la configuration ne sera pas sauvegardée.
- Le réglage actuel échouera si vous n'appuyez pas sur le bouton .

3 Annuler le programme

Lorsque la machine est allumée, appuyez rapidement sur la touche , elle émet un bip et les signes  et "DAY" sur l'écran d'affichage clignotent, indiquant qu'elle est entrée dans l'état du mode de programmation. Appuyez sur les boutons  et  pour passer du lundi au dimanche. Appuyez sur le bouton  pour annuler le programme du jour et l'écran affichera "--:--". Si vous appuyez à nouveau sur le bouton , l'horaire sera ouvert et l'écran affichera le programme d'horaire précédent.

Fonctionnement du Produit

Fonctionnement du Robot

1 Bouton Nettoyage/Pause

- Pressez le bouton pour changer le robot du Mode Sleep au Mode Select.
- Pressez le bouton sous le Mode Select pour commencer à nettoyer.
- Pressez le bouton pour mettre Pause le robot durant son fonctionnement.

2 Bouton Mode Path

- Pressez le bouton pour changer le robot du Mode Sleep au Mode Select.
- Pressez le bouton sous le Mode Select pour nettoyer en Mode Path.
- Pressez le bouton pour mettre Pause le robot durant son fonctionnement.

3 Bouton de Direction

- Pressez le bouton pour augmenter le nombre sous le mode "⤴" mode ou Minuterie.
- Pressez le bouton pour baisser le nombre sous le mode "⤵" ou Mode Minuterie.

Sélection de Mode

Il y'a plusieurs modes convenant à différentes conditions de sol pour un nettoyage en profondeur. Vous pouvez choisir avec la télécommande.

- Vous pouvez utiliser la télécommande pour changer de mode.
- Assurez-vous que le robot est allumé avant de commencer un mode. L'alimentation est branché, le bouton allumé en vert. L'écran est allumé, et le robot est désactivé.

1 Mode Auto

- Le mode auto nettoiera la maison automatiquement et le robot passera dans les zones où il a accès.

* Rappel:


Pressez  sur le robot ou  sur la télécommande pour entrer en Mode Auto.



Fonctionnement du Produit


2 Mode Spot

- Placez le robot près de la zone souhaitée, puis pressez le bouton  sur la télécommande pour commencer le nettoyage en Mode Spot.

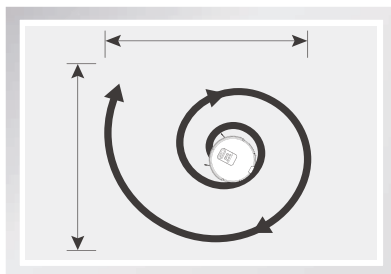


3 Mode Border

- Placez le robot près de la zone souhaitée, puis pressez le bouton  sur la télécommande pour commencer le nettoyage en Mode Border.

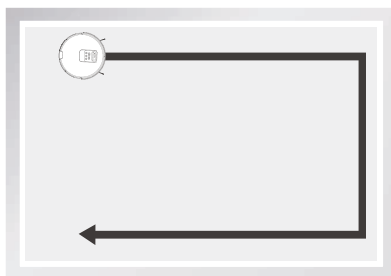

4 Mode Max


- S'il y'a beaucoup de poussière pendant le processus de nettoyage, pressez  sur la télécommande et "HI" apparaîtra sur l'écran pour commencer le nettoyage profond ; pressez à nouveau pour retourner en mode normal, et "LO" s'affichera sur l'écran.

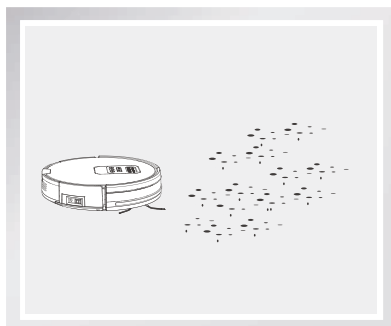

Fonctionnement du Produit


5 Mode Path

- Bouton de nettoyage de la planification des chemins Le robot commence à nettoyer en zig-zag, et calcule automatiquement la zone manquante pendant le processus de nettoyage, le nettoyage est plus efficace.

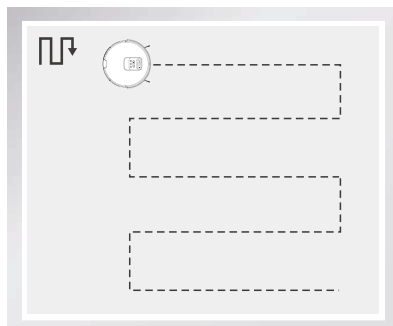

6 Mode de balayage


- En mode nettoyage, le robot commencera à nettoyer automatiquement. Pendant le processus de nettoyage, appuyez sur le bouton  de la télécommande pour changer la vitesse de la chute d'eau.

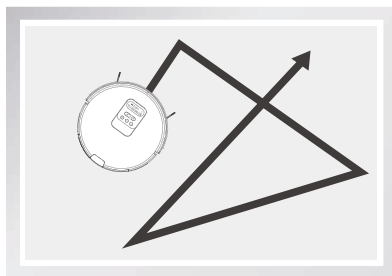

7 Mode Deck de Recharge

- Le robot peut capter un baisse d'énergie pendant le processus de nettoyage et active le mode de deck de recharge et cherchera celui-ci.

* Pressez aussi  sur la télécommande active ce mode.

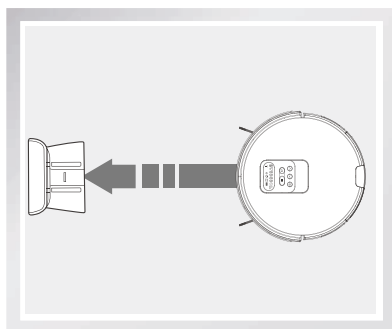

Fonctionnement du Produit

Fonctionnement du réservoir d'eau

Le produit est équipé de composants de réservoir d'eau, et s'il existe une demande pour la vadrouille, il est recommandé de changer le cratère de poussière des composants du réservoir d'eau pour effectuer la vadrouille une fois le travail de nettoyage terminé.




- * Pendant le processus de nettoyage, le robot sera restructuré pour nettoyer la zone déjà nettoyée si vous l'arrêtez, soit en ajoutant de l'eau, ou nettoyer la vadrouille. Afin d'obtenir un meilleur résultat de nettoyage, il est recommandé de l'utiliser dans une seule pièce.
- * Lors du nettoyage d'une deuxième pièce, il est recommandé de déplacer manuellement le robot dans la pièce correspondante et d'ajouter de l'eau ou de nettoyer le chiffon en fonction de la situation.

- * N'utilisez pas les composants du réservoir d'eau sur le tapis. Veuillez plier le bord du tapis pour éviter de salir le tapis pendant le mode de nettoyage.
- * Veuillez faire attention pendant le mode de nettoyage, ajouter de l'eau et nettoyer en temps opportun. Le réservoir d'eau doit être enlevé lors de l'ajout de l'eau.
- * Assurez-vous d'enlever les composants du réservoir pendant la mise en charge.

1 Ajouter de l'eau


- Ouvrez le capuchon d'injection de l'eau, remplissez la tasse de l'eau et injectez l'eau lentement dans le réservoir.

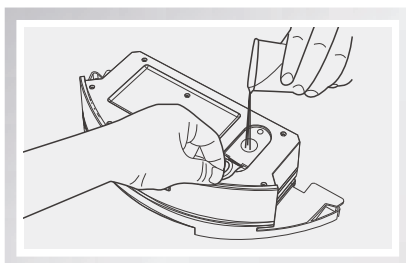

Fonctionnement du Produit


2 Collez le chiffon

- Fermez le bouchon d'injection d'eau fermement, mettez le chiffon et bouclez les deux bandes élastiques.

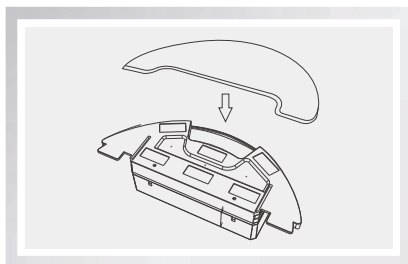


3 Installation des composants du réservoir d'eau

- Appuyez sur le bouton à la fin de le cratère de poussière, enlevez le cratère de poussière, et changer en elle les composants du réservoir de l'eau.

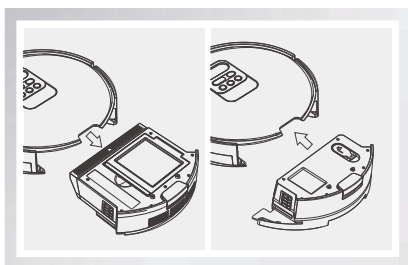

4 Nettoyer le sol

- Démarrez n'importe quel mode de nettoyage, et le robot effectuera l'aspiration ou le nettoyage en mode synchrone.

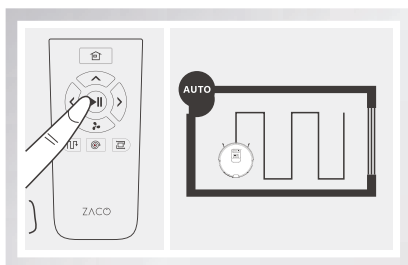

Entretien Régulier

* Veuillez éteindre le robot et débranchez le deck de chargement quand vous nettoyez le robot et ces accessoires.

Nettoyage des Brosses et Unité de Ventilation






- Veuillez nettoyer les brosses et l'unité de ventilation quand ils sont sales et remplacez-les quand ils sont endommagés.

Nettoyage du Bac à poussière et du Filtre

- Veuillez nettoyer le bac et le filtre après chaque usage comme montré ci-dessous.

* Rappel:


- A. Enlever le bac et vérifier s'il y'a des débris dans l'unité de ventilation, puis nettoyez-le.
- B. Un filtre primaire est remplaçable et doit être lavé avec de l'eau après usage de 15-30 jours, et devra être séché dans un endroit frais et sec et non comprimé.
- C. Un filtre avancé ne peut être nettoyé avec de l'eau. Il peut être nettoyé en le tapotant.

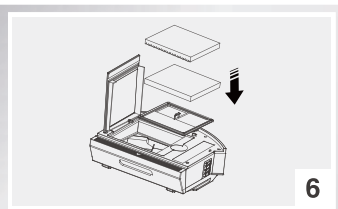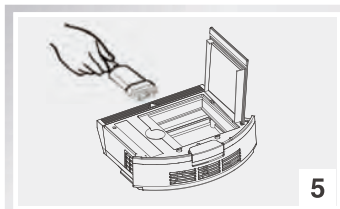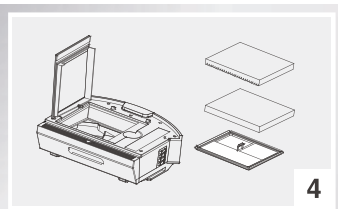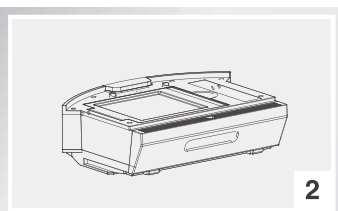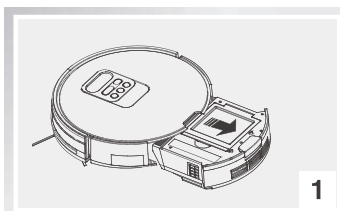


Entretien Régulier

Nettoyage les composants du réservoir de l'eau

1 Nettoyer le chiffon

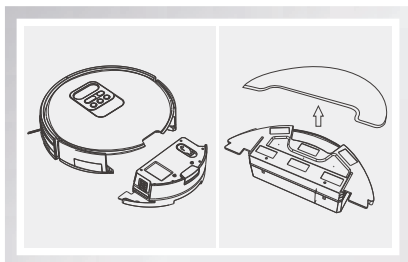


Retirez : après le nettoyage, retirez les composants du réservoir de l'eau et le chiffon.

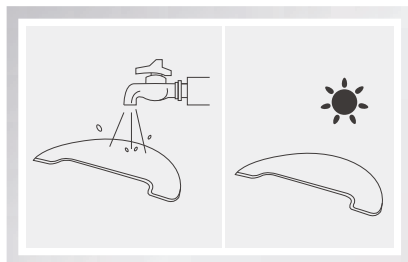


Entretien : rincer et sécher le chiffon

2 Nettoyer le réservoir de l'eau

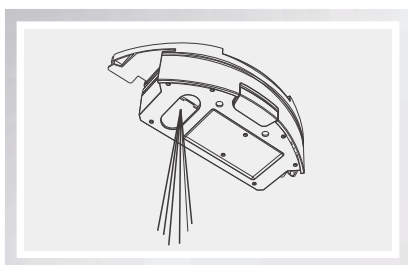

Retirez : après le nettoyage, retirez le chiffon et les composants, égouttez l'eau restant dans le réservoir d'eau.

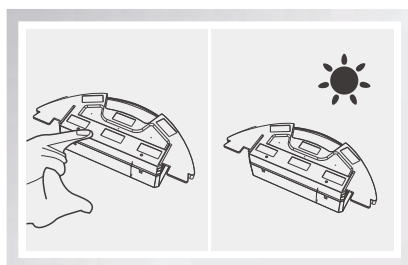

Entretien : sécher le réservoir d'eau à la main puis sécher avec l'air.



Entretien Régulier

Nettoyage Capteur et Point de Contact de Recharge

- Veuillez utiliser un outil de nettoyage ou tissu doux pour nettoyer le capteur ou point de contact de recharge comme illustré ci-dessous.

*** Rappel:**


Le point de contact de recharge doit être nettoyé ponctuellement si contaminé.

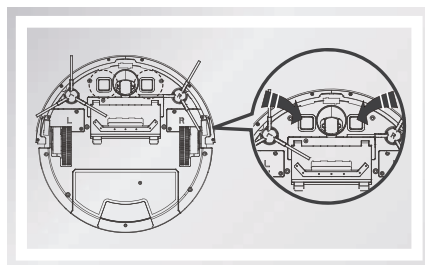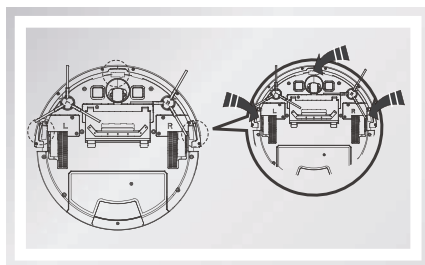

Nettoyage de la Roue Avant

Quand il y'a des corps étrangers dans la roue avant, cela affectera la performance de nettoyage, veuillez donc la nettoyer de la manière suivante :

- (1) Tirer la roue verticalement and la nettoyer. Veuillez vérifier que le joint est enlevé.

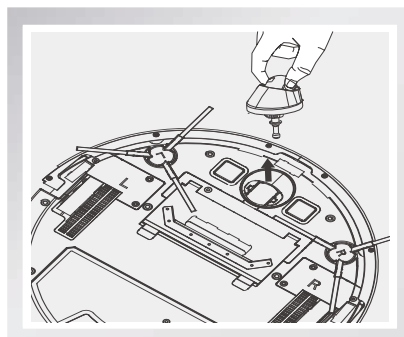

Dépannage

Remplacement des Accessoires Régulièrement

ACCESSOIRES	ENTRETIEN	REEMPLACEMENT
Bac à poussière	Après chaque utilisation	N/A
Filtre	Hebdomadaire (deux fois par semaine si animaux)	Bimensuel
Brosse sur les côtés	Hebdomadaire	Dépend
Deck de Recharge	Hebdomadaire	N/A

Tableau Code Avertissements sur Ecran

Quand un problème se produit, la lumière rouge s'allumera et des petites tonalités s'entendront.

(• nombre d'alertes sonores)

Numéro Série	Alerte	Message Erreur	Cause	Solution
01	•	E11 	Dysfonctionnement de la roue gauche	Vérifier la roue gauche
02	•	E12 	Dysfonctionnement de la roue droite	Vérifier la roue droite
03	•	E13  	Dysfonctionnement de la brosse gauche	Vérifier la brosse gauche
04	•	E14  	Dysfonctionnement de la brosse droite	Vérifier la brosse droite
05	• •	E21 	Robot suspendu	Poser le robot au sol

Dépannage

Numéro Série	Alerte	Message Erreur	Cause	Solution
06	• •	E22 ⚠	Dysfonctionnement du capteur de vue	Nettoyer le capteur
07	• •	E23 ⚠	Dysfonctionnement Pare-chocs	Vérifier le pare-chocs
08	• • •	E31 ⚠	Le robot est coincé	Bouger le robot dans une zone ouverte et rallumer
09	• • •	E32 ⚠ 🗑	Dysfonctionnement Bac à poussière	Vérifier le Bac
10	• • •	E33 ⚠	Dysfonctionnement du container à eau	Vérifier le container à eau
11	•• •• •	E41 ⚠	Dysfonctionnement de la batterie	Rallumé le robot
12	•• •• • •	E42 ⚠	Dysfonctionnement du composant de vue de face	Vérifier le composant
13	•• •• • • •	E43 ⚠	Dysfonctionnement du module Gyro	Rallumé le robot
14		🗑	Le bac est plein ou le filtre a besoin d'être nettoyé	Nettoyer le bac ou le filtre
15		LO ⚠	Batterie faible	Recharger

* Rappel:

Si le problème reste non résolu, essayez ce qui suit:

1. Éteignez et rallumez le bouton sur le côté du robot puis recommencez.
2. Si le problème reste non résolu, veuillez envoyer le produit au service après-vente.

Service Client ZACO

Free Call Europe: 00800-42377961

Direct Line DE: 0209-513038-380

Email: support@zacorobot.eu

Website: www.zacorobot.eu