

# finicon Flohfalle Victor

## Gebrauchsanweisung

Bei Beachtung dieser Anleitung werden Sie Ihre Flohfalle viele Jahre lang mit Erfolg einsetzen können.

### WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE


Verwenden Sie für dieses Gerät nur den mitgelieferten Netzstecker. Dieser Stecker darf keinesfalls verändert werden. Bei Bedarf nur ein vorschriftsmäßiges Verlängerungskabel verwenden.

### Wahl des Aufstellungsortes, nicht im Freien verwenden

Stellen Sie die Falle möglichst an einem Platz auf, an dem sich Ihr Haustier überwiegend aufhält (neben dem Körbchen, der Schlafstelle, in der Garage usw.).

### Die Falle öffnen


Greifen Sie den Fallendeckel an den Daumenrillen und ziehen Sie diesen von der Schale ab (Abb. 1).

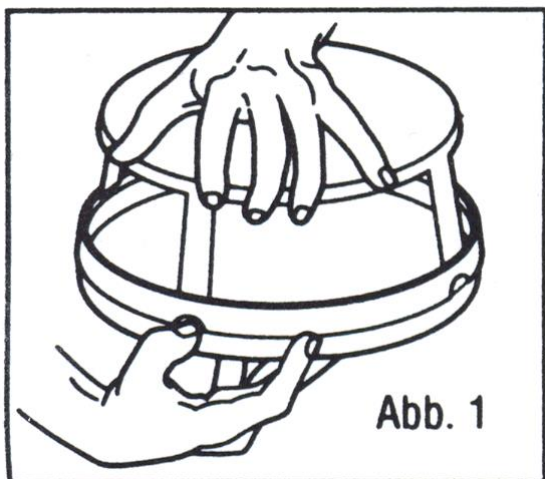

### Die Klebefolie einlegen

Nehmen Sie die Lasche und ziehen Sie die Abdeckfolie von der Klebefolie ab (Abb. 2). Legen Sie die Klebescheibe in die Fallenschale (Abb.3), Klebeseite nach oben.

Hinweis: Der Klebstoff lässt sich mit Pflanzenöl von der Haut oder anderen Oberflächen entfernen.

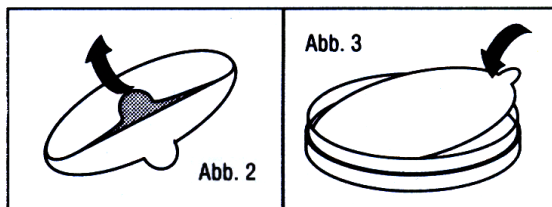

### Die Falle zusammensetzen

Zum Zusammensetzen der Falle setzen Sie den Fallendeckel direkt auf die Schale und drücken ihn fest auf.

### Wirkungsbereich

Wirkungsbereich ca. 9m

### Die Flohfalle einschalten

Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

### Die Flohfalle ist nun einsatzbereit.

### Zusätzliche Hinweise

Achten Sie darauf, dass die Abdeckfolie von der Klebefolie abgezogen wird.

Stellen Sie die Falle an einem Platz, an dem Flöhe besonders lästig sind – meistens der Ort, an dem sich Haustiere überwiegend aufhalten.

Wenn nicht immer eine große Menge an Flöhen in der Falle landet, liegt das daran, dass:

- das Ausmaß der Flohpopulation von Woche zu Woche schwankt.

- momentan die Flohplage sich in Grenzen hält. Trotzdem sollte die Flohfalle zur Vorbeugung Tag und Nacht in Betrieb sein. Die wirksamste Methode der Flohbekämpfung ist das Fangen einer neu geschlüpften Generation, ehe sich diese vermehren kann.

### WICHTIG

Die Klebefolie sollte unabhängig von der Anzahl der gefangenen Flöhe alle 2 bis 4 Wochen ausgewechselt werden. Eine neue Folie ist immer wirksamer als eine alte.

### VORSICHTSMASSNAHMEN

AUSSER REICHWEITE VON KINDERN AUFSTELLEN.

Verwenden Sie beim Wechseln nur eine Glühbirne mit 7Watt, 230V.

Achten Sie darauf, dass Haustiere NICHT an elektrischen Kabeln kauen oder diese zerbeißen. Stromschlaggefahr.

### GARANTIE

Die Flohfalle ist bei normalem Betrieb durch die Garantie ein Jahr lang ab Kaufdatum gegen Material- und Verarbeitungsfehler abgedeckt. Glühbirnen und Klebefolien sind von dieser Garantie ausgeschlossen. Defekte Flohfallen können gegen Vorlage der Rechnung umgetauscht werden. Schäden, die aus Unfällen, Missbrauch oder zweckfremder Verwendung entstehen, sind nicht durch diese Garantie gedeckt.

### ARTIKEL

Ersatzbirne:	IFEZ4009
Klebefolien 3er Set:	IFEZ4008
Flohfalle Victor:	IFE4007

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

# finicon Flohfalle Victor

## Gebrauchsanweisung

Bei Beachtung dieser Anleitung werden Sie Ihre Flohfalle viele Jahre lang mit Erfolg einsetzen können.

### WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE


Verwenden Sie für dieses Gerät nur den mitgelieferten Netzstecker. Dieser Stecker darf keinesfalls verändert werden. Bei Bedarf nur ein vorschriftsmäßiges Verlängerungskabel verwenden.

### Wahl des Aufstellungsortes, nicht im Freien verwenden

Stellen Sie die Falle möglichst an einem Platz auf, an dem sich Ihr Haustier überwiegend aufhält (neben dem Körbchen, der Schlafstelle, in der Garage usw.).

### Die Falle öffnen


Greifen Sie den Fallendeckel an den Daumenrillen und ziehen Sie diesen von der Schale ab (Abb. 1).

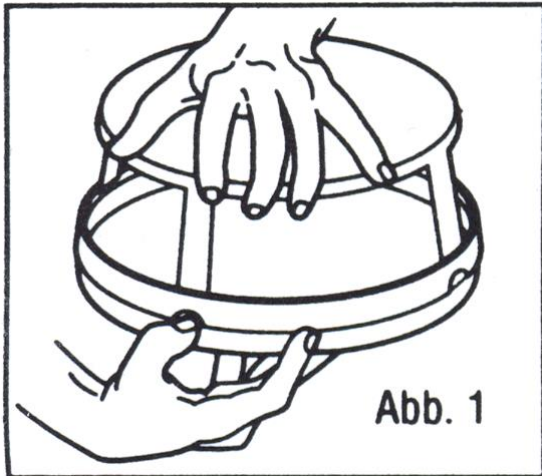

### Die Klebefolie einlegen

Nehmen Sie die Lasche und ziehen Sie die Abdeckfolie von der Klebefolie ab (Abb. 2). Legen Sie die Klebescheibe in die Fallenschale (Abb. 3), Klebeseite nach oben.

Hinweis: Der Klebstoff lässt sich mit Pflanzenöl von der Haut oder anderen Oberflächen entfernen.

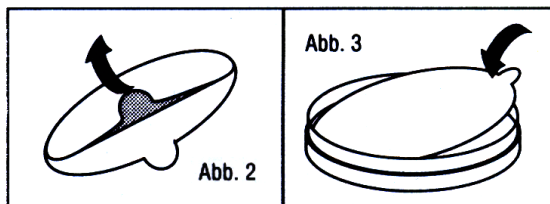

### Die Falle zusammensetzen

Zum Zusammensetzen der Falle setzen Sie den Fallendeckel direkt auf die Schale und drücken ihn fest auf.

### Wirkungsbereich

Wirkungsbereich ca. 9m

### Die Flohfalle einschalten

Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

### Die Flohfalle ist nun einsatzbereit.

### Zusätzliche Hinweise

Achten Sie darauf, dass die Abdeckfolie von der Klebefolie abgezogen wird.

Stellen Sie die Falle an einem Platz, an dem Flöhe besonders lästig sind – meistens der Ort, an dem sich Haustiere überwiegend aufhalten.

Wenn nicht immer eine große Menge an Flöhen in der Falle landet, liegt das daran, dass:

- das Ausmaß der Flohpopulation von Woche zu Woche schwankt.

- momentan die Flohplage sich in Grenzen hält. Trotzdem sollte die Flohfalle zur Vorbeugung Tag und Nacht in Betrieb sein. Die wirksamste Methode der Flohbekämpfung ist das Fangen einer neu geschlüpften Generation, ehe sich diese vermehren kann.

### WICHTIG

Die Klebefolie sollte unabhängig von der Anzahl der gefangenen Flöhe alle 2 bis 4 Wochen ausgewechselt werden. Eine neue Folie ist immer wirksamer als eine alte.

### VORSICHTSMASSNAHMEN

AUSSER REICHWEITE VON KINDERN AUFSTELLEN.

Verwenden Sie beim Wechseln nur eine Glühbirne mit 7Watt, 230V.

Achten Sie darauf, dass Haustiere NICHT an elektrischen Kabeln kauen oder diese zerbeißen. Stromschlaggefahr.

### GARANTIE

Die Flohfalle ist bei normalem Betrieb durch die Garantie ein Jahr lang ab Kaufdatum gegen Material- und Verarbeitungsfehler abgedeckt. Glühbirnen und Klebefolien sind von dieser Garantie ausgeschlossen. Defekte Flohfallen können gegen Vorlage der Rechnung umgetauscht werden. Schäden, die aus Unfällen, Missbrauch oder zweckfremder Verwendung entstehen, sind nicht durch diese Garantie gedeckt.

### ARTIKEL

Ersatzbirne:	IFEZ4009
Klebefolien 3er Set:	IFEZ4008
Flohfalle Victor:	IFE4007

ANLEITUNG AUFBEWAHREN