



G300



ドライブレコーダー[®]
取扱説明書

メール: support.jp@xtucam.com

バッテリー警告-----	1
設置におけるご注意-----	2
使用上のご注意-----	2

1.はじめに

1.1 特長-----	3
1.2 パッケージの内容-----	3
1.3 製品の概要-----	4

2.ご使用の準備

2.1 microSDカードの插入-----	5
2.1.1 本機の取り付け-----	6
2.1.2 シール式ブラケットでの設置-----	7
2.2 電源への接続-----	7
2.3 ステータス表示-----	8
2.4 機器の電源オン/オフ-----	9
2.4.1 自動電源のオン/オフ-----	9
2.4.2 手動電源のオン/オフ-----	9

3.ドライブレコーダーの使用 ----- 10

3.1 機能説明-----	10
3.2 WIFI-----	12
3.2.1 アプリの画面-----	12

4.メインメニュー ----- 15

4.1 バラメータ詳細 -----	15
-------------------	----

5.トラブルシューティング ----- 17

-----	18
-------	----

6.仕様 ----- 19

-----	20
-------	----

このガイドについて

ユーザーガイドの正確性には万全を期していますが、内容に一切の誤りがないと
いう保証はありません。また、製品の改良などにより、仕様などの内容が若干異
なる場合があります。

バッテリー警告

- ※ 常に付属のシステムを使用して充電してください。バッテリーを不適切に取り扱うと、爆発を招く恐れがあります。
- ※ バッテリーを分解したり、穴を開けたり、ショートさせたりしないでください。
- ※ バッテリーはお子様の手の届かない所に保管してください。
- ※ バッテリーは絶対に火気に投じないでください。爆発することがあります。
- ※ 使用済みバッテリーの廃棄は、地方条例を順守してください。
- ※ バッテリーの交換は決して自分で行わないでください。

注意

製品を受け取ったら、取り付け前に、まず以下の部品（本体、リアカメラ、GPS受信機）を通電してテストしてください。正常に動作できることを確認してから、取り付けて下さい。

設置におけるご注意

- 1.最大に広角の風景を録画できるようにするため、本機はバックミラーの近くに設置してください。
- 2.雨の場合もクリアな録画ができるよう、レンズは必ずワイパーのワイプ範囲内にあるように設置してください。
- 3.指でレンズに触れないでください。指の脂がレンズに残り、不明瞭なビデオ映像や静止画の原因となります。レンズは定期的にお手入れしてください。
- 4.本機をカラーフィルム装着のガラスに設置しないでください。カラーフィルムが損傷する恐れがあります。
- 5.本機は、カラーフィルムに妨げられない場所に設置してください。
- 6.本機は明るいフロントガラス、または薄色の耐熱フィルムガラスに適しており、暗色ガラスあるいは暗色の耐熱フィルムガラスに設置するとビデオ画質の劣化につながります。
- 7.付属の電源のみを使用してください。他ブランドの電源を使用すると、機器の燃焼またはバッテリーが爆発する危険があります。

使用上のご注意

- ※ 地域の法律と車両安全考慮事項に基づき、運転中は本機を操作しないでください。
- ※ 時刻と日付を正しく設定してから本機をご利用ください。
- ※ 本機の安全運転機能は目安です。実際の道路状況に従ってください。
本機は適用される法律の範囲内で、非営利の目的にご使用ください。弊社は本機及び付属ソフトウェアのご使用中に発生した、いかなるデータの損失に対しても責任を負いません。
- ※ 使用中、本機は熱を持ちますが、これは正常な状態です。
- ※ 本機の不適切な使用または操作は、本機または付属品の損傷の原因となり、保証の適応外となります。
- ※ ユーザーによる分解は絶対に行わないでください。
- ※ 操作中に発生した、いかなるデータ/コンテンツの損失に対しても責任を負いません。

本機及び付属ソフトのご使用開始により、上記の通知やご注意に同意されたものとさせていただきます。

1. はじめに


弊社のドライブレコーダーをお買い上げいただきありがとうございます。本機は運転中に、リアルタイムでビデオとオーディオの録画・録音ができるように設計されています。

1.1 特長

- WiFi機能付き
- Gセンサーの自動緊急録画
- ミニ隠しドラレコ

1.2 パッケージの内容

パッケージには次のアイテムが入っています。欠損品目または破損品目がある場合は、ただちに販売店にお問い合わせください。

ドライブレコーダー	静電ペースト	カーアダプター
		
取扱説明書	32GB SDカード	3Mテープ
		

1.3 製品の概要



電源ボタン:

電源入れて電源ボタンを1秒押して電源オン/オフになります。

各種モードでは短く押して表示項目を確認できます。

レンズ: 使用になる前に、レンズ保護フィルムを剥がしてください。

USBポート: 付属のシガープラグコードを接続します。

micro挿入口: microsdカードを挿入/取り出す。

2、ご使用上の準備

2.1 microSDカードの挿入

弊社のドライブレコーダーをお買い上げいただきありがとうございます。本機は運転中に、リアルタイムでビデオとオーディオの録画・録音ができるように設計されています。



microSDカードの取り出し

microSDカードを押し込むと、カードがスロットから外れて出てきます。

注意:

- 1.本機の電源がオンになっている時は、microSDカードの取り外しまたは挿入をしないでください。これにより、microSDカード及びデータが損傷することがあります。
- 2.Class 10以上の定格のmicro SDカード (6GB以上、最大64GB) を使用してください。
- 3.初めて使用する時はmicro SDカードをフォーマットしてください。
- 4.microSDカードを取り外す時、カードが飛び出で紛失する可能性があるので注意してください。カードを簡単に取り外せるように、メモリーカードスロットにはバネが入っています。
- 5.定期的にmicroSDカードのフォーマットを行ってください（推奨期間：1ヶ月に1度）。

2.1.1 本機の取り付け

取り付けの注意をご確認いただき、本機を車両に取り付けてください。

取り付けの注意

- ※ フロントガラスの上部20%の範囲内に取り付けてください。
 - ※ 両面テープは所定の位置に、しっかり取り付けてください。
 - ※ 視界の妨げにならないように取り付けてください。
 - ※ ワイパーの拭き取り範囲内に取り付けてください。ワイパーの拭き取り範囲外に取り付けると、降雨時等に、鮮明に記録できない可能性があります
 - ※ ルームミラーの操作を邪魔しない場所に取り付けてください。
 - ※ 車検証ステッカー等に重ならないように取り付けてください。
 - ※ フロントガラス縁の着色部や視界の妨げとなる場所を避けて取り付けてください。
 - ※ エアバッグの動作や運転の妨げにならないように取り付けてください。
 - ※ 本機の周囲に物を配置しないでください。映像に映り込む可能性があります。
- 音突被害軽減ブレーキシステムのカメラや防眩ミラーのセンサー等がルームミラー裏側にある場合、車両取扱説明書に記載の止エリアを避けて取り付けてください。
- 取り付け前に、取り付け位置で電源コードなどが接続でき、ボタン操作がしやすい位置か確認してから行ってください。

シガーケーブルは下図のように取り回すことによって、目立たなくできます！



2.1.2 シール式プラケットでの設置

1. 静電除去シールをフロントガラスに貼り付けます。
2. 着接着プラケットから保護シールを取り外します。
3. 静電除去シールの位置を合わせてホルダーを貼り付けます。



2.2 電源への接続

付属のカーアダプターを使用して電源供給し、内蔵バッテリーを充電します。

1. カーアダプターのミニUSB端子を本機のUSBコネクターに接続します。(USBポート入力: DC 5V / 5V/1.0A)
2. カーアダプターのシガープラグを車両のシガーライターソケットに差し込みます。自動車のエンジンが始動すると、本機の電源が自動的に入ります。(車両充電器入力: DC 12 / 24V)

2.3 ステータス表示

バッテリーステータス

注意:

- 1、周囲温度が45°C以上になってもカーネルアダプターは電源を供給できますが、リチウムイオンバッテリーは充電できなくなります。これはリチウムイオンバッテリーの特性であり、故障ではありません。
- 2、周囲温度が氷点下になると、電源は入りますが操作できません。

LEDインジケーター

ステータス説明	LEDインジケーターの色
電源オフ、バッテリー充電中	赤
電源オン、バッテリー充電中	赤
電源オン、録画中	赤

2.4 機器の電源オン/オフ

2.4.1 自動電源オン/オフ

自動車のエンジンが始動すると、本機の電源が自動的にになります。

注意:

自動電源オン/オフは、電源がシガーライターソケットに接続されていることを前提とします。

2.4.2 手動電源オン/オフ

手動で電源を入れる場合は、[(電源)] ボタンを押します。

電源を切るには、[(電源)] ボタンを最低3秒長押ししてください。



3、ドライブレコーダーの使用

3.1 機能説明

1.電源をオン/オフします

本製品のカーアダプターを使用してください、エンジンをかけるはON、エンジン切るはOFF。

2.ごmicroSDカードについて

microSDカードがスコット内側に確実に差し込まれたことを確認してから使用してください。

microSDカードは消耗品ですので、定期的に新品への交換をすすめします。正常に使用していても、長期すると、正常に記録できなくなる場合があります。

3.ビデオ録画

microSDカードを差し込むと、自動的に録画モードに入ります。

4.Wifi

専用アプリをダウンロードして、wifiを接続後、使用可能です。

5.ファイル選択

専用アプリを起動、ファイルアイコンをクリックして、記録された写真とビデオを表示します。

6.microSDカードをフォーマットします

専用アプリで、microSDカードをフォーマットしてください。

microSDカードをフォーマットする場合、保存されているデータが消去されますので、ご注意ください。

7.駐車モード

車両の電源を切って、衝突により車体が振動すると、ドライビングレコーダーが自動的に映像記録動作を開始し、映像をロックして保存します。

8.取り付けについては

シガーケーブルは下図のように取り回すことによって、目立たなくできます！



ステップ2：カメラを固定し、車内に沿ってケーブル接続を隠します。信号線（赤線）を反転させ、USBリアでレンズ接続線を引きます。



3.2 WIFI

1、録画モード中に、“電源ボタンを押したら、メインメニューに入ります。

2、設定に入って、アプリダウンロードを選び、中のQRコードをスキャンして、ダウンロードして下さい。



Android




iOS

3、携帯電話にダウンロードしたアプリを表示する“Dvr-N3”。


4、本体のWIFIをオンにします。

5、スマホのWIFIをオンにして、JADO-D128_I6-2232というWIFIを繋いでください。パスワードは1_4567890です。スマホのアプリをタッチして入ります。

3.2.1 アプリの画面:

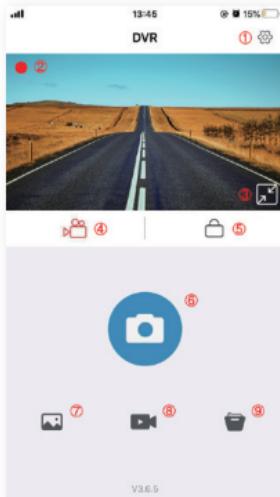

- ① 設置
- ② 録画の指導ライト
- ③ フルスクリーン
- ④ 録画開始/録画中止
- ⑤ ファイルをロックする
- ⑥ スナップショット（スマホのハードウェアにより、一部のスマホは出来ない場合はございます。）
- ⑦ 写真ファイル
- ⑧ ビデオファイル（録画ファイル+緊急録画ファイル）
- ⑨ ロックのファイル

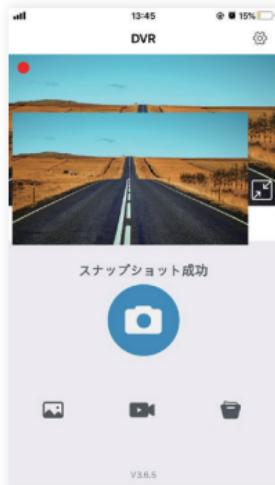

写真機能：

スナップショットをクリックして写真を撮えます。

写真のサムネイルを表現します。



画像アイコン：

アイコンをクリックして画像ファイルのサムネイルを表現します。



ビデオファイル：

ビデオファイル：アイコンをクリックして、正常の動画と緊急撮影ファイルのサムネイルを表現します。

4.メインメニュー

4.1 パラメータの詳細



- ▶ 1. ループ録画:1分 / 2分 / 3分という設定された時間にアーカイブされます。
- ▶ 2. 音声録音:オプションでオン / オフ。
- ▶ 3. 日付スタンプ:オフ/日付/日付+型番は手動で設定できます。
- ▶ 4. Gセンサー感度:Gセンサーの有効/無効と検出の感度を設定します。オフ/高/中/低を設定ができます。
- ▶ 5. フリッカレス:50HZ/60HZ周波数を設定ができます。
- ▶ 6. 音量:0~9再生音量を調整します。
- ▶ 7. 初期化:クリックして工場出荷の復元設定、キャンセル/はいを選択できます。
- ▶ 8. カードフォーマット:記録していたデータは消去される、キャンセル/はいを選択できます
- ▶ 9. ファームウェアバージョン:V1.0.5-20201028/バージョン
- ▶ 10. APPバージョンを表示します
- ▶ 11. 古いパスワードを入力してください/新しいパスワードを入力してください/新しいパスワードをもう一度入力してくださいを選択できます。

駐車監視モード「駐車監視専用ケーブルを使用する必要があります」



- ➡ 1. ループ録画:1分 / 2分 / 3分という設定された時間にアーカイブされます。
- ➡ 2. 音声録音:オプションでオン / オフ。
- ➡ 3. 日付スタンプ:オフ/日付/日付+型番は手動で設定できます。
- ➡ 4. タイムラップス:1fps/s, 2fps/s, 5fps/sを選択できます。
- ➡ 5. タイムラップス:オフ/オンを選択できます。
- ➡ 6. 駐車監視:オフ/オンを選択できます。
- ➡ 7. Gセンサー感度:Gセンサーの有効/無効と検出の感度を設定します。オフ/高/中/低を設定できます。
- ➡ 8. フリッカレス:50HZ/60HZ周波数を設定できます。
- ➡ 9. 音量:0~9再生音量を調整します。
- ➡ 10. 初期化:クリックして工場出荷の復元設定、キャンセル/はいを選択できます。
- ➡ 11. カードフォーマット:記録していたデータは消去される、キャンセル/はいを選択できます
- ➡ 12. ファームウェアアップグレード:最新のシステムに更新できます。
- ➡ 13. ファームウェアバージョン:V1.0.5-20201028バージョン
- ➡ 14. APPバージョンを表示します

5. トラブルシューティング

本機を使用時に、もし不具合が生じた場合は、修理に出す前にまず下記の項目を確認してください。下記の項目を試しても改善されなかった場合は、販売店またはサービスセンターまでお問い合わせください。

症状	原因	対処方法
電源が入らない	●シガーアダプターの接続不良の可能性があります。	●シガーアダプターを一度外してから、再度接続し直してください。また、シガーソケットに確実に差し込まれているかを確認してください。
	●分岐ソケットを使用していませんか？	●シガーアダプターを分岐されたソケットに接続すると、火災や故障及び誤動作の原因になります。
	●付属のシガーアダプターを使用していますか？	●付属のシガーアダプター以外の電源を使用しないでください。火災や感電及び誤動作の原因になります。
	●本機が使用できる温度環境ではない場合があります。	●本機は「-10℃～+55℃」温度環境下で使用できます。
誤作動をする	●本機のシステムが誤動作を起こしている場合があります。	●本機のリセットボタンを押してください。
録画したはずのファイルがない	●常時録画ファイルはmicroSDカードの保存領域が上限に達した場合、古いファイルから上書きされます。	●ファイルを残しておきたい場合は、定期的にバックアップすることをおすすめします。
再起動する場合がある	●電源が入っている時に、各ケーブルの抜き差しをすると、本体が再起動または電源オフになる場合があります。	●電源が入っている状態で、ケーブルの抜き差しは行わないでください。 思わぬ動作となる場合や故障する場合があります。
録画できない	●microSDカードが本体に挿入されていますか？	●microSDカードが本体に挿入されていることを確認してください。
	●microSDカードの読み込みエラーが発生していませんか？	●microSDカードをフォーマットしてください。フォーマットしても改善されない場合は、別のmicroSDカードでお試しください。 または、再度microSDカードの抜き差しをおこなってください。
緊急録画が頻繁におこなわれる	●Gセンサー感度の設定が適切ではない可能性があります。	●設定メニューの「Gセンサー」から設定を変更してください。

症状	原因	対処方法
起動できない場合	microSDカードがいっぱい?	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源コードが正しく接続されているか確認してください。 ● microSDカードを取り外して再起動することを確認してください。 ● 通電状態で マシンの上にある電源ボタンと押してください。 ● 販売者までお連絡してください。
繰り返し再起動場合	電源が不安定	<ul style="list-style-type: none"> ● 純正品電源ケーブルであるかどうかを確認します。 ● 電源不足がかもしれません、降圧ケーブルがを交換します。 ● 降圧ケーブルを使用する場合は、SDカード、リアカメラ、GPSのプラグを可能かどうかを判断します。

6、仕様

型番	G300
レンズ	200万画素、170°広角レンズ
録画ファイル形式	TS式ストレージ
シームレスな録画	数秒以内の中断のない連続録画
テープ録画	カードがいっぱい時、古いファイルは自動的に削除されます
メモリ	Class10以上 (4~64GB対応)
バッテリー	ボタンバッテリー
記録解像度	1080P/720P
充電方法	シガーソケット給電
Gセンサー感度	対応 (三段階調整可能)
温度範囲	動作温度 : -20°C~60°C 保存温度 : -30°C~80°C
音声	ON / OFF可能
メインレンズ開口	F2.0
設置方法	通用型、隠し型
メモリー容量	1G
レンズの数	シングルレンズ
写真機能	対応
機能	wifi、タイムラプスマード、Gセンサー、テープ録画
コア数	デュアルコア

お問い合わせ先:サポートセンター
LINE:monday0329
メール:support.jp@xtucam.com

9:30~13:00:14:30~19:00
(土・日・祝祭日-年末年始除く)

お届け日から1年間保証!
質問がある場合、上記の連絡先までご連絡ください。
24時間内返信いたします。

