


# Avvio rapido

## 1 Panoramica sul prodotto

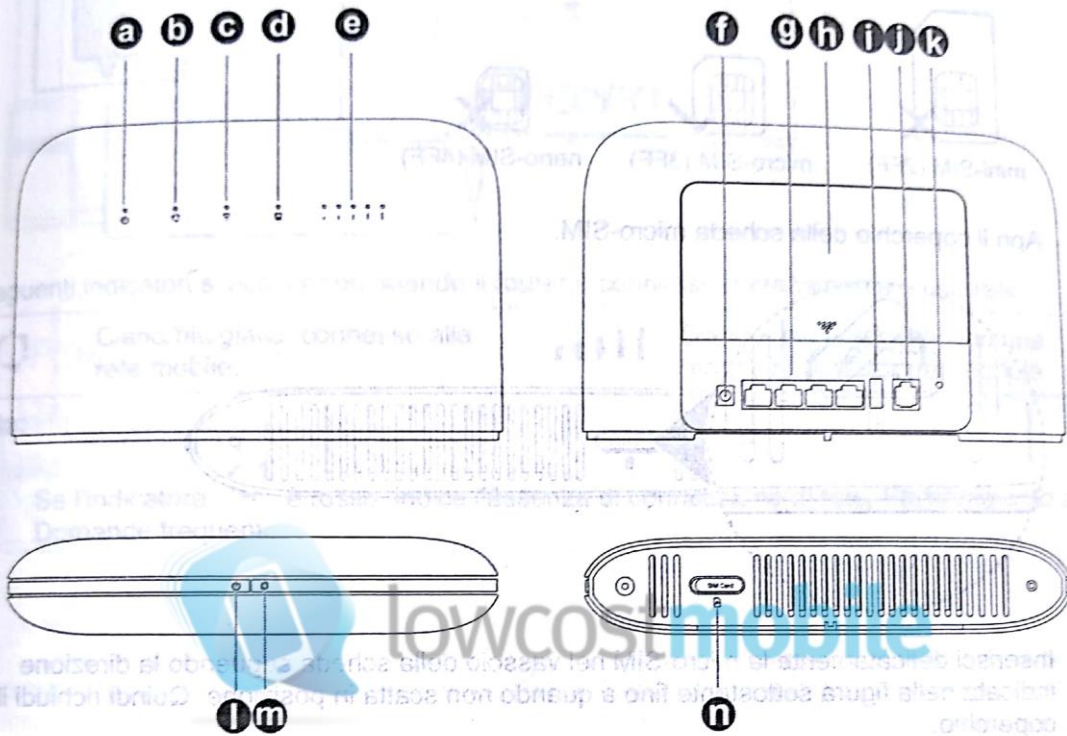

**a** Indicatore di accensione

**b** Indicatore di stato della rete

**c** Indicatore Wi-Fi/WPS

**d** Indicatore LAN/WAN

**e** Indicatore di intensità del segnale

**f** Ingresso alimentazione

**g** Porta LAN/WAN

**h** Prese dell'antenna esterne

**i** Porta USB

**j** Porta telefonica linea fissa

**k** Pulsante di ripristino

**l** Pulsante di accensione

**m** Pulsante WPS

**n** Slot scheda micro-SIM

## 2 Installazione

1. Assicurati di utilizzare la scheda SIM corretta.



mini-SIM (2FF)




micro-SIM (3FF)




nano-SIM (4FF)

2. Apri il coperchio della scheda micro-SIM.

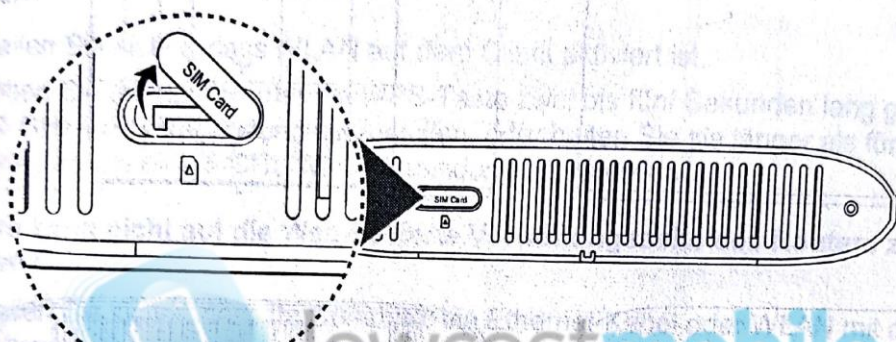


3. Inserisci delicatamente la micro-SIM nel vassoio della scheda seguendo la direzione indicata nella figura sottostante fino a quando non scatta in posizione. Quindi richiudi il coperchio.

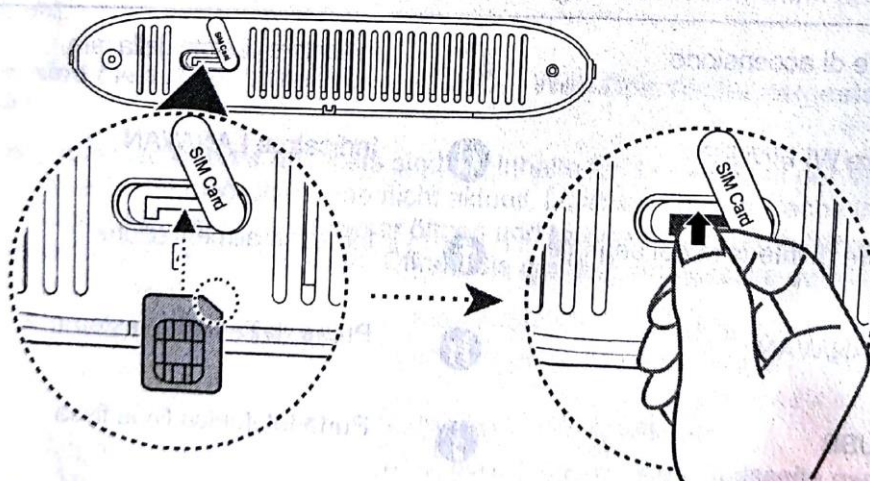


### Nota:


- Per rimuovere la micro SIM, premi delicatamente la scheda verso l'interno quindi rilasciarla. La scheda uscirà automaticamente.
- Non inserire né rimuovere la scheda quando il router è in funzione, ciò potrebbe influire sulle prestazioni o danneggiare la scheda micro-SIM.

4. Connetti l'adattatore di corrente al router.

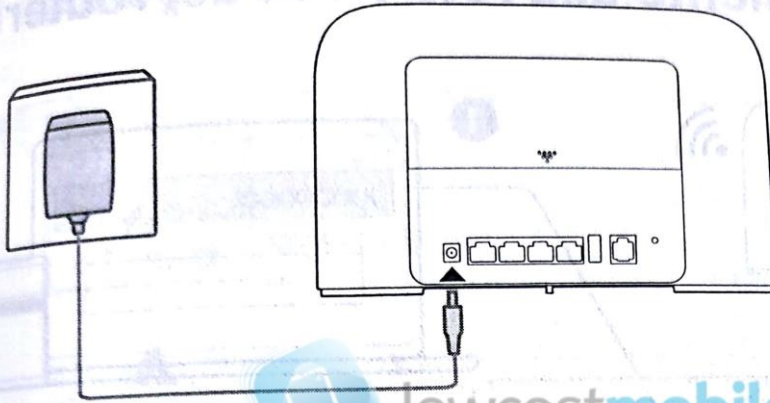


I seguenti indicatori si accendono quando il router è connesso correttamente a una rete.


 Ciano/blu/giallo: connesso alla rete mobile.

 Bianco: più barre indicano una maggiore potenza del segnale.

Nota:


Se l'indicatore  è rosso, indica l'assenza di connessione di rete. Fai riferimento alle Domande frequenti.

## 3 Collegamento alla rete Wi-Fi del router

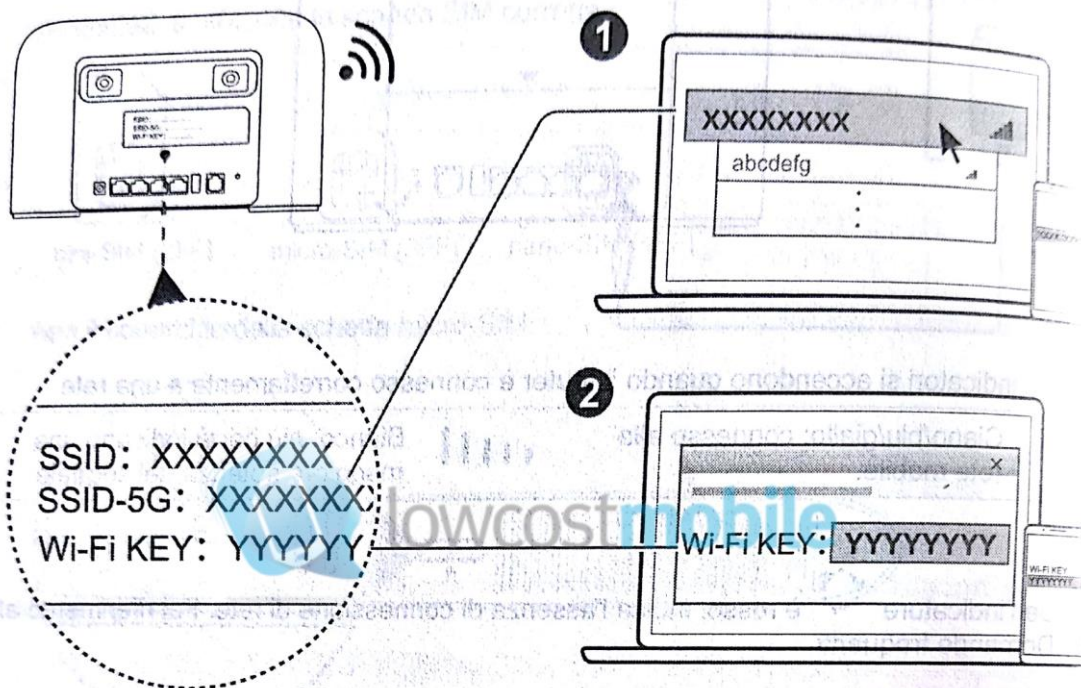


Una volta che il router è connesso alla rete dati mobile, è possibile collegare il computer o cellulare alla rete Wi-Fi del router per accedere a Internet. Il nome predefinito della rete wireless (**SSID**) e la relativa password (**Wi-Fi KEY**) sono stampati sull'etichetta del router.

### Nota:

- Quando l'indicatore  è acceso fisso, il Wi-Fi è abilitato. Per attivare o disattivare la rete Wi-Fi, fare riferimento alla sezione della guida della pagina di gestione del router basata sul Web.
- Accertarsi di modificare subito il nome e la password della rete Wi-Fi sulla pagina di gestione basata sul Web onde evitarne l'accesso non autorizzato. Una volta modificata la password, sarà necessario riconnettersi alla rete Wi-Fi del router.

## 4 Configurazione del router

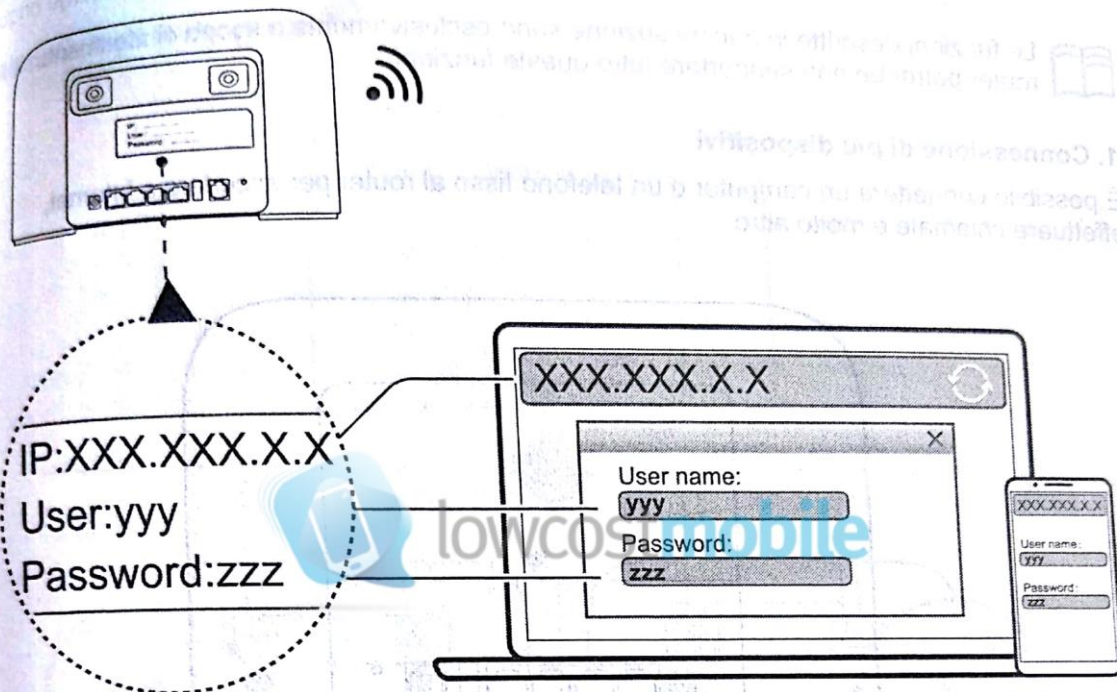


È possibile configurare il router mediante la pagina di gestione basata sul Web. Fare riferimento all'etichetta del router per l'indirizzo IP, il nome utente e la password predefiniti.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione della guida della pagina di gestione basata sul Web.

**Nota:**


Verrà richiesto di modificare la password di accesso predefinita della pagina di gestione basata sul Web per impedire agli utenti non autorizzati di modificare le impostazioni del router.

## 5 Configurazioni facoltative


 Le funzioni descritte in questa sezione sono esclusivamente a scopo di riferimento. Il router potrebbe non supportare tutte queste funzioni.


### 1. Connessione di più dispositivi

È possibile connettere un computer o un telefono fisso al router per accedere a Internet, effettuare chiamate e molto altro.

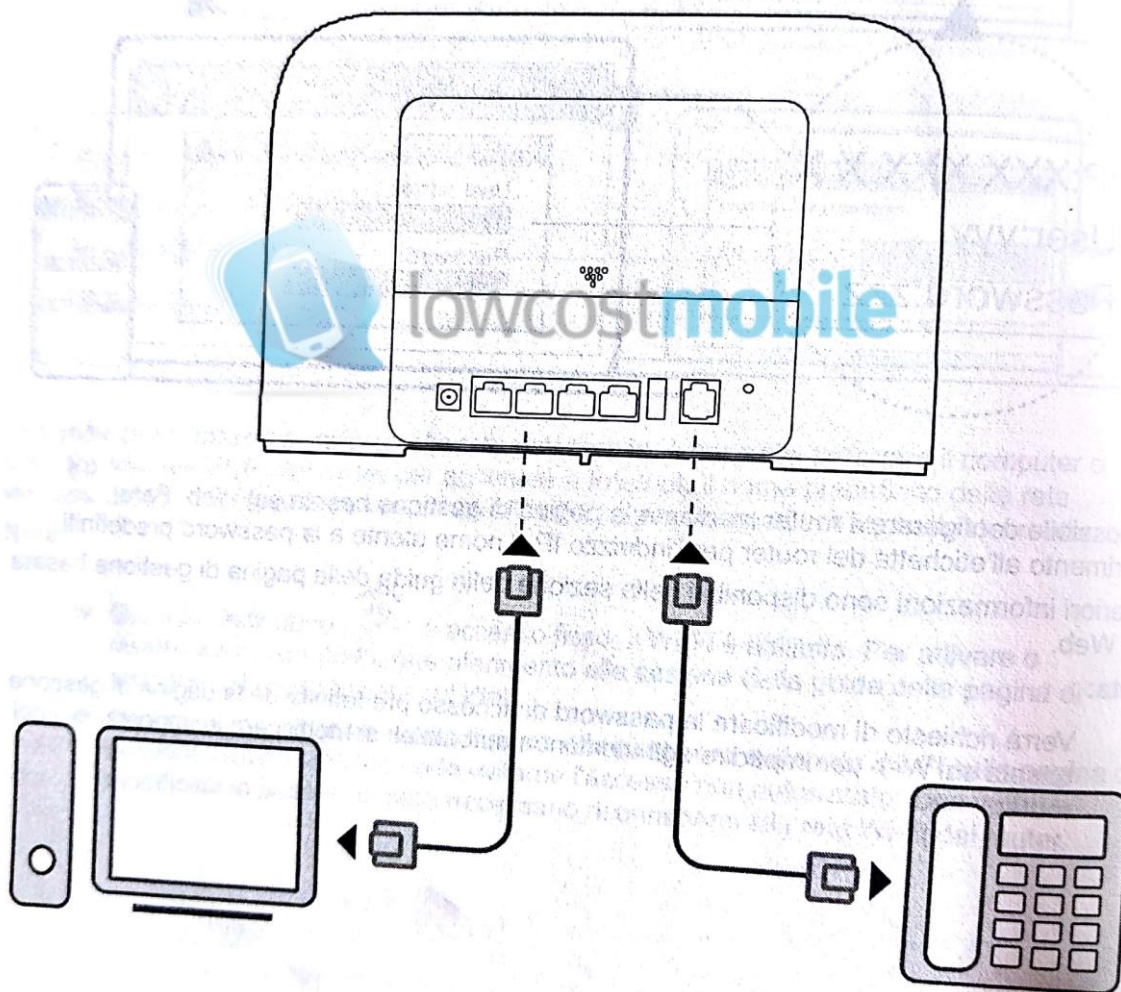

## 2. Installazione di antenne esterne

È possibile installare antenne esterne per migliorare la ricezione del segnale. Rivolgersi al proprio operatore dei servizi di rete per l'acquisto delle antenne. Se si necessita di una sola antenna, collegarla alla presa .

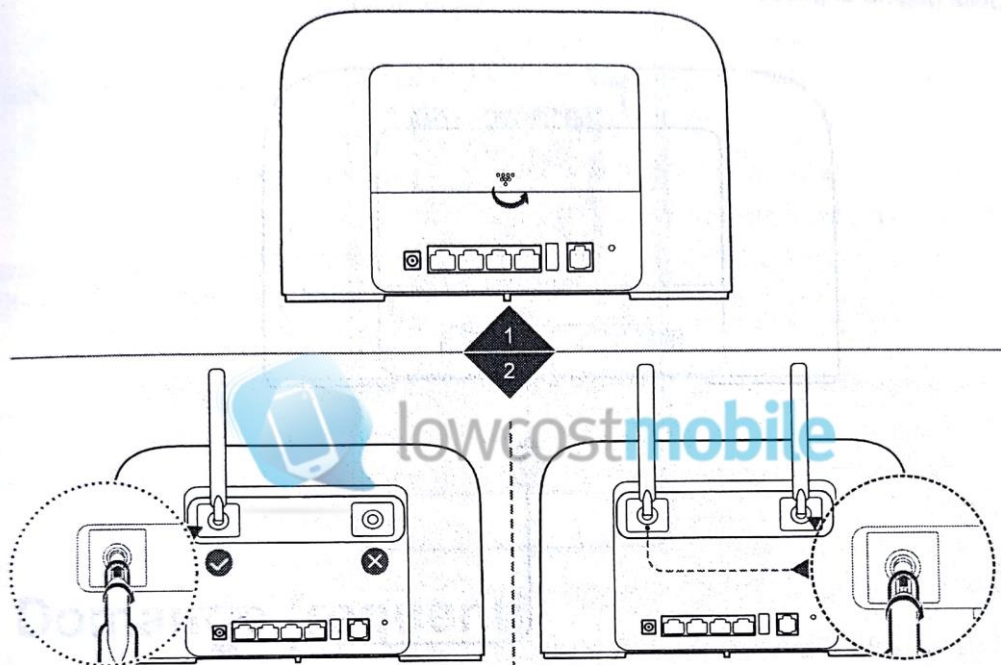

### Nota:

- Spegnere il router e scollegare l'alimentatore prima di installare qualsiasi antenna esterna.
- Le antenne esterne sono idonee al solo uso interno. Non utilizzare antenne esterne durante i temporali.
- Utilizzare esclusivamente le antenne esterne fornite dal proprio operatore dei servizi di rete.


### 3. Accesso a Internet tramite collegamento alla porta Ethernet

È possibile collegare il router a una porta Ethernet a parete mediante cavo Ethernet per accedere a Internet se è stato utilizzato completamente il traffico dati consentito.

Configurare le relative impostazioni nella pagina di gestione basata sul Web prima di collegarsi a Internet tramite la porta Ethernet. Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione della guida della pagina di gestione basata sul Web.

#### 1. Connessione di più dispositivi

È possibile connettere più dispositivi al router. Per accedere a Internet, effettuare chiamate e molto altro.

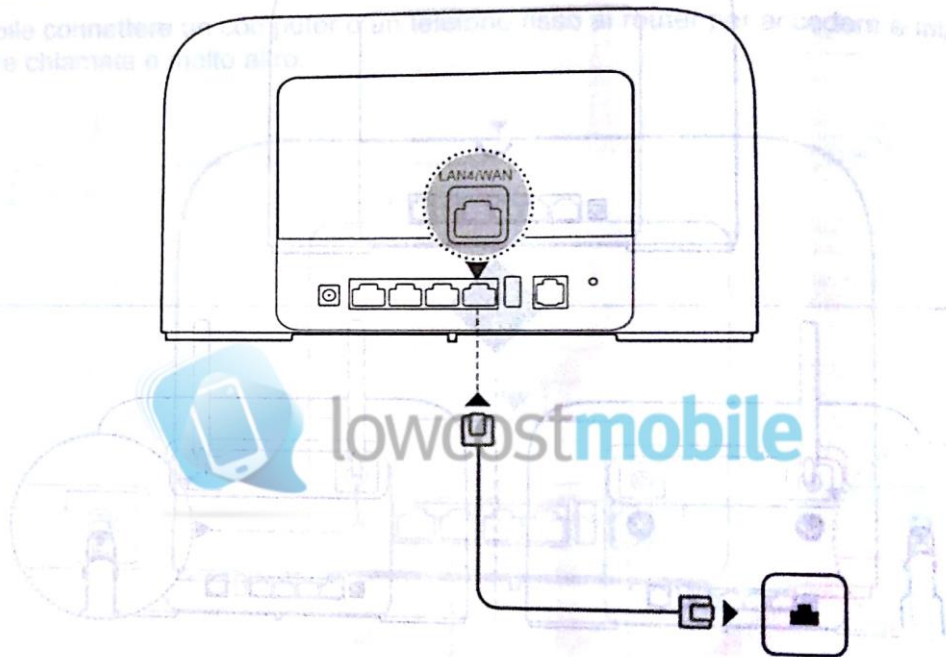

- Spegnere il router e scollegare l'antenna prima di installare qualsiasi antenna esterna.
- Le antenne esterne sono idonee al solo uso interno. Non utilizzare antenne esterne durante i temporali.
- Utilizzare esclusivamente le antenne esterne fornite dal proprio operatore dei servizi di rete.




#### 4. Download di Huawei HiLink App

Scansionare il codice QR per scaricare Huawei HiLink App e configurare il router dal telefono.



## 5 Domande frequenti

### Come eseguo il ripristino delle impostazioni predefinite?

Quando il router è acceso, premi il tasto reset per circa 3 secondi utilizzando un oggetto appuntito finché  l'indicatore inizia a lampeggiare. Con il ripristino delle impostazioni di fabbrica verranno ripristinate le impostazioni iniziali. È possibile riconfigurarle dopo il ripristino del router.


### Cosa fare se si dimentica la password Wi-Fi o il nome utente e la password di accesso per la pagina di gestione dell'interfaccia utente Web?

Ripristina il router alle impostazioni di fabbrica e utilizza la password Wi-Fi predefinita, nome utente e password di accesso per riprovare.

### Cosa fare se l'indicatore si illumina di rosso e non riesco a stabilire una connessione Internet?

1. Verifica che la scheda SIM sia inserita. Fai riferimento alla sezione Installazione per la giusta dimensione della scheda SIM e la modalità di inserimento nello slot.
2. Se il problema persiste, ripristina il router alle impostazioni di fabbrica e riprova.
3. Contatta il tuo gestore per verificare se la carta SIM è fuori servizio. Se si tratta di una nuova scheda, controlla se è stata attivata.

### **Cosa fare se la connessione a Internet è lenta?**

1. Verifica l'indicatore  sul router. Se è indicato un segnale debole, prova a ruotare o spostare il router vicino ad una finestra per migliorare la ricezione.
2. Se il dispositivo è connesso al router tramite Wi-Fi, sposta il dispositivo in altre posizioni per ricevere un segnale migliore.
3. Passa ad una connessione Wi-Fi a 5 GHz se supportata dal dispositivo.
4. Riavvia il router e il dispositivo quindi riprova.
5. Verifica se hai raggiunto il limite del traffico dati per il mese. In questo caso, il tuo gestore potrebbe limitare la velocità della connessione Internet.

### **Come collegare il router utilizzando il WPS (Wi-Fi Protected Setup)?**

1. Assicurarsi che il Wi-Fi sia attivato sul client.
2. Tieni premuto il pulsante WPS sul router per due o cinque secondi per configurare una connessione WPS a 2,4 GHz o tieni premuto il pulsante WPS sul router per più di cinque secondi per impostare una connessione WPS a 5 GHz.

### **Perché non è possibile accedere alla pagina di gestione web del router?**

1. Assicurati che il computer sia collegato al router tramite un cavo Ethernet o Wi-Fi.
2. Verifica che il computer sia impostato per acquisire automaticamente un indirizzo IP e il DNS server.
3. Riavvia o prova ad utilizzare un altro browser.
4. Se il problema persiste, ripristina il router alle impostazioni di fabbrica.

### **Perché il contenuto visualizzato nella pagina di gestione dell'interfaccia utente Web non è aggiornato?**

Questo potrebbe dipendere dalla cache del browser e pertanto i contenuti per il tuo dispositivo potrebbero non risultare aggiornati. Elimina manualmente la cache del browser, apri il browser e clicca su **Opzioni Internet (Internet Options) > Generali (General) > Cronologia di navigazione (Browsing history) > Elimina (Delete)**. Riavvia la pagina di gestione dell'interfaccia utente Web.

### **Se si riscontrano problemi nell'utilizzo del router:**

1. Riavvia il router.
2. Ripristina il router alle impostazioni di fabbrica.
3. Accedi alle informazioni della Guida sulla pagina di gestione Web.
4. Contatta il tuo gestore di rete.