


TUFFTALK

Guida di riferimento rapido


Sistema di comunicazione Bluetooth® industriale

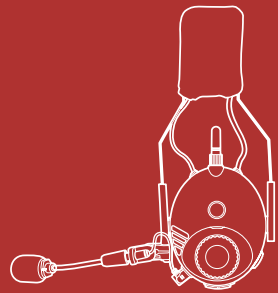

È possibile scaricare la versione completa del manuale e conoscere gli altri prodotti Sena sul sito web di Sena: senaindustrial.com.


RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- Reset di fabbrica**
Se si desidera ripristinare Tufftalk alle impostazioni di fabbrica, tenere premuto il **Pulsante telefono** per 10 secondi. Toccare la **Manopola**. La cuffia ripristina automaticamente le impostazioni di fabbrica e si spegne.
- Reset dopo errore**
Se Tufftalk non funziona correttamente per qualsiasi motivo, premere il pulsante di reset nel foro posizionato al di sotto del padiglione sinistro.

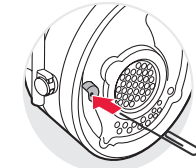

CAVI OPZIONALI

- TUFFTALK-A0110**
Cavo radio bidirezionale per connettore doppio pin Kenwood
- TUFFTALK-A0111**
Cavo radio bidirezionale per connettore doppio pin Motorola
- TUFFTALK-A0112**
Cavo radio bidirezionale per connettore pin singolo Motorola
- TUFFTALK-A0113**
Cavo radio bidirezionale per connettore doppio pin Icom
- TUFFTALK-A0114**
Cavo radio bidirezionale per connettore pin singolo Yaesu
- TUFFTALK-A0115**
Cavo radio bidirezionale per connettore doppio pin Midland
- TUFFTALK-A0116**
Cavo radio bidirezionale con un'estremità aperta
- TUFFTALK-A0117**
Cavo radio bidirezionale di tipo dritto per connettore doppio pin Midland o Icom

 **SENA INDUSTRIAL**
Sena Technologies, Inc.
Assistenza clienti: senaindustrial.com

IMPOSTAZIONE

- Metodo1) Utilizzando la cuffia**
Viene emesso un doppio segnale acustico.
"Configurazione"
- Metodo2) Utilizzando Sena Device Manager**
Collegare la cuffia al computer tramite cavo USB. Avviare Sena Device Manager e fare clic su **IMPOST. DISP.** per configurare le impostazioni della cuffia.
Per i dettagli relativi al download di Sena Device Manager, consultare la brochure contenuta nell'imballaggio.
- Metodo3) Utilizzo dell'app Sena Industrial**
1. Sullo smartphone, scaricare l'app Sena Industrial per Android o iPhone da Google Play o App Store. Per maggiori dettagli, consultare senaindustrial.com.
2. Accoppiare lo smartphone con la cuffia.
3. Eseguire l'app Sena Industrial. Scorrere sullo schermo verso destra e toccare **Impostazioni** per configurare le impostazioni della cuffia.

RADIO

- Accensione/spengimento della radio FM**
Viene emesso un doppio segnale acustico.
"FM acceso" oppure "FM spento"
- Ricerca delle stazioni**
Ascolto delle stazioni preimpostate
- Memorizzazione o rimozione delle stazioni**
Per memorizzare: "Preimpostazione (#)"
Per eliminare: "Eliminare (#)"

FUNZIONI UTILI

- Attivazione/disattivazione della modalità Ambiente**
- Utilizzo della radio bidirezionale integrata**
Per prima cosa, collegare il cavo radio bidirezionale alla cuffia.

Utilizzo dell'intercom

- Ad accoppiamento avvenuto...
È possibile avviare o terminare una conversazione intercom a due voci con ciascuna cuffia.

INTERCOM

- Accoppiamento con altre cuffie**
Seguire i passaggi sopra riportati per eseguire l'accoppiamento con due o più cuffie.