



VORBEREITUNG


Beschreibung des Headset-Layouts

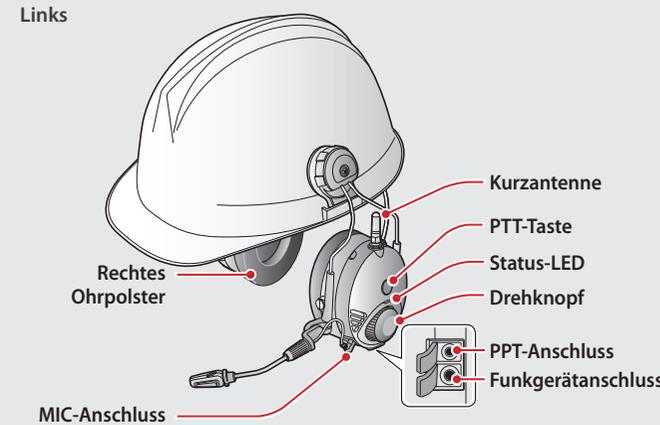


Installieren des Headset

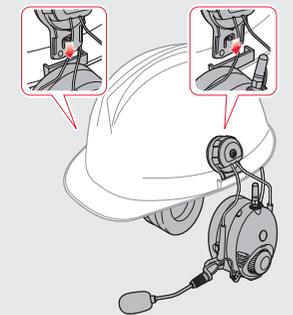

Einsetzen des Akkus

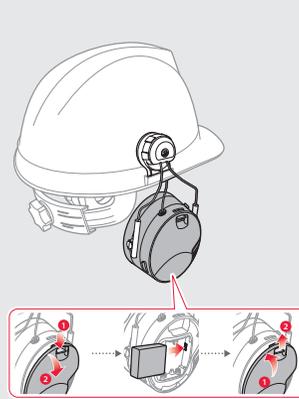


Ersetzen der Antenne

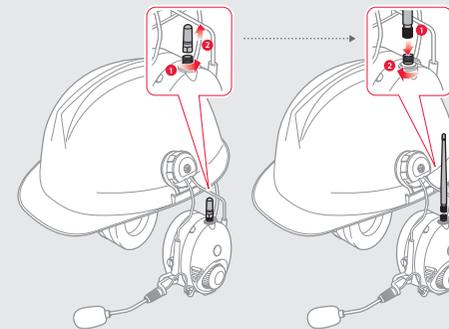


GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

Bedienung der Tasten

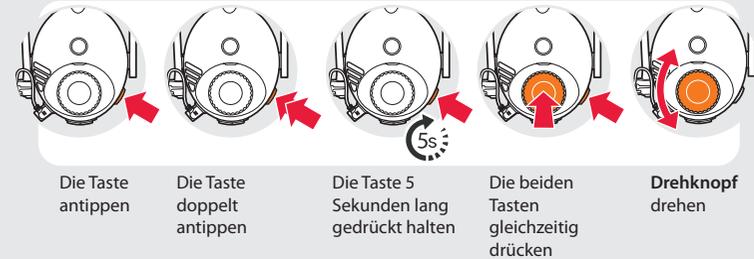

Ein-/Ausschalten des Headsets

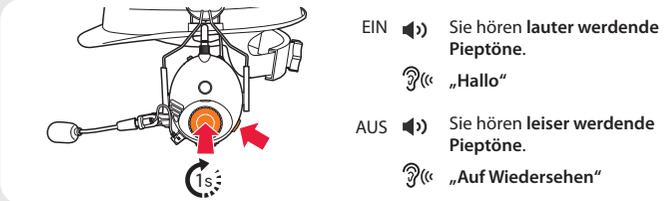


Halten Sie zum Ein- und Ausschalten des Headsets gleichzeitig den Drehknopf und die Telefontaste 1 Sekunde lang gedrückt.


Einstellen der Lautstärke



Überprüfung des Akkuladestands

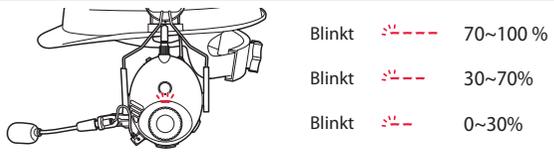


Schalten Sie das Headset ein und überprüfen Sie den Akkuladestand mit der Status-LED.

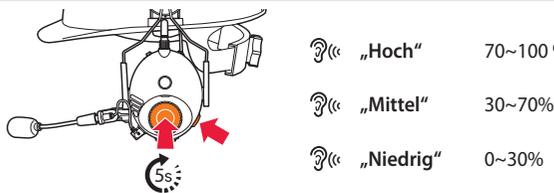



Oder halten Sie beim Einschalten des Headsets den Drehknopf und die Telefontaste für mindestens 5 Sekunden gedrückt. Sie hören einen Dreifach-Piepton und eine Sprachansage.

Aufladen des Akkus

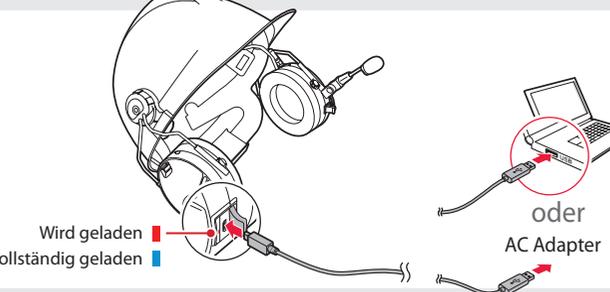

KOPPLUNG

Kopplung mit mobilen Geräten – Telefon, Musik

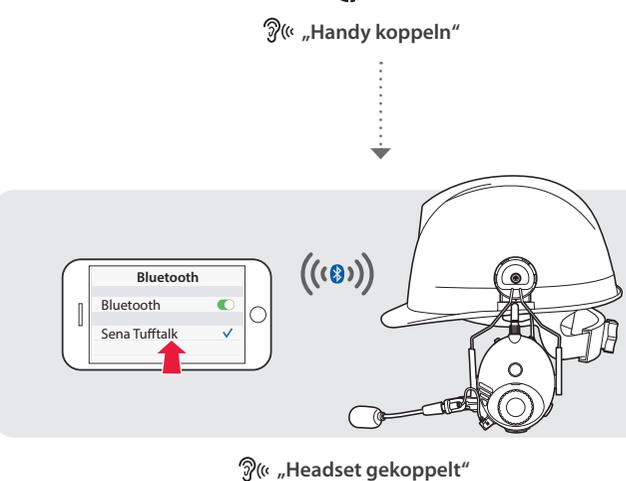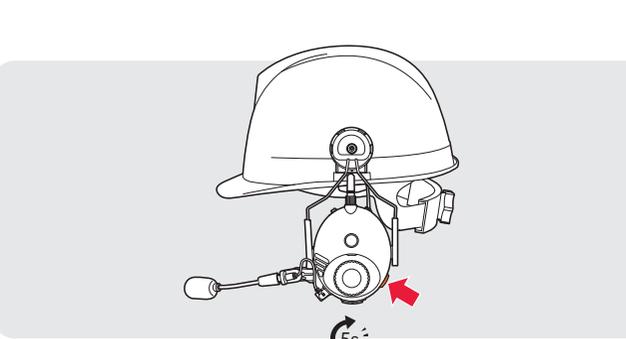

Telefonmerkmale verwenden


Nach der Kopplung...
Annehmen von Anrufen



Beenden von Anrufen



Ablehnen von Anrufen

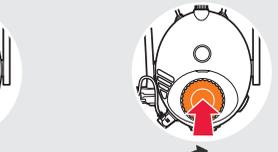


Tätigen von Anrufen


Mit der Telefontastatur



Mit der Sprachwahl

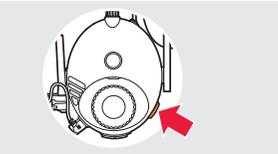

Mit der Kurzwahl

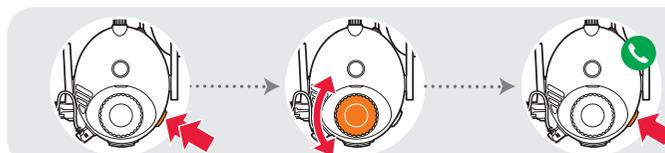

Sie hören einen Piepton.
 „Kurzwahl“

Sprachmenü
• Wahlwiederholung
• Kurzwahl 1
• Kurzwahl 2
• Kurzwahl 3
• Abbrechen

Musik hören

Nach der Kopplung...
Wiedergabe oder Anhalten der Musik




Vor- oder Zurückspulen



TUFFTALK

Kurzanleitung

Industrie-Bluetooth®-Kommunikationssystem

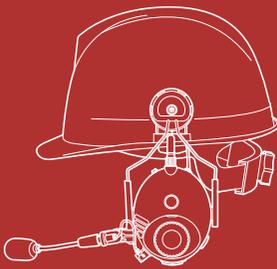


Sie können auf der Sena Website die **Vollversion des Handbuchs** herunterladen und sich andere Sena Produkte ansehen: senaindustrial.com.

FEHLERSUCHE

Werkseinstellungen
Wenn Sie das Tufftalk-Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen möchten, müssen Sie die **Telefontaste** 10 Sekunden lang gedrückt halten. Drücken Sie den **Drehknopf**. Das Headset stellt automatisch die Standardeinstellungen wieder her und schaltet sich aus.

Reset bei Fehlfunktion
Falls das Tufftalk-Gerät aus beliebigen Gründen nicht richtig funktioniert, können Sie mit einem spitzen Gegenstand die Reset-Taste unter dem linken Ohrpolster drücken.

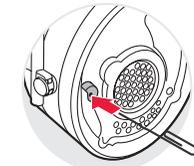

OPTIONALES KABELZUBEHÖR

- TUFFTALK-A0110**
Handfunkgerätkabel für Kenwood-Doppel-Pin-Stecker
- TUFFTALK-A0111**
Handfunkgerätkabel für Motorola-Doppel-Pin-Stecker
- TUFFTALK-A0112**
Handfunkgerätkabel für Motorola-Einzel-Pin-Stecker
- TUFFTALK-A0113**
Handfunkgerätkabel für Icom-Doppel-Pin-Stecker
- TUFFTALK-A0114**
Handfunkgerätkabel für Yaesu-Einzel-Pin-Stecker
- TUFFTALK-A0115**
Handfunkgerätkabel für Midland-Doppel-Pin-Stecker
- TUFFTALK-A0116**
Handfunkgerätkabel mit offenem Ende
- TUFFTALK-A0117**
Handfunkgerätkabel, gerade, für Midland- oder Icom-Doppel-Pin-Stecker

SENA INDUSTRIAL Sena Technologies, Inc.
Kundendienst: senaindustrial.com

EINSTELLUNG

Methode1) Verwenden des Headsets
Sie hören einen **doppelten Piepton**.
☎ „Konfiguration“

Methode2) Verwenden des Sena Device Manager
Schließen Sie das Headset über ein USB-Kabel am Computer an. Starten Sie den Sena Device Manager und klicken Sie auf **GERÄTEEINSTELLUNGEN**, um die Headset-Einstellungen zu konfigurieren.

Ausführliche Informationen, wie sie den Sena Device Manager herunterladen können, finden Sie in dem der Verpackung beigelegten Merkblatt.

- Methode3) Verwenden der App Sena Industrial**
- Laden Sie die App Sena Industrial für Android oder iPhone bei Google Play oder im App Store auf Ihr Smartphone herunter. Weitere Informationen finden Sie unter senaindustrial.com.
 - Koppeln Sie Ihr Smartphone mit dem Headset.
 - Führen Sie die App Sena Industrial aus. Wischen Sie auf dem Bildschirm nach rechts und tippen Sie auf **Einstellungen**, um die Headset-Einstellungen zu konfigurieren.


RADIO

Ein-/Ausschalten des FM-Radios
Sie hören einen **doppelten Piepton**.
☎ „FM ein“ oder „FM aus“

Sender suchen

Drehen und gleichzeitig gedrückt halten

Hören von voreingestellten Sendern

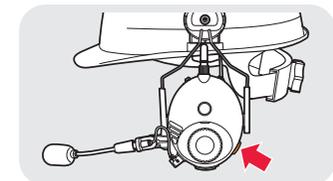

- Sender speichern oder löschen**
- Zum Speichern: ☎ „Voreinstellung (#)“
 - Zum Löschen: ☎ „Löschen (#)“

NÜTZLICHE FUNKTIONEN

Ein-/Ausschalten des Umgebungsmodus

Verwenden des integrierten Funkgeräts

Zum Sprechen drücken

Schließen Sie zuerst das Kabel für das Funkgerät an das Headset an.

SPRECHANLAGE

Kopplung mit anderen Headsets

☎ „Gegensprechanlage koppeln“

Beachten Sie die obigen Schritte, um zwei oder mehr Headsets zu koppeln.

Verwenden der Gegensprechanlage

Nach der Kopplung...

Sie können mit jedem Headset eine Kommunikation über die Sprechanlage beginnen oder beenden.