



INFORMAZIONI PRELIMINARI

Componenti della cuffia


Sinistra

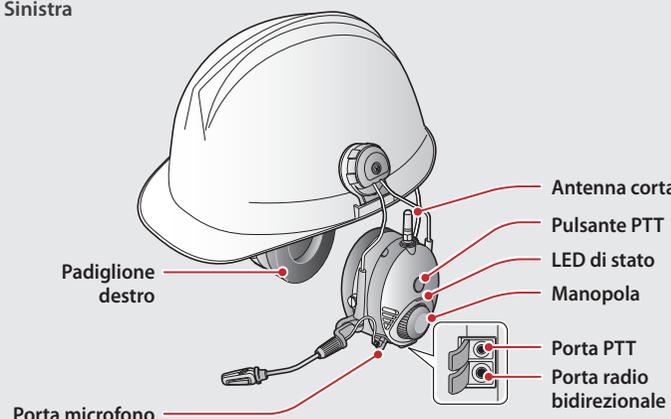


Destra

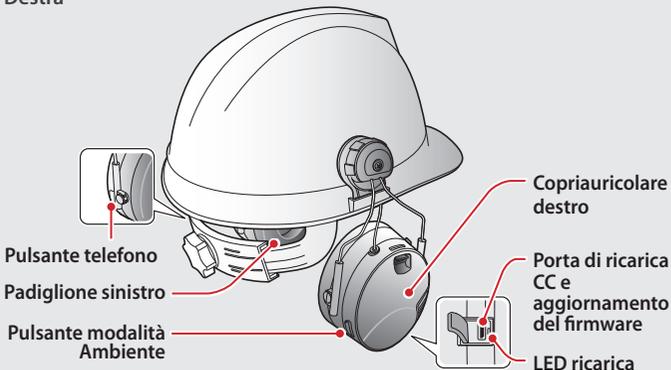


Installazione della cuffia

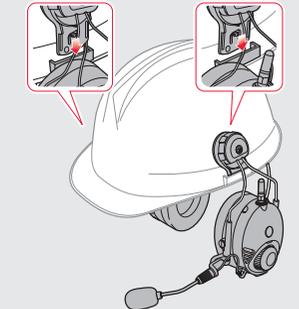

Installazione della batteria

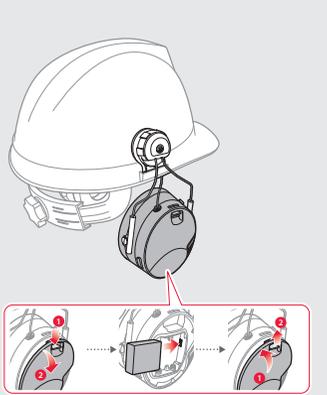

Sostituzione dell'antenna

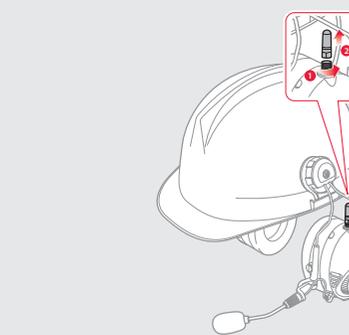


OPERAZIONI DI BASE

Utilizzo dei Pulsanti



Toccare il pulsante
Toccare due volte il pulsante
Tenere premuto il Pulsante per 5 secondi
Premere i due pulsanti contemporaneamente
Ruotare la Manopola


Accensione/spengimento della cuffia

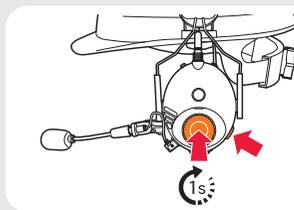

ACCESO Vengono emessi dei segnali acustici ascendenti.
 "Ciao"
SPENTO Vengono emessi dei segnali acustici discendenti.
 "Arrivederci"


Tenere premuti contemporaneamente la Manopola e il Pulsante telefono per 1 secondo per accendere o spegnere la cuffia.

Regolazione del volume

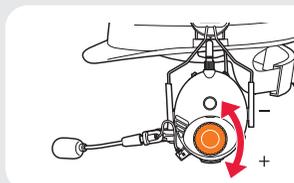


Quando il volume raggiunge il livello massimo o minimo, viene emesso un segnale acustico.

Controllo del livello batteria

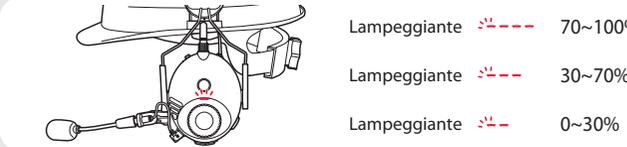


Accendere la cuffia e verificare il livello della batteria tramite il LED di stato.

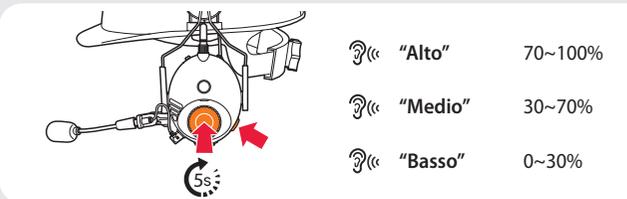



In alternativa, quando la cuffia si accende, tenere premuti la Manopola e il Pulsante telefono per più di 5 secondi. Vengono emessi un triplo segnale acustico e un messaggio vocale.

Ricarica della batteria

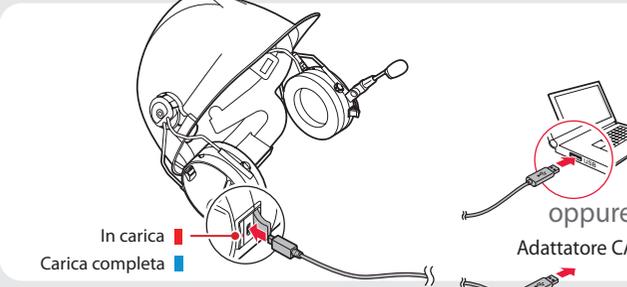

ACCOPIAMENTO

Accoppiamento con dispositivi mobili - telefono, musica

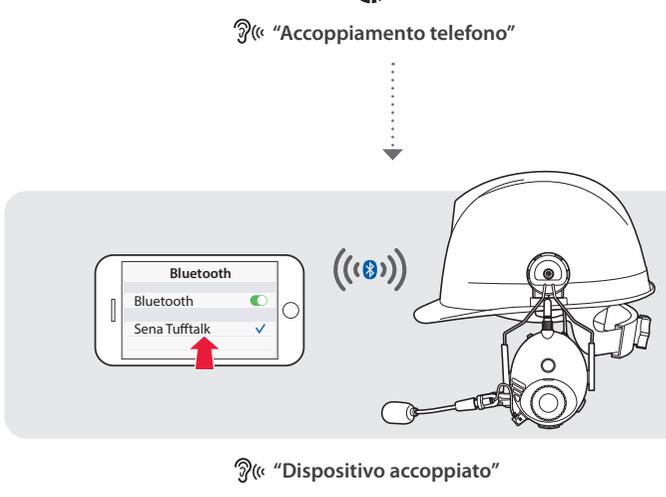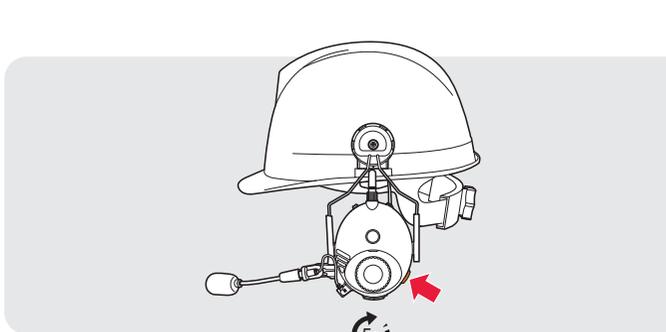

Utilizzo delle caratteristiche del telefono

Ad accoppiamento avvenuto...

Risposta alle chiamate




Fine chiamate



finché non viene emesso un segnale acustico

Rifiuto chiamate

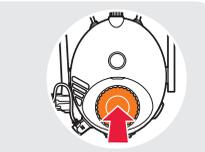


finché non viene emesso un segnale acustico

Esecuzione di chiamate


Utilizzando la tastiera del telefono



Utilizzando la composizione vocale

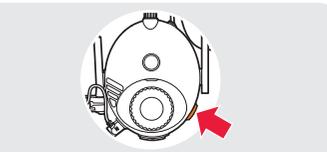

Utilizzando la chiamata rapida

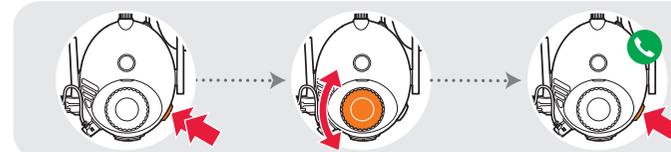


Viene emesso un segnale acustico.
 "Chiamata rapida"

Menu vocale
• Richiama
• Chiamata rapida 1
• Chiamata rapida 2
• Chiamata rapida 3
• Annulla

Ascolto musicale

Ad accoppiamento avvenuto...

Riproduzione o messa in pausa della musica

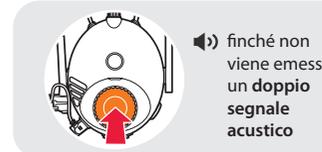


Passaggio al brano successivo o precedente



TUFFTALK

Guida di riferimento rapido


Sistema di comunicazione Bluetooth® industriale

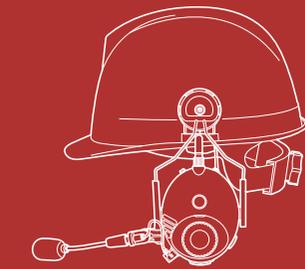

È possibile scaricare la versione completa del manuale e conoscere gli altri prodotti Sena sul sito web di Sena: senaindustrial.com.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- Reset di fabbrica**
Se si desidera ripristinare Tufftalk alle impostazioni di fabbrica, tenere premuto il **Pulsante telefono** per 10 secondi. Toccare la **Manopola**. La cuffia ripristina automaticamente le impostazioni di fabbrica e si spegne.
- Reset dopo errore**
Se Tufftalk non funziona correttamente per qualsiasi motivo, premere il pulsante di reset nel foro posizionato al di sotto del padiglione sinistro.

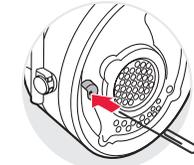

CAVI OPZIONALI

TUFFTALK-A0110 Cavo radio bidirezionale per connettore doppio pin Kenwood	TUFFTALK-A0114 Cavo radio bidirezionale per connettore pin singolo Yaesu
TUFFTALK-A0111 Cavo radio bidirezionale per connettore doppio pin Motorola	TUFFTALK-A0115 Cavo radio bidirezionale per connettore doppio pin Midland
TUFFTALK-A0112 Cavo radio bidirezionale per connettore pin singolo Motorola	TUFFTALK-A0116 Cavo radio bidirezionale con un'estremità aperta
TUFFTALK-A0113 Cavo radio bidirezionale per connettore doppio pin Icom	TUFFTALK-A0117 Cavo radio bidirezionale di tipo dritto per connettore doppio pin Midland o Icom

 **SENA INDUSTRIAL** Sena Technologies, Inc.
Assistenza clienti: senaindustrial.com

IMPOSTAZIONE

- Metodo1) Utilizzando la cuffia**
Viene emesso un doppio segnale acustico.
"Configurazione"
- Metodo2) Utilizzando Sena Device Manager**
Collegare la cuffia al computer tramite cavo USB. Avviare Sena Device Manager e fare clic su **IMPOST. DISP.** per configurare le impostazioni della cuffia.
Per i dettagli relativi al download di Sena Device Manager, consultare la brochure contenuta nell'imballaggio.
- Metodo3) Utilizzo dell'app Sena Industrial**
 - Sullo smartphone, scaricare l'app Sena Industrial per Android o iPhone da Google Play o App Store. Per maggiori dettagli, consultare senaindustrial.com.
 - Accoppiare lo smartphone con la cuffia.
 - Eseguire l'app Sena Industrial. Scorrere sullo schermo verso destra e toccare **Impostazioni** per configurare le impostazioni della cuffia.

RADIO


- Accensione/spengimento della radio FM**
Viene emesso un doppio segnale acustico.
"FM acceso" oppure "FM spento"
- Ricerca delle stazioni**
Ascolto delle stazioni preimpostate
- Memorizzazione o rimozione delle stazioni**
 - Per memorizzare: Premere e ruotare
 - Per eliminare: Premere per parlare

"Preimpostazione (#)" "{#}" "Salvare (#)" "Eliminare (#)"

FUNZIONI UTILI

- Attivazione/disattivazione della modalità Ambiente**
- Utilizzo della radio bidirezionale integrata**
Per prima cosa, collegare il cavo radio bidirezionale alla cuffia.

Utilizzo dell'intercom

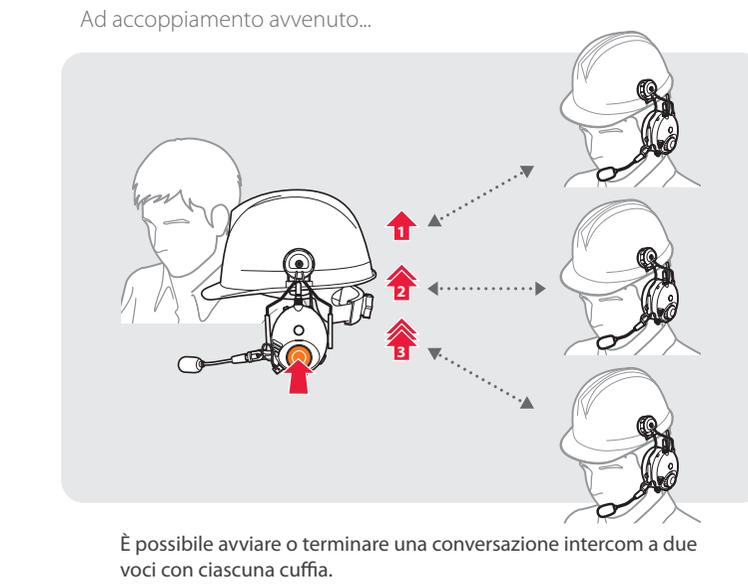

INTERCOM

- Accoppiamento con altre cuffie**
"Accoppiamento intercom"
- Seguire i passaggi sopra riportati per eseguire l'accoppiamento con due o più cuffie.