



EXPAND MESH

BLUETOOTH® HEADSET WITH MESH INTERCOM™

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

1.0.0

FRENCH

Logiciel Sena téléchargeable

Téléchargez l'application Sena Outdoor sur [Google Play Store](#) ou [App Store](#).

Sena Outdoor

- Paramètres de configuration de l'appareil

Téléchargez les éléments suivants sur [sena.com](#).

Micrologiciel

Sena Device Manager


- Mises à niveau du micrologiciel
- Paramètres de configuration de l'appareil

Guide de démarrage rapide, Manuel d'utilisation

Suivez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour consulter les informations les plus récentes et des conseils utiles.

SENA SENa Technologies, Inc.
Support Client : [sena.com](#)

Détails sur le produit

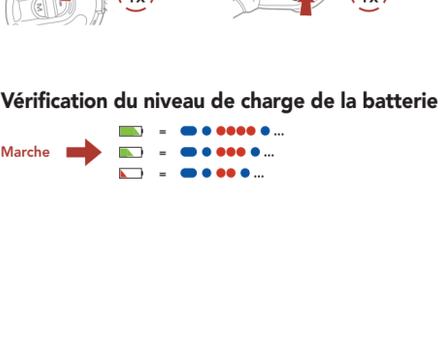

Prise en main du casque audio



• Pour en savoir plus sur l'installation, référez-vous au Manuel d'utilisation.

Légende des icônes

- APPUYER 1x** Appuyer sur le bouton le nombre de fois spécifié
- MAINTENIR 10s** Maintenir appuyé le bouton pendant la durée spécifiée
- « Bonjour » **Instructions vocales**

Fonctionnement de base

Marche

Arrêt

Volume haut

Volume bas

Vérification du niveau de charge de la batterie

Marche →

Couplage téléphone

- Clignotement « Couplage téléphone »
- Sélectionnez **Expand Mesh** dans la liste des appareils Bluetooth détectés.

• Le casque audio passe automatiquement en **mode Couplage téléphone** lorsque vous **allumez pour la première fois** le casque audio.

• Pour en savoir plus sur le couplage du téléphone, référez-vous au Manuel d'utilisation.

Utilisation du téléphone

Répondre à un appel

Mettre fin à un appel

Rejeter un appel

Composition vocale

Commandes pour la musique

Lecture / Pause

Piste suivante

Piste précédente

Mesh Intercom™

Open Mesh™ : communication sur le même canal.
Group Mesh™ : communication sur le même canal privé.

• Pour en savoir plus sur le **Mesh Intercom**, référez-vous au Manuel d'utilisation.

Mesh Intercom activé

 Clignotement « Mesh intercom activé, Open Mesh, canal 1 »

Mesh Intercom désactivé

 « Mesh intercom désactivé »

Remarque : lorsque **Mesh Intercom** est activé, le **Expand Mesh** se connecte automatiquement aux utilisateurs **Expand Mesh** à proximité et le casque audio se positionne initialement en **Open Mesh** (par défaut : canal 1).

Open Mesh

Réglage du canal (par défaut : canal 1) en Open Mesh

Utilisation du bouton

- Accéder aux **Réglage du canal**.
 « Réglage du canal, 1 »
- Naviguer entre les canaux.
(1 → 2 → ... → 8 → 9 → Fermer → 1 → ...)

- Naviguer entre les canaux.
(1 → 2 → ... → 8 → 9 → Fermer → 1 → ...)
- Naviguer entre les canaux.
(1 → 2 → ... → 8 → 9 → Fermer → 1 → ...)

- Enregistrer le canal.
 « Le canal est réglé, canal # »

Utilisation de l'application Sena Outdoor
Vous pouvez sélectionner le canal dans l'application **Sena Outdoor**.

Group Mesh

Un **Group Mesh** est une fonction Intercom en groupe fermé qui permet aux utilisateurs de quitter, rejoindre ou rejoindre une conversation par intercom groupée sans coupler les casques audio.

1) Création d'un Group Mesh

La création d'un **Group Mesh** nécessite **au moins deux utilisateurs Open Mesh**.

Open Mesh

→

Group Mesh

- Les utilisateurs (vous, B et C) entrent dans un **Groupe Mesh** pour créer un **Group Mesh**.
 « Groupe Mesh »

- Lorsque le **Groupe Mesh** est terminé, les utilisateurs (vous, B et C) entendent des instructions vocales dans leur casque audio lorsque **Open Mesh** bascule sur **Group Mesh**.
« Group Mesh »

2) Rejoindre un Group Mesh existant

Un **des nouveaux actuels** d'un **Group Mesh existant** peut autoriser les **nouveaux utilisateurs (D et F)** du **Open Mesh** à rejoindre le **Group Mesh existant**.

Group Mesh existant

Open Mesh

→

Group Mesh existant

- Un (vous) des utilisateurs actuels du **Group Mesh existant** et les **nouveaux utilisateurs (D et F)** du **Open Mesh** passent en **Group Mesh** pour rejoindre le **Group Mesh existant**.
 « Groupe Mesh »

- Lorsque le **Groupe Mesh** est terminé, les **nouveaux utilisateurs (D et F)** entendent des instructions vocales dans leur casque audio lorsque **Open Mesh** bascule sur **Group Mesh**.
« Group Mesh »

Activer / Désactiver le microphone (par défaut : activé)

Les utilisateurs peuvent activer / désactiver le microphone lors de la communication dans un **Mesh Intercom**.

« Micro activé » ou « Micro désactivé »

Réinitialiser le Mesh

Si un casque audio en mode **Open Mesh** ou **Group Mesh** réinitialise le **Mesh**, il repasse automatiquement en **Open Mesh (par défaut : canal 1)**.

« Réinitialiser le Mesh »

Configuration

Accéder à Configuration
 « Configuration »

Naviguer entre les options de menu
 ou

Activer ou Exécuter des options de menu

Dépannage

- « Configuration »

- « Réinitialisation »

- « Réinitialisation, au revoir »

Réinitialisation par défaut

Remarque : la réinitialisation par défaut ne restaure pas le casque audio à ses paramètres d'usine.

Référence rapide

TYPE	FONCTIONNEMENT	COMMANDES SUR BOUTON
Fonctionnement de base	Mettre sous tension	
	Mettre hors tension	
	Volume haut / Volume bas	
Téléphone mobile	Répondre à un appel téléphonique	
	Mettre fin à un appel/ Rejeter	
	Composition vocale	
Musique	Lire / Mettre en pause de la musique	
	Piste suivante	
	Piste précédente	

TYPE	FONCTIONNEMENT	COMMANDES SUR BOUTON
Mesh Intercom™	Activation/Désactivation de la fonction Mesh Intercom	
	Réglage du canal	
	Groupe Mesh	
	Réinitialiser le Mesh	
	Activer / Désactiver le microphone	