



# EXPAND MESH

BLUETOOTH® HEADSET WITH MESH INTERCOM™

## GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDO

1.0.0

ITALIAN

### Software Sena scaricabili

Scaricare l'app Sena Outdoor da [Google Play Store](#) o [App Store](#).

**Sena Outdoor**

- Impostazione di configurazione del dispositivo

Scaricare gli elementi seguenti da [sena.com](#).

**Firmware**

**Sena Device Manager**


- Aggiornamento firmware
- Impostazione di configurazione del dispositivo

**Guida di riferimento rapido, Guida dell'utente**

Per conoscere le ultime novità e ricevere consigli utili è possibile seguirvi su Facebook, YouTube, Twitter e Instagram.

SENA Technologies, Inc.  
Assistenza clienti: [sena.com](#)

### Dettagli del prodotto

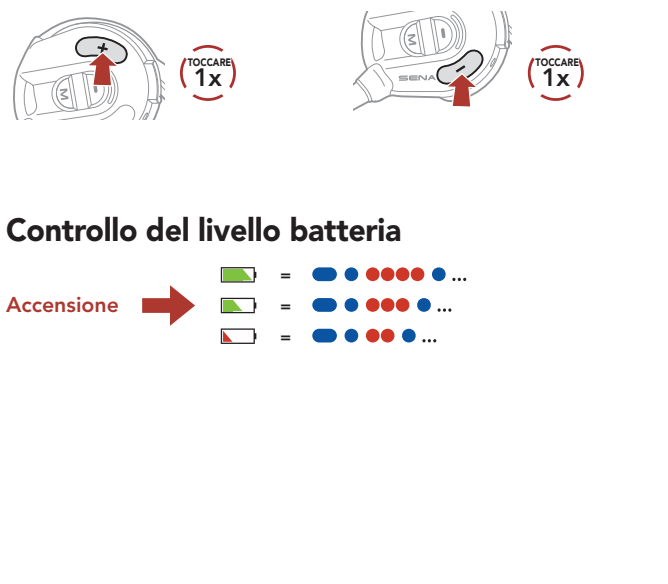

### Indossare la cuffia



• Per maggiori informazioni sull'installazione, consultare la Guida dell'utente.

### Legenda icone

**TOCCARE 1x**

“Ciao” Messaggio acustico

**TENERE PREMUTO 10s**

Tenere premuto il pulsante per il lasso di tempo specificato

### Operazioni di base

**Accensione**

TENERE PREMUTO 1s

**Spegnimento**

TOCCARE 1x

**Aumento volume**

TOCCARE 1x

**Diminuzione volume**

TOCCARE 1x

### Controllo del livello batteria

**Accensione** ➔

= ●●●●●●●●●●

= ●●●●●●●●●●

= ●●●●●●●●●●

### Accoppiamento telefono

- TENERE PREMUTO 5s ➔ Lampeggiante “Accoppiamento telefono”
- Selezionare **Expand Mesh** dall'elenco dei dispositivi Bluetooth rilevati.

• La cuffia entra automaticamente in **modalità Accoppiamento telefono** quando viene accesa per la prima volta.  
 • Per maggiori informazioni sull'accoppiamento telefono, consultare la Guida dell'utente.

### Utilizzo del telefono

**Risposta a una chiamata**

TOCCARE 1x

**Interruzione di una chiamata**

TENERE PREMUTO 2s

**Rifiuto di chiamata**

TENERE PREMUTO 2s

**Composizione vocale**

TENERE PREMUTO 3s in modalità stand-by

### Controllo della musica

**Riproduzione/pausa**

TENERE PREMUTO 1s

**Traccia successiva**

TENERE PREMUTO 1s

**Traccia precedente**

TENERE PREMUTO 1s

### Mesh Intercom™

**Open Mesh™**: comunicazione all'interno dello stesso canale.  
**Group Mesh™**: comunicazione all'interno dello stesso canale privato.  
 • Per maggiori informazioni su **Mesh Intercom**, consultare la Guida dell'utente.

**Mesh Intercom attivo**

TOCCARE 1x ➔ Lampeggiante “Mesh Intercom attivo, Open Mesh, canale 1”

**Mesh Intercom non attivo**

TOCCARE 1x ➔ “Mesh Intercom non attivo”

**Nota:** quando **Mesh Intercom** è attivo, **Expand Mesh** si collega automaticamente agli utenti **Expand Mesh** nelle vicinanze e la cuffia sarà inizialmente in **Open Mesh** (impostazione predefinita: canale 1).

### Open Mesh

#### Impostazione canale (impostazione predefinita: canale 1) in Open Mesh

**Uso del pulsante**

- Accesso a **Impostazione canale**.  

TOCCARE 2x ➔ “Impostazione canale, 1”
- Navigazione tra canali.  
 (1 → 2 → ●●● → 8 → 9 → Esci → 1 → ●●●)

oppure

TOCCARE 1x ➔ “#”

- Salvataggio del canale.  

TOCCARE 1x ➔ “Canale impostato, canale #”

**Uso dell'app Sena Outdoor**  
 È possibile selezionare il canale dall'app **Sena Outdoor**.

### Group Mesh

**Group Mesh** è una funzione intercom di gruppo chiusa che consente agli utenti di partecipare o partecipare nuovamente a una conversazione intercom di gruppo, o di abbandonarla, senza accoppiare ogni cuffia.

#### 1) Creazione di una Group Mesh

La creazione di una **Group Mesh** richiede **due o più utenti Open Mesh**.

**Open Mesh**

➔

**Group Mesh**

- Gli utenti (l'utente iniziale, **B** e **C**) accedono a **Gruppo Mesh** per creare una **Group Mesh**.  

TENERE PREMUTO 5s ➔ “Gruppo mesh”

- Una volta completato **Gruppo Mesh**, gli utenti (l'utente iniziale, **B** e **C**) sentiranno un messaggio vocale nella loro cuffia non appena **Open Mesh** passerà a **Group Mesh**.  

“Group Mesh”

#### 2) Partecipazione a una Group Mesh esistente

Uno degli utenti attuali di una **Group Mesh** esistente può consentire ai **nuovi utenti** (uno o più) in **Open Mesh** di partecipare alla **Group Mesh** esistente.

**Group Mesh esistente**

**Open Mesh**

➔

**Group Mesh esistente**

- Uno degli utenti (l'utente iniziale) della **Group Mesh** esistente e i **nuovi utenti** (**D** e **F**) in **Open Mesh** accedono a **Gruppo Mesh** per partecipare alla **Group Mesh** esistente.  

TENERE PREMUTO 5s ➔ “Gruppo mesh”

- Una volta completato **Gruppo Mesh**, i **nuovi utenti** (**D** e **F**) sentiranno un messaggio vocale nella loro cuffia non appena **Open Mesh** passerà a **Group Mesh**.  

“Group Mesh”

### Abilitazione/disabilitazione microfono (Impostazione predefinita: abilitato)

Gli utenti possono abilitare/disabilitare il microfono quando comunicano in una **Mesh Intercom**.

TENERE PREMUTO 1s ➔ “Microfono attivo” oppure “Microfono non attivo”

### Ripristinare Mesh

Se una cuffia in una **Open Mesh** o **Group Mesh** ripristina la **Mesh**, questa torna automaticamente a **Open Mesh** (impostazione predefinita: canale 1).

TENERE PREMUTO 8s ➔ “Ripristinare Mesh”

### Menu configurazione

**Accesso al Menu configurazione**

TENERE PREMUTO 10s ➔ “Menu configurazione”

**Navigazione tra le opzioni di Menu**

TOCCARE 1x oppure TOCCARE 1x

**Esecuzione opzioni di Menu**

TOCCARE 1x

### Risoluzione dei problemi

**Reset**

- TENERE PREMUTO 10s ➔ “Menu configurazione”

- TOCCARE 2x ➔ “Reset di fabbrica”

- TOCCARE 1x ➔ “Reset cuffie, arriverci”

**Reset dopo errore**

**Nota:** il **Reset dopo errore** non ripristina le impostazioni di fabbrica della cuffia.

### Guida rapida

TIPO	FUNZIONAMENTO	COMANDI PULSANTI
Operazioni di base	Accensione	TENERE PREMUTO 1s
	Spegnimento	TOCCARE 1x
	Aumento volume/Diminuzione volume	oppure  TOCCARE 1x
Telefono	Risposta a una chiamata telefonica	TOCCARE 1x
	Interruzione/rifiuto di una chiamata telefonica	TENERE PREMUTO 2s
	Composizione vocale	TENERE PREMUTO 3s
Musica	Riproduzione/Messa in pausa della musica	TENERE PREMUTO 1s
	Traccia successiva	TENERE PREMUTO 1s
	Traccia precedente	TENERE PREMUTO 1s

TIPO	FUNZIONAMENTO	COMANDI PULSANTI
Mesh Intercom™	Attivazione/disattivazione Mesh Intercom	TOCCARE 1x
	Impostazione canale	TOCCARE 2x
	Gruppo Mesh	TENERE PREMUTO 5s
	Ripristinare Mesh	TENERE PREMUTO 8s
	Abilitazione/disabilitazione microfono	TENERE PREMUTO 1s