

# TUFFTALK LITE

## Hard Hat Mount Earmuff

Industrial Bluetooth®  
Communication System




### Guía de inicio rápido

1.2.0

SPANISH

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


El Tufftalk Lite (tipo de montaje en gorro rígido) está diseñado para ofrecer una amplitud entre moderada y muy alta, y cumple las necesidades de una amplia variedad de aplicaciones industriales. Gracias a las capacidades Bluetooth® integradas, podrá escuchar sus canciones favoritas y hablar mediante el intercomunicador con sus amigos.




NRR de 20 dB  
SNR de 27 dB



Bluetooth® 4.1

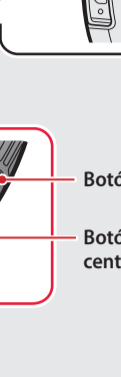

Conversación a través de intercomunicador a cuatro vías



Intercomunicador hasta 800 m (0,5 mi)\*



Compartir música



Advanced Noise Control

\* en terreno abierto


### INICIO

- Este producto incluye una Guía de inicio rápido, que es la versión sencilla de la Guía del usuario. LA VERSIÓN COMPLETA DE LA GUÍA DEL USUARIO PUEDE DESCARGARSE EN [SENAINDUSTRIAL.COM](http://SENAINDUSTRIAL.COM).
- Actualice este producto gratis con el firmware más reciente para disfrutar las nuevas características avanzadas integradas en este producto. Visite [senaindustrial.com](http://senaindustrial.com) para obtener información sobre cómo actualizar el producto.

**SENA INDUSTRIAL** SENA Technologies, Inc.  
Apoyo al cliente: [senaindustrial.com](http://senaindustrial.com)

### PREPARACIÓN


#### Conocimiento del diseño de los auriculares

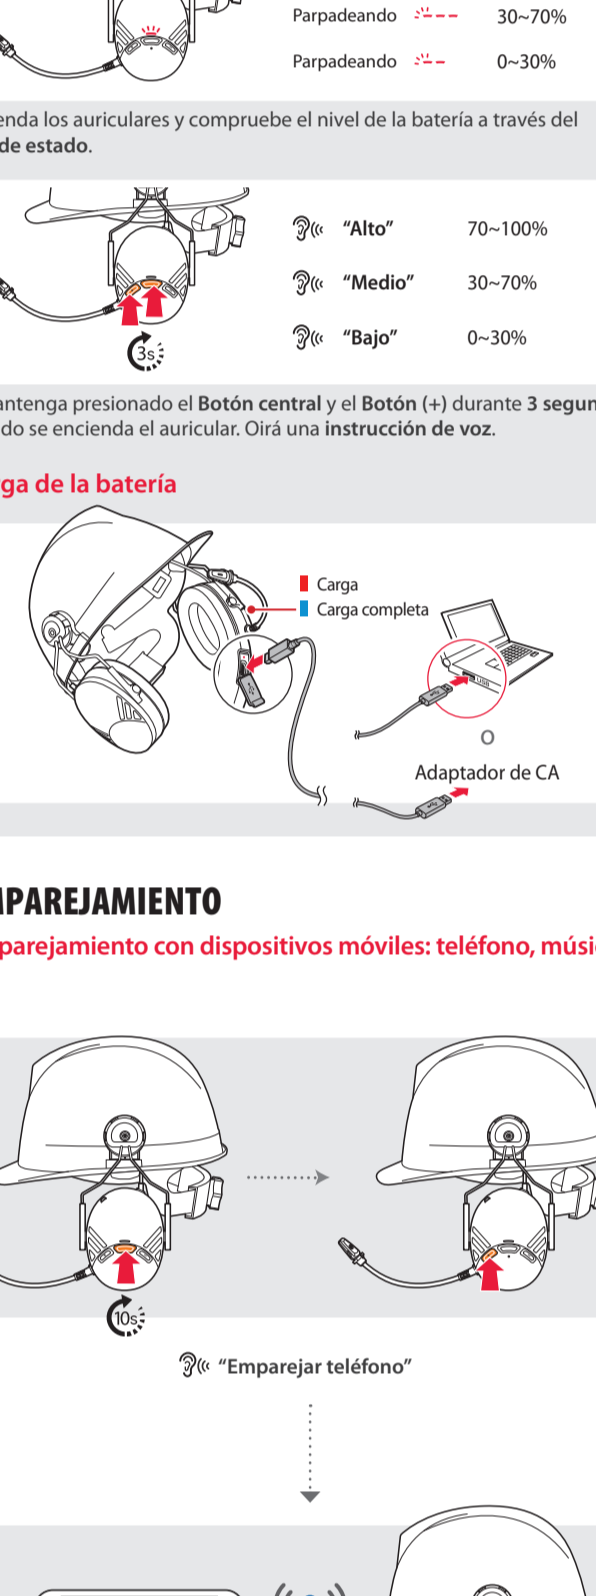

#### Instalación de los auriculares



#### Sustituir las almohadillas para las orejas del Tufftalk Lite

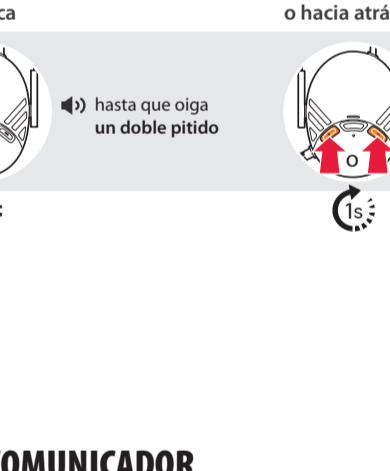

Utilice los dedos para extraer las almohadillas para las orejas e insertar las almohadillas para las orejas incluidas.

#### Aplicación Sena Industrial

Con solo emparejar el teléfono con el auricular, puede usar la aplicación Sena Industrial para acelerar y facilitar las tareas de configuración y administración.


- Características de la aplicación
  - Música, Radio FM, Configuración del dispositivo, Guía de inicio rápido y Guía del usuario
- Descargar
  - Android: Google Play Store > "Sena Industrial"
  - iOS: App Store > "Sena Industrial"

#### Sena Device Manager

Sena Device Manager le permite actualizar el firmware y configurar sus ajustes directamente desde su PC u ordenador Apple. Descargue Sena Device Manager de [senaindustrial.com](http://senaindustrial.com).

### FUNCIONAMIENTO BÁSICO


#### Manejo de los botones

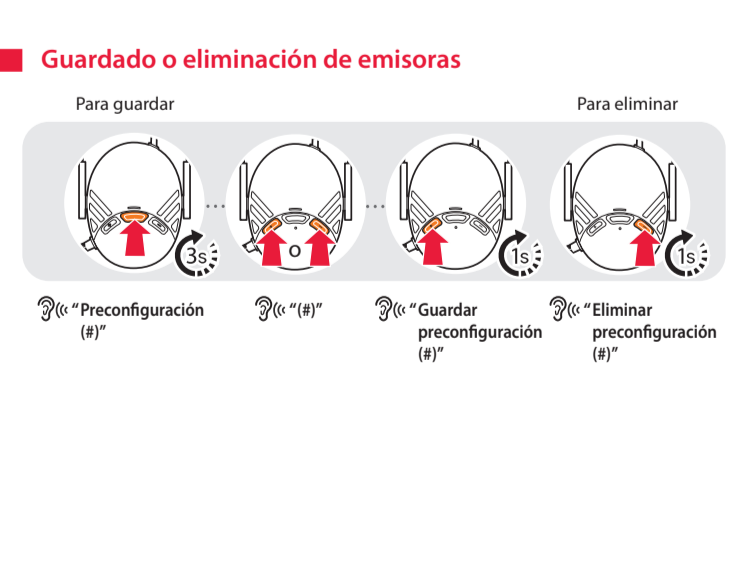

#### Encendido/apagado de los auriculares



#### Ajuste del volumen

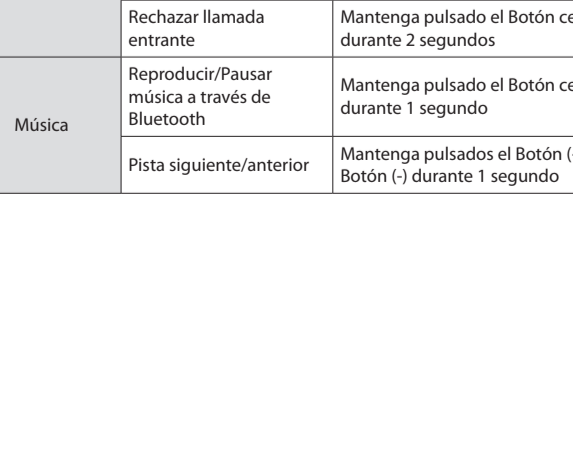

Oír un pitido cuando el volumen alcance el nivel máximo o mínimo.

#### Comprobación del nivel de batería



Encienda los auriculares y compruebe el nivel de la batería a través del LED de estado.



O mantenga presionado el Botón central y el Botón (+) durante 3 segundos cuando se encienda el auricular. Oír una instrucción de voz.

#### Carga de la batería



### EMPAREJAMIENTO

#### Emparejamiento con dispositivos móviles: teléfono, música



"Auricular emparejado"

#### Uso de las características del teléfono

Después del emparejamiento...

Respuesta a llamadas



Finalización de llamadas (press 2s)      Rechazo de llamadas (press 2s)

Realización de llamadas



#### Uso de la Marcación rápida



#### Reproducción de música

Después del emparejamiento...



### INTERCOMUNICADOR

#### Emparejamiento con otros auriculares



Siga los pasos anteriores para realizar el emparejamiento con dos o más auriculares.

#### Uso del intercomunicador



Puede iniciar o finalizar una conversación a través del intercomunicador de dos vías con cada auricular.

#### Uso de Group Intercom



"Intercom grupal"      "Grupo de intercom finalizado"

### RADIO

#### Encendido/apagado de la radio FM



#### Búsqueda de emisoras



Pulse dos veces el Botón (+) o el Botón (-)

#### Reproducción de emisoras preestablecidas



#### Guardado o eliminación de emisoras



Para guardar      Para eliminar

### CONFIGURACIÓN

#### Uso del auricular



### SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

#### Restaurar

Si desea restaurar los valores predeterminados de fábrica del Tufftalk Lite, utilice Restablecer en el menú de configuración. Los auriculares restaurarán automáticamente la configuración predeterminada y se apagarán.

#### Restablecimiento tras un fallo

Si el Tufftalk Lite no funciona correctamente por algún motivo, pulse el botón de restablecimiento ubicado debajo del Botón central.



**SENA INDUSTRIAL** SENA Technologies, Inc.  
Apoyo al cliente: [senaindustrial.com](http://senaindustrial.com)

### REFERENCIA RÁPIDA

Tipo	Funcionamiento	Comando de botón
Operaciones básicas	Encendido	Mantenga pulsado el Botón (+) y el Botón central durante 1 segundo.
	Apagado	Pulse el Botón (+) y el Botón central
	Ajuste de volumen	Pulse el Botón (+) o el Botón (-)
Teléfono móvil	Responder a llamada en el teléfono móvil	Pulse el Botón central
	Finalice llamada de teléfono móvil	Mantenga pulsado el Botón central durante 2 segundos
	Marcación por voz	Mantenga pulsado el Botón central durante 3 segundos
	Marcación rápida	Mantenga pulsado el Botón (+) durante 3 segundos
	Rechazar llamada entrante	Mantenga pulsado el Botón central durante 2 segundos
Música	Reproducir/Pausar música a través de Bluetooth	Mantenga pulsado el Botón central durante 1 segundo
	Pista siguiente/anterior	Mantenga pulsados el Botón (+) o el Botón (-) durante 1 segundo

Intercomunicador	Emparejamiento de intercomunicador	Mantenga pulsado el Botón central durante 5 segundos
	Inicio/Finalización de cada intercomunicador	Pulse el Botón central
Radio FM	Encendido/Apagado de la radio FM	Mantenga pulsado el Botón (-) durante 1 segundo
	Seleccionar preconfiguración	Mantenga pulsado el Botón central durante 1 segundo
	Buscar emisoras	Pulse dos veces el Botón (+) o el Botón (-)
	Buscar banda FM/ detener búsqueda	Mantenga pulsado el Botón (+) durante 1 segundo