


TUFFTALK LITE

Over-the-Head Earmuff

Industrial Bluetooth® Communication System

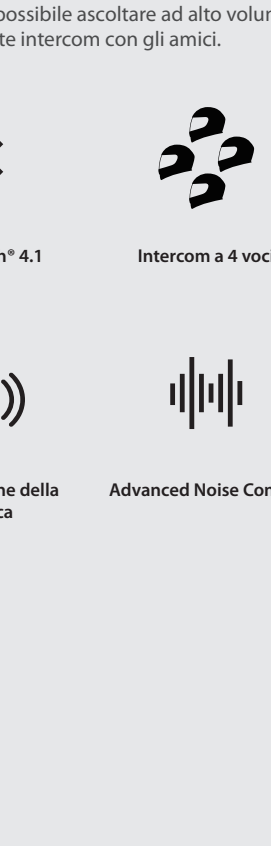


Guida di riferimento rapido

1.2.0

ITALIAN

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Tufftalk Lite (cuffia antirumore con archetto) è progettata per fornire un livello di attenuazione da moderato a molto alto e per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di applicazioni industriali. Grazie alle funzionalità Bluetooth® integrate, sarà possibile ascoltare ad alto volume la propria musica preferita e parlare tramite intercom con gli amici.




NRR di 21 dB
SNR di 28 dB




Bluetooth® 4.1




Intercom a 4 voci



Intercom fino a 800 m (0,5 mi)*



Condivisione della musica

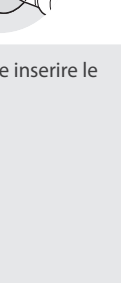

Advanced Noise Control

* in spazi aperti


NOZIONI INTRODUTTIVE

1. Il prodotto include una Guida di riferimento rapido, la versione base della Guida dell'utente. È POSSIBILE SCARICARE LA VERSIONE COMPLETA DELLA GUIDA DELL'UTENTE ALL'INDIRIZZO SENAINDUSTRIAL.COM.
2. Aggiornare il prodotto gratuitamente al firmware più recente per godere appieno delle nuove caratteristiche avanzate di cui è dotato il prodotto. Consultare senaindustrial.com per scoprire come aggiornare il prodotto.


SENA Technologies, Inc. Assistenza clienti: senaindustrial.com

INFORMAZIONI PRELIMINARI

Componenti della cuffia

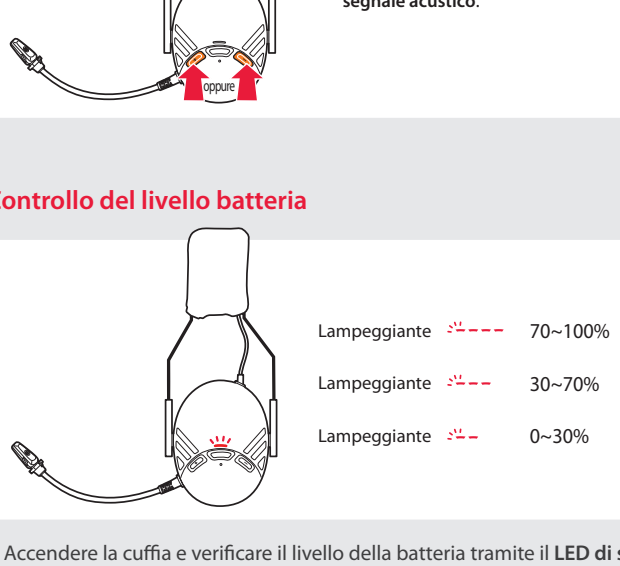

Sostituzione delle imbottiture di Tufftalk Lite

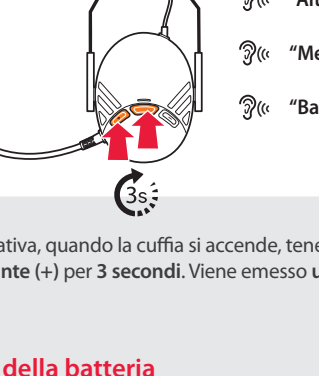

Con le dita, rimuovere le imbottiture per orecchie e inserire le imbottiture fornite.

App Sena Industrial

Accoppiando semplicemente il telefono con la cuffia, è possibile utilizzare l'app **Sena Industrial** per una configurazione e una gestione più rapide e semplici.


- Caratteristiche applicazione
 - Musica, radio FM, impostazioni dispositivo, Guida di riferimento rapido e Guida dell'utente
- Scaricare
 - Android: Google Play Store > 'Sena Industrial'
 - iOS: App Store > 'Sena Industrial'

Sena Device Manager

Sena Device Manager consente di aggiornare il firmware e di configurare le relative impostazioni direttamente da PC o da computer Apple. Per il download di Sena Device Manager visitare il sito senaindustrial.com.


OPERAZIONI DI BASE

Utilizzo dei Pulsanti

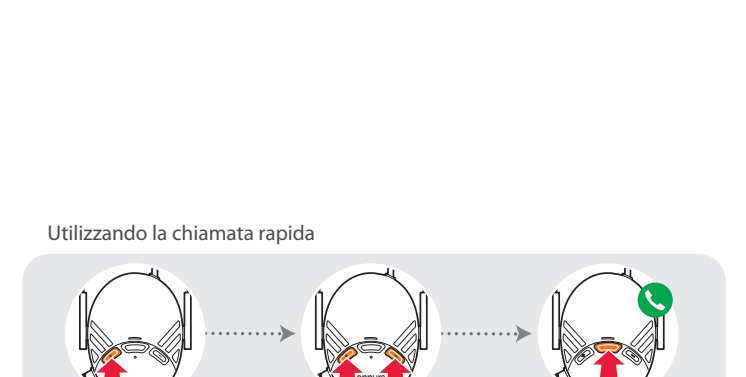


Toccare il pulsante / Toccare due volte il pulsante / Tenere premuto il Pulsante per 5 secondi / Premere i due pulsanti contemporaneamente / Premere uno dei due pulsanti

Accensione/spengimento della cuffia

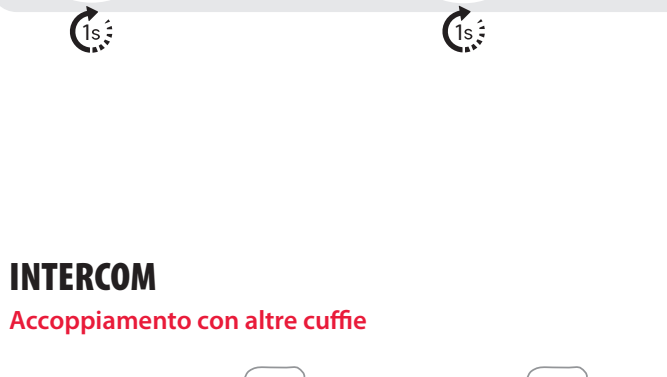

Regolazione del volume

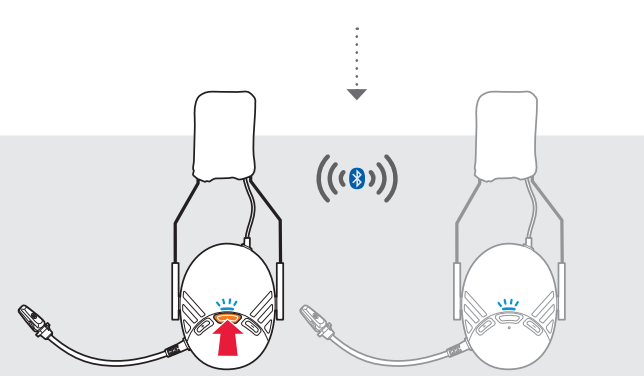


Controllo del livello batteria




In alternativa, quando la cuffia si accende, tenere premuti il Pulsante centrale e il Pulsante (+) per 3 secondi. Viene emesso un messaggio vocale.

Ricarica della batteria

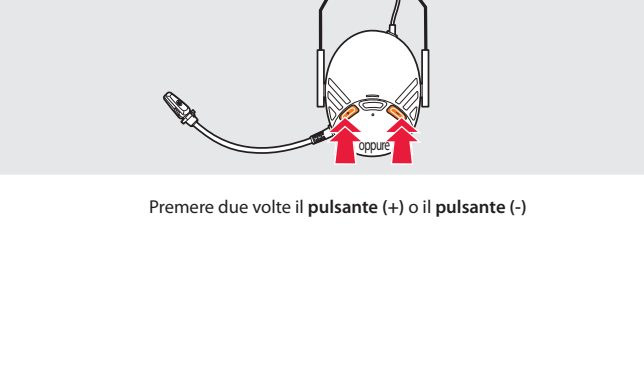

ACCOPPIAMENTO

Accoppiamento con dispositivi mobili - telefono, musica

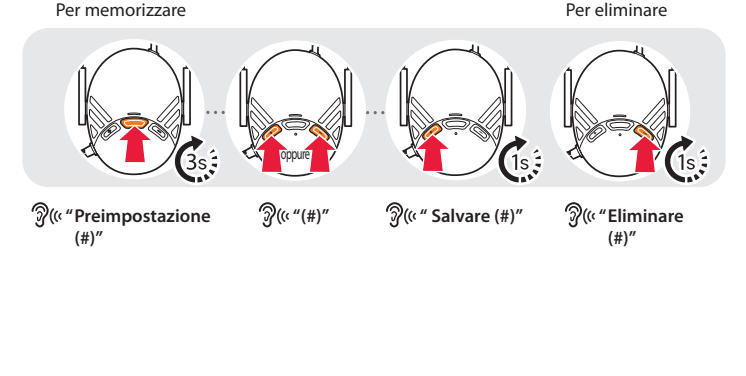


Utilizzo delle caratteristiche del telefono

Ad accoppiamento avvenuto...


Risposta alle chiamate



Fine delle chiamate

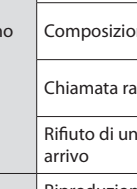


Rifuto di chiamata

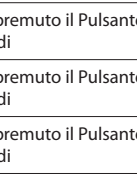


Esecuzione di chiamate

Utilizzando la tastiera del telefono / Utilizzando la composizione vocale

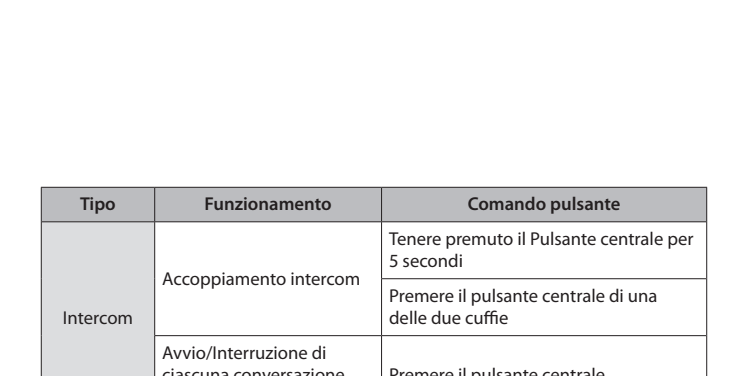

Utilizzando la chiamata rapida

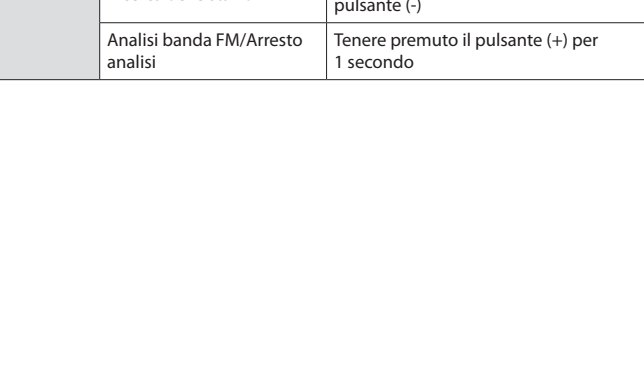

Ascolto musicale

Ad accoppiamento avvenuto...

Riproduzione o messa in pausa della musica

Passaggio al brano successivo o precedente

INTERCOM

Accoppiamento con altre cuffie

Seguire i passaggi sopra riportati per eseguire l'accoppiamento con due o più cuffie.

Utilizzo dell'intercom

Ad accoppiamento avvenuto...

È possibile avviare o terminare una conversazione intercom a due voci con ciascuna cuffia.

Utilizzo di Group Intercom

Per avviare

Per terminare

"Intercom di gruppo"

"Intercom gruppo terminato"

RADIO

Accensione/spengimento della radio FM

Ricerca delle stazioni

Premere due volte il pulsante (+) o il pulsante (-)

Ascolto delle stazioni preimpostate

Memorizzazione o rimozione delle stazioni

Per memorizzare

Per eliminare

"Preimpostazione (#)"

" (#)"

"Salvare (#)"

"Eliminare (#)"

IMPOSTAZIONE

Utilizzo della cuffia

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Reset

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica di Tufftalk Lite, utilizzare il Reset in configurazione. La cuffia ripristina automaticamente le impostazioni di fabbrica e si spegne.

Reset dopo errore

Se Tufftalk Lite non funziona correttamente per qualsiasi motivo, premere il pulsante di reset nel foro posizionato al di sotto del Pulsante centrale.

SENA Technologies, Inc. Assistenza clienti: senaindustrial.com

GUIDA RAPIDA

Tipo	Funzionamento	Comando pulsante
Operazioni di base	Accensione	Tenere premuti il Pulsante (+) e il Pulsante centrale per 1 secondo
	Spegnimento	Premere il Pulsante (+) e il Pulsante centrale
	Regolazione del volume	Premere il Pulsante (+) o il Pulsante (-)
Telefono	Risposta a una chiamata telefonica	Premere il Pulsante centrale
	Interruzione di una chiamata telefonica	Tenere premuto il Pulsante centrale per 2 secondi
	Composizione vocale	Tenere premuto il Pulsante centrale per 3 secondi
	Chiamata rapida	Tenere premuto il Pulsante (+) per 3 secondi
	Rifiuto di una chiamata in arrivo	Tenere premuto il Pulsante centrale per 2 secondi
Musica	Riproduzione/Messa in pausa della musica Bluetooth	Tenere premuto il Pulsante centrale per 1 secondo
	Passaggio al brano successivo/precedente	Tenere premuto il Pulsante (+) o il Pulsante (-) per 1 secondo

Tipo	Funzionamento	Comando pulsante
Intercom	Accoppiamento intercom	Tenere premuto il Pulsante centrale per 5 secondi
	Avvio/Interruzione di ciascuna conversazione intercom	Premere il Pulsante centrale di una delle due cuffie
	Avvio/Interruzione di ciascuna conversazione intercom	Premere il Pulsante centrale
Radio FM	Accensione/spengimento Radio FM	Tenere premuto il Pulsante (-) per 1 secondo
	Selezione preimpostazione	Tenere premuto il Pulsante centrale per 1 secondo
	Ricerca delle stazioni	Premere due volte il Pulsante (+) o il Pulsante (-)
	Analisi banda FM/Arresto analisi	Tenere premuto il Pulsante (+) per 1 secondo