

Italiano

Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni e conservarle!

**Importante:** Collegare la lampada alla rete solo dopo averla montata.

### Installazione

Svitare il dispositivo di fissaggio (1) dal supporto del portalampada (2). Stendere il tessuto (3) con l'anello nero (4) rivolto verso il basso su una mano e inserire il supporto del portalampada (2). Voltare il tessuto e avvitare il dispositivo di fissaggio (1) al portalampada sull'anello. ①

*Delight* può essere appeso al passante (5) con un gancio o un chiodo e può essere utilizzato come lampada da parete. Ma anche essere posata liberamente, ad es. come lampada da comodino.

L'apparecchio non è adatto per ambienti umidi.

**Attenzione:** Notare la distanza da oggetti e superfici infiammabili, a seconda della lampadina utilizzata.

### Sostituzione della lampadina

**Attenzione:** Staccare la spina di alimentazione e attendere che la lampada sia completamente fredda.

Impiegare esclusivamente lampadine di misura standard A55 (A19), portalampada E27, max. 40 watt ②

### Cura

Il panno può essere lavato a mano in acqua saponata. L'anello di rinforzo (5) al centro del panno, ma non immergerlo.

### Dati tecnici



100 - 240 volt, 50/60Hz., portalampada E27, max. 40 watt, Tessuto in fibre di vetro termoresistente (sollecitazione continua consentita fino a 180°).

L'apparecchio è dimmerabile (Dipendente dalla lampadina, Dimmer non incluso). Questo dispositivo è compatibile con lampadine di classi energetiche A - G.



Un portalampada o cavo difettoso è da considerarsi un rifiuto elettrico e non deve essere smaltito con i rifiuti domestici.

Eventuali riparazioni possono essere effettuate esclusivamente da un elettricista. Il cavo esterno – se danneggiato – può essere sostituito soltanto dalla Ingo Maurer GmbH. In caso di danni causati dall'inosservanza delle presenti istruzioni d'uso, da una messa in servizio e/o da una modifica costruttiva non corretta, ad es. a causa di componenti estranei, manipolazione o interferenze esterne, il diritto alla garanzia decade.

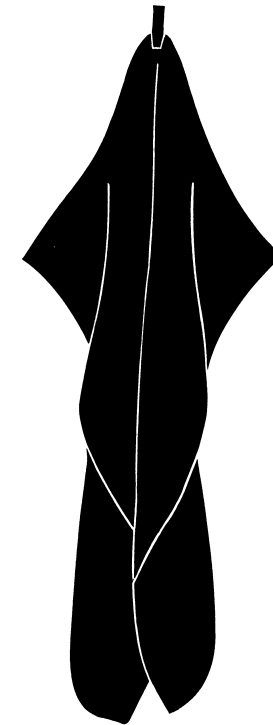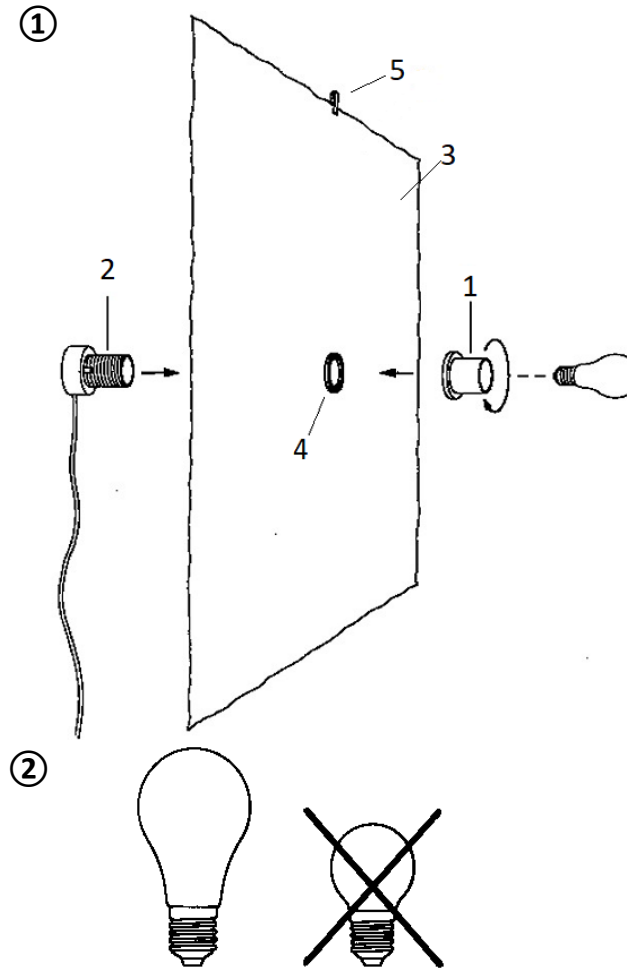

Ingo Maurer GmbH  
Kaiserstrasse 47  
D-80801 München  
Tel. +49. 89. 381 606-0  
Fax +49. 89. 381 606 20  
info@ingo-maurer.com  
www.ingo-maurer.com

September 2021



Made in Germany

INGO MAURER

delight Instructions

## Deutsch

Die Montageanleitung bitte vor Inbetriebnahme aufmerksam lesen und aufbewahren!

**Wichtig:** Schließen Sie die Lampe erst nach der Montage ans Netz an.

### Montage

Schrauben Sie die Befestigungshülse (1) vom Fassungs-träger (2) ab. Legen Sie das Tuch (3) mit dem schwarzen Ring (4) nach unten auf eine Hand und stecken Sie den Fassungs-träger (2) durch das Loch in der Mitte. Drehen Sie das Tuch um und schrauben Sie die Befestigungshülse (1) wieder bis zum Anschlag auf den Fassungs-träger (2) ①  
*Delight* kann mit einem Haken oder Nagel an der Aufhängeöse (5) hängend, als Wandlampe dienen, aber auch lose liegend z.B. als Nachtschleuchte. Die Leuchte ist nicht für Feuchträume geeignet.

**Achtung:** Beachten Sie, je nach verwendeten Leuchtmittel, den Abstand zu brennbaren Gegenständen und Oberflächen.

### Wechsel des Leuchtmittels

**Achtung:** Vor dem Leuchtmittelwechsel den Netzstecker ziehen und die Lampe vollständig abkühlen lassen.

Es darf nur ein Leuchtmittel in Standardgröße (A55) mit max. 40 Watt verwendet werden. ②

### Pflege

Das Tuch kann per Hand in Seifenlauge gewaschen werden. Den Ring (5) in der Mitte des Tuchs, aber nicht einweichen.

### Technische Daten

100 - 240 Volt, 50/60Hz., Fassung E27, max. 40 Watt, Hitzebeständiges Glasgewebe (Dauerbelastung bis 180°C möglich).

Dimmbar (abhängig vom Leuchtmittel, Dimmer nicht enthalten). Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen A - G.



Eine defekte Fassung oder Kabel, muss als Elektroschrott entsorgt werden und darf nicht in den Hausmüll gelangen.

Eventuell notwendige Reparaturen dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Die Netzleitung darf bei Beschädigung nur von der Ingo Maurer GmbH ausgetauscht werden. Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung, unsachgemäßer Inbetriebnahme und/oder baulicher Veränderung z.B. durch Fremdbauteile, Handhabung oder Fremdeingriff verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch.

## English

Read the following instructions carefully before use, and keep them in a safe place for future reference!

**Important:** Do not connect the lamp to the power supply until the assembly is completed.

### Assembly

Unscrew the sleeve (1) from the socket (2). Hold the cloth (3), with the reinforcing ring (4) downwards, in one hand. Insert the socket (2) through the hole in the center. Turn the cloth over and screw the sleeve (1) on the socket (2) until it stops. ①  
*Delight* can be used as a wall lamp, by hanging it from the hanging loop (5) with a hook or nail, but also e.g. as a bedside lamp, lying loosely.  
The luminaire is not suitable for damp rooms.

**Attention:** Note the distance to flammable objects and surfaces, depending on the light source used.

### Changing the bulb

**Caution:** Disconnect the plug and allow the lamp to cool down completely.

Use only standard-sized A55 (A19) bulbs, ②  
max. 40 watt, socket E27.

### Cleaning

The cloth can be hand washed in soapy water. But do not soak the reinforcement ring (5), in the middle of the cloth.

### Technical specification

100 - 240volt, 50/60Hz., E27 socket, max. 40 watt, heat-resistant glass fabric. Capable of withstanding continuous use at temperatures of up to 180°C.

Dimmable (depend on light bulb, dimmer not included) This lamp is compatible with bulbs of the energy classes A - G.



A defective socket or cable must be disposed as electronic scrap, it must not get into domestic waste.

Any repairs that may become necessary must be carried out by a professional electrician. A damaged external power cord, may only be replaced by Ingo Maurer GmbH.  
In case of damage caused by disregarding these operating instructions, improper commissioning and/or construction change, e.g. due to foreign components, handling or external interference, the warranty claim is void.

## Français

Instructions de montage; À lire attentivement avant le montage et à conserver!

**Important:** brancher seulement la lampe au secteur après le montage.

### Montage

Dévisser la douille de fixation (1) du support de l'ampoule (2). Poser le chiffon (3) avec la bague de renfort (4) vers le bas d'une main et insérez le support de l'ampoule (2) dans le trou du milieu. Retourner le chiffon et revisser la douille de fixation (1) sur le support de l'ampoule (2) aussi loin que possible.  
*Delight* peut être accroché avec un crochet ou un clou à la boucle de suspension (5) et peut être utilisé comme applique murale. Mais aussi couchée librement, par exemple comme lampe de chevet. Le luminaire ne convient pas aux pièces humides.

**Attention:** Veuillez noter la distance par rapport aux objets et surfaces inflammables, en fonction de la ampoule utilisée.

### Remplacement de l'ampoule

**Attention:** Débrancher la lampe et laisser refroidir complètement.

Utiliser une ampoule de taille standard A55 (A19), 40 Watt max., douille E27, uniquement. ②

### Entretien

Le chiffon peut être lavé à la main dans de l'eau savonneuse. L'anneau de renfort (5) au milieu du tissu, mais ne le trempez pas.

### Données techniques

100 – 240 volt 50/60Hz., douille E27, 40 watts max., fibre de verre résistant à la chaleur (supporte une chaleur continue jusqu'à 180°).  
Dimmable (Dépend de la ampoule, dimmer non inclus).  
Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques A - G.



Un douille de lampe ou câble défectueux devra être jeté avec des déchets électroniques, ne pas les jeter avec vos ordures ménagères.

Des réparations éventuellement nécessaires ne doivent être effectuées que par un spécialiste. En cas d'endommagement, le câble électrique externe ne doit être échangé que par la société Ingo Maurer GmbH. En cas de dommages causés par le non-respect de ce mode d'emploi, une mise en service incorrecte et/ou une modification de la construction, par exemple en raison de composants étrangers, de manipulations ou d'interférences externes, le droit à la garantie est annulé.