


ACEKOOL

INSTRUCTION MANUAL

BLENDER

Model No. HAT-9848B2

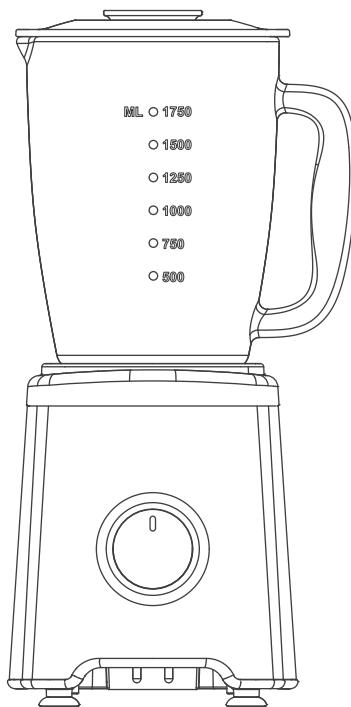

EN

DE

FR

ES

IT

CONTENTS

EN	English -----	01-07
DE	Deutsch -----	08-14
FR	Francais -----	15-21
ES	Espanol -----	22-28
IT	Italiano -----	29-35

EN

CONTENTS

■	IMPORTANT SAFEGUARDS	-----	02
■	WORKING HOURS	-----	03
■	SPECIFICATION	-----	03
■	HOW TO USE YOUR APPLIANCE	-----	04
■	OPERATION	-----	06
■	CLEANING AND STORAGE	-----	07

Please read the instruction manual carefully before using the blender and keep the manual for reference

Thank you for choosing ACEKOO Blender. In order to let the product better working for you, please read the instruction before using it. Please put away well the instruction after reading for consulting in later days.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using the electrical appliances, basic safety precautions should always to be followed including the following:

- Read all instructions before using the machine.
- Unplug from outlet when not in use or before cleaning/maintaining.
- Always avoid contact with any moving parts.
- To protect yourself against risk of electrical shock, do not put cord, plug or main body in water or any other liquid.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, in the event that the appliance malfunctions is dropped or damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or electrical mechanical adjustment.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- This appliance is for indoor use only.
- Do not let the cord contact hot surfaces, including the stove.
- Do not place on or near a hot gas or electrical burner or in a heated over.
- Always keep hands and utensils (except pusher) out of the feed opening to reduce risk of severe injury or damage to the unit.
- Always ensure that all parts are dry before storing in clean dry place.
- Never blend hot liquid ingredients in the unit.
- Always turn off the unit after each use.
- To disconnect from the outlet, grip the plug. Never pull the cord.
- After running motor continuously for 1 minute, wait at least 1 minute before running the motor again.
- Never leave the appliance alone when switching on it.
- To reduce risk of electrical shock, do not modify the plug.
- Care shall be taken when handling the sharp blades, emptying the bowl and during cleaning.
- Do not work the appliance continually without foods in glass jar for more than 10 seconds.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Children shall not play with the appliance.

Warning: When the blender is in the state of idle operation, e.g. The blade fails to touch the foods, unplug the unit until the foods have been relaxed.


THIS PRODUCT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY,

WORKING HOURS

When you use the blender, do not work the machine continually for more than 1 minute, and then wait at least 1 minute before the next working.

PARTS ITEM

1	Measuring cup	5	Sealing ring	9	Main body
2	Jar lid	6	Blade	10	Blue light
3	Glass jar	7	Blade base	11	Switch button
4	Jar base	8	Mounting cover		

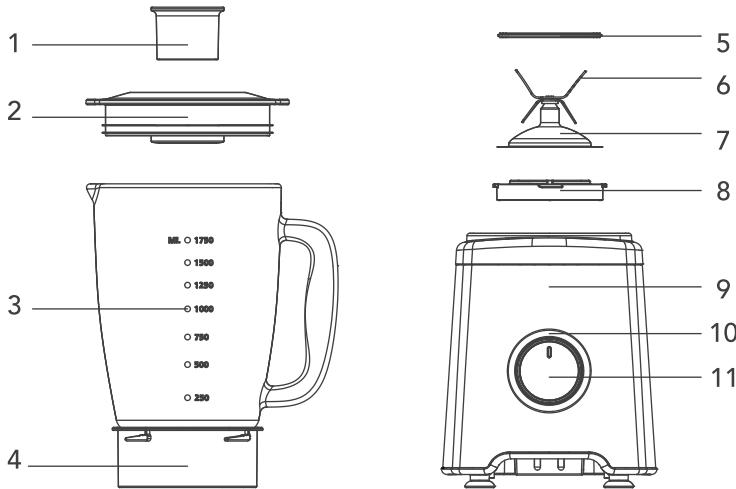

SPECIFICATION

Rated voltage: 220-240V~ 50-60Hz
Power: 800W

Capacity: 1.75L
Operating time: 1 minute

Speed adjust:

P "pulse"-Stainless steel blade stay at transitory high speed. This function is set for short-time blending (a few seconds), if the foods are very big pieces and they are hard to blend, you should firstly use this function to work for several seconds. moreover, you'd better use this function to crush ice cube.

- 1-2** Low speed - Stainless steel blade stays at low speed, suitable for soft blending.
- 3-4** Middle speed -Stainless steel blade stays at middle speed, suitable for harder blending.
- 5** high speed – Stainless steel blade stay at high speed, Suitable for symmetrical blending and hard blending.
- 0** Turn off the unit.

HOW TO USE YOUR APPLIANCE

1. Clean the jar assembly including jar lid and measuring cup before using.

Attention: we can detach the blade base& sealing ring by turning the mounting cover clockwise before cleaning.

2. To make sure the unit is turned off and not to connect to power supply before installation. Please install the unit as the following step.

STEP 1: Mount the sealing ring& blade base& mounting cover into jar base as shown in picture 1, and then turn mounting cover as the way of lock-symbol  showing.

STEP 2: Put the glass jar assembly onto the main body as shown in picture 2, then you can put some foods you need to process into the glass jar, (e.g. mixture of carrots and water).

CAUTION: the max capacity of mixture doesn't exceed the indicated capacity 1750ml on glass jar, moreover, do not use the unit without any foods in glass jar.


STEP 3: Put the jar lid and measuring cup into the glass jar as shown in picture 3. And now you are ready for blending foods.

3. After finishing the step 3, you can plug into power supply and now you can use the blender to process the food you need. **CAUTION: DO NOT USE THE UNIT WITHOUT ANY FOODS INSIDE THE GLASS JAR.**


4. Plug the appliance into power supply, you can find the blue lights of aureole is shinning while the blender is working.

5. This unit has a safety design. It does not work if the glass jar is not installed on main body properly.


The illustration of installation is following:

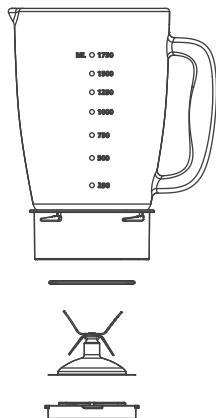


Picture 1

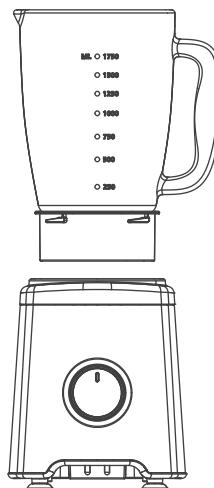

Picture 2

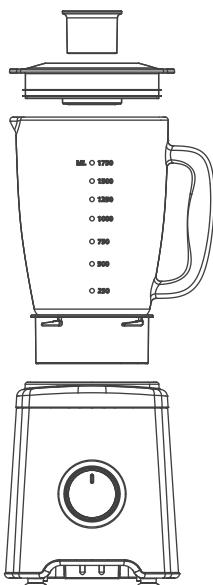

Picture 3

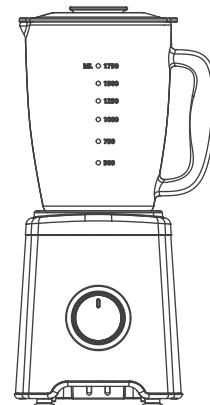

Picture 4

OPERATION

1. The blender is used to blend food including fruits, vegetables, ice cube etc. Before blending, you must cut the food into slices with 10-15mm, If need please peel skin or eliminate the nucleolus. If you want to blend carrots, you should add some water into the glass jar at the same time. And the scale of mass of carrot and water is 2:3. that is to say, if you want to blend the maximal capacity of Mixture of carrots and water, the carrots are about 700g, and the water is about 1050g(1.05L).
2. Before using the blender, you must clean the glass jar with water as follows:
 - a) Turn the switch button to position 0 in order to make sure the unit is turned off.
 - b) Remove the lid with measuring cup.
 - c) Fill 800ML water into the glass jar and switch on the appliance, then switch off it when working for about 10-20 seconds and then empty the glass jar.
3. Blend other foods as follows:
 - a) Turn the switch button to position 0 in order to make sure the unit is turned off.
 - b) Put the small pieces of food into the glass jar, then add some water properly but isn't higher than the max. level, then close the lid and measuring cup, Please note there is a micro-switch with the blender, the blender can not work until the glass jar is installed onto main body properly.
 - c) Turning the switch button to required speed position
4. If you want to crush ice cube, the quantity of ice in glass jar is not more than 12pcs, and size of the ice is about 30*23*23mm. you'd better turn the switch to position P to crush ice cube for about 1 second, and then wait for 1 second before the next working, keep the recycle to perfect ice crushing.

Caution:

1. Over-filled can block the operation, please turn off the unit and pull out the plug, take out some of material, then operating.
2. Do not use unit continuous more than 2 minutes
3. When the blender is in the state of idle operation, e.g. there is no any food in the glass jar, you mustn't work the appliance for more than 10 seconds.

CLEANING AND STORAGE

- Before cleaning, you must switch off the appliance and unplug from socket
- Do not clean main body, power cord and plug with water.
- Clean the main body/power cord/plug with a soft, wet piece of cloth and some mild cleaning agent.
- Fill the glass jar half-full with warm water and a little cleaning agent. Let the unit run on until the glass jar assembly is clean.
- The sealing ring& blade base with the blade can be taken apart, turn the mounting cover clockwise and then take out the blade base and sealing ring.
- Now clean the glass jar, lid, blade base together with blade& sealing ring with warm water and some cleaning agent. Dry well before reusing.

Caution: The blades are very sharp, care must be taken while cleaning the appliance.

- Never use aggressive cleaning agents.

WARNING

1. The appliance is suitable for household.
2. Do not touch the sharp blade. When clean, please wipe by dishcloth to avoid accidentally injure.



This product contains recyclable materials. Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Please contact your local municipality for the nearest collection point.

DE

CONTENTS

■ WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN	09
■ ARBEITSZEIT	10
■ SPECIFICATION	11
■ WIE BENUTZEN SIE IHR GERÄT	11
■ OPERATION	13
■ REINIGUNG UND LAGERUNG	14

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Mixer verwenden, und bewahren Sie die Bedienungsanleitung als Referenz auf.

Vielen Dank, dass Sie sich für ACEKOO Blender entschieden haben. Lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung, damit das Produkt besser für Sie funktioniert. Bitte legen Sie die Anleitung nach dem Lesen zur späteren Beratung gut weg.

WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, einschließlich der folgenden:

- Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie ihn nicht verwenden oder bevor Sie ihn reinigen / warten.
- Vermeiden Sie immer den Kontakt mit beweglichen Teilen.
- Um sich vor Störschlägen zu schützen, legen Sie Kabel, Stecker oder Hauptkörper nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Betreiben Sie kein Gerät mit einem beschädigten Kabel oder Stecker, falls die Fehlfunktion des Geräts herunterfällt oder auf irgendeine Weise beschädigt wird. Senden Sie das Gerät zur Untersuchung, Reparatur oder elektromechanischen Einstellung an die nächstgelegene autorisierte Serviceeinrichtung.
- Eine enge Überwachung ist erforderlich, wenn ein Gerät von oder in der Nähe von Kindern verwendet wird.
- Dieses Gerät ist nur für den Innenbereich bestimmt.
- Lassen Sie das Kabel keine heißen Oberflächen, einschließlich des Ofens, berühren.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe eines heißen Gas- oder Elektrobrenners oder in einem überheizten Ofen auf.
- Halten Sie Hände und Utensilien (außer Drücker) immer von der Zufuhröffnung fern, um das Risiko schwerer Verletzungen oder Schäden am Gerät zu verringern.
- Stellen Sie immer sicher, dass alle Teile trocken sind, bevor Sie sie an einem sauberen, trockenen Ort lagern.
- Mischen Sie niemals heiße flüssige Zutaten in das Gerät.
- Schalten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch aus.
- Um die Steckdose zu trennen, halten Sie den Stecker fest. Ziehen Sie niemals an der Schnur.
- Nachdem Sie den Motor 1 Minute lang ununterbrochen laufen lassen, warten Sie mindestens 1 Minute, bevor Sie den Motor erneut laufen lassen.
- Lassen Sie das Gerät beim Einschalten niemals alleine.
- Ändern Sie den Stecker nicht, um das Risiko eines Störschlags zu verringern.
- Beim Umgang mit den scharfen Klingen, beim Entleeren der Schüssel und beim Reinigen ist Vorsicht geboten.
- Arbeiten Sie das Gerät nicht länger als 10 Sekunden ohne Lebensmittel im Glas.
- Wenn das Versorgungskabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicemitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis vorgesehen, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in Bezug auf die Verwendung des Geräts angewiesen.

- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Warnung: Wenn sich der Mixer im Leerlauf befindet, z. Die Klinge berührt die Lebensmittel nicht. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bis die Lebensmittel entspannt sind.


DIESES PRODUKT IST NUR FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH BESTIMMT

ARBEITSZEIT

Wenn Sie den Mixer verwenden, arbeiten Sie die Maschine nicht länger als 1 Minute ununterbrochen und warten Sie dann mindestens 1 Minute, bevor Sie weiterarbeiten.

TEILE ARTIKEL

1	Messbecher	5	Siegelring	9	Hauptkörper
2	Behälterdeckel	6	Klinge	10	Blaues Licht
3	Einmachglas	7	Klingenbasis	11	Schaltertaste
4	Wessen Sitz	8	Montageabdeckung		

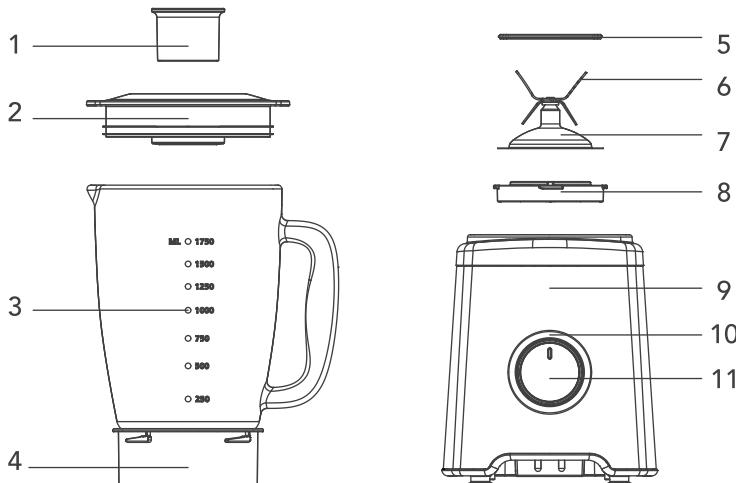

SPECIFICATION

Rated voltage: 220-240V~ 50-60Hz
Leistung: 800W

Kapazität: 1.75L
Betriebszeit: 1 minute

Geschwindigkeitsanpassung:

- P** "Puls" - Klinge aus rostfreiem Stahl bleibt bei vorübergehend hoher Geschwindigkeit. Diese Funktion ist für das kurzzeitige Mischen (einige Sekunden) eingestellt. Wenn die Lebensmittel sehr große Stücke sind und schwer zu mischen sind, sollten Sie diese Funktion zuerst verwenden, um einige Sekunden lang zu arbeiten. Außerdem sollten Sie diese Funktion verwenden, um Eiswürfel zu zerdrücken.
- 1-2** Langsame Geschwindigkeit - Die Klinge aus rostfreiem Stahl bleibt bei niedriger Geschwindigkeit und eignet sich zum weichen Mischen.
- 3-4** Mittlere Geschwindigkeit - Die Klinge aus rostfreiem Stahl bleibt bei mittlerer Geschwindigkeit und eignet sich für härteres Mischen.
- 5** Schnelle Geschwindigkeit - Die Klinge aus rostfreiem Stahl bleibt bei hoher Geschwindigkeit, Geeignet für symmetrisches Mischen und hartes Mischen.
- 0** Schalten Sie das Gerät aus.

WIE BENUTZEN SIE IHR GERÄT

1. Reinigen Sie die Glasbaugruppe einschließlich Glasdeckel und Messbecher vor der Verwendung.

Achtung: Wir können die Klingenbasis und den Dichtring abnehmen, indem wir die Montageabdeckung vor der Reinigung im Uhrzeigersinn drehen.

2. Um sicherzustellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist und vor der Installation keine Verbindung zur Stromversorgung hergestellt wird. Bitte installieren Sie das Gerät wie folgt.

SCHRITT 1: Montieren Sie den Dichtring, die Klingenbasis und die Montageabdeckung wie in Abbildung 1 gezeigt in der Glasbasis und drehen Sie dann die Montageabdeckung als Weg des Schlosssymbols

SCHRITT 2: Setzen Sie die Glasgefäßbaugruppe wie in Abbildung 2 gezeigt auf den Hauptkörper. Anschließend können Sie einige Lebensmittel, die Sie verarbeiten müssen, in das Glas geben (z. B. eine Mischung aus Karotten und Wasser).

VORSICHT: Die maximale Kapazität der Mischung überschreitet nicht die angegebene Kapazität von 1750 ml im Glas. Verwenden Sie das Gerät außerdem nicht ohne Lebensmittel im Glas.

SCHRITT 3: Setzen Sie den Glasdeckel und den Messbecher wie in Abbildung 3 gezeigt in das Glas. Jetzt können Sie Lebensmittel mischen.

3. Nach Abschluss von Schritt 3 können Sie das Netzteil anschließen und jetzt mit dem Mixer die benötigten Lebensmittel verarbeiten. **VORSICHT: Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Lebensmittel im Glasgefäß.**

4. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an. Sie können feststellen, dass die blauen Lichter der Aureole leuchten, während der Mixer arbeitet.

5. Dieses Gerät verfügt über ein Sicherheitsdesign. Es funktioniert nicht, wenn das Glas nicht richtig am Hauptkörper installiert ist.

Die Abbildung der Installation lautet wie folgt:

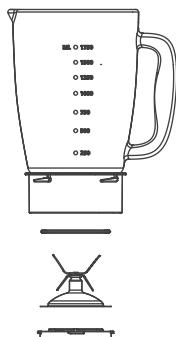


Bild 1

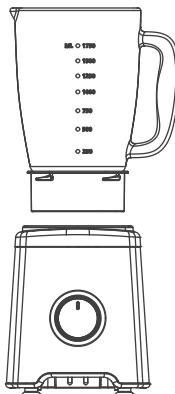


Bild 2



Bild 3

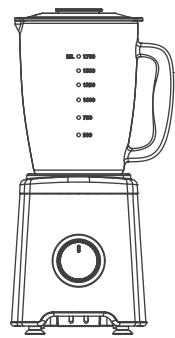


Bild 4

OPERATION

1. Der Mixer wird verwendet, um Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Eiswürfel usw. Zu mischen. Vor dem Mischen müssen Sie das Essen mit 10-15 mm in Scheiben schneiden. Bei Bedarf schälen Sie bitte die Haut oder entfernen Sie den Nucleolus. Falls Sie es wollen Um Karotten zu mischen, sollten Sie etwas Wasser in das Glas geben zur selben Zeit. Und die Masse der Karotten und des Wassers ist 2: 3. Das heißt, wenn Sie die maximale Kapazität von mischen möchten Mischung aus Karotten und Wasser, die Karotten sind ca. 700g, und die Wasser ist ungefähr 1050 g (1,05L).
2. Bevor Sie den Mixer verwenden, müssen Sie das Glas mit reinigen Wasser wie folgt:
 - a) Drehen Sie den Schalter auf Position 0, um sicherzustellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
 - b) Nehmen Sie den Deckel mit dem Messbecher ab.
 - c) Füllen Sie 800 ml Wasser in das Glas und schalten Sie das Gerät ein. Schalten Sie es dann aus, wenn Sie etwa 10 bis 20 Sekunden lang arbeiten, und leeren Sie dann das Glas.
3. Mischen Sie andere Lebensmittel wie folgt:
 - a) Drehen Sie den Schalter auf Position 0, um sicherzustellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
 - b) Geben Sie die kleinen Lebensmittelstücke in das Glas und geben Sie etwas Wasser hinzu, das jedoch nicht höher als das Maximum ist. Nivellieren Sie den Deckel und den Messbecher. Bitte beachten Sie, dass der Mixer über einen Mikroschalter verfügt. Der Mixer kann erst funktionieren, wenn das Glas richtig auf dem Hauptkörper installiert ist.
 - c) Drehen Sie den Schalterknopf in die gewünschte Geschwindigkeitsposition.
4. Wenn Sie einen Eiswürfel zerkleinern möchten, beträgt die Eismenge im Glas nicht mehr als 12 Stück, und die Größe des Eises beträgt etwa $30 * 23 * 23$ mm. Drehen Sie den Schalter besser auf Position P, um den Eiswürfel etwa 1 Sekunde lang zu zerkleinern, und warten Sie dann 1 Sekunde, bevor Sie mit der nächsten Arbeit beginnen.

Vorsicht:

1. Überfüllt kann den Betrieb blockieren. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker heraus, nehmen Sie etwas Material heraus und arbeiten Sie dann.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 2 Minuten.
3. Wenn sich der Mixer im Leerlauf befindet, z. Das Glas enthält keine Lebensmittel. Sie dürfen das Gerät nicht länger als 10 Sekunden bedienen.

- Vor dem Reinigen müssen Sie das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Hauptgehäuse, Netzkabel und Stecker nicht mit Wasser reinigen.
- Reinigen Sie den Hauptkörper / das Netzkabel / den Stecker mit einem weichen, feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel.
- Füllen Sie das Glas zur Hälfte mit warmem Wasser und etwas Reinigungsmittel. Lassen Sie das Gerät weiterlaufen, bis die Glasgefäßbaugruppe sauber ist.
- Der Dichtring und die Klingenbasis mit der Klinge können auseinandergenommen werden. Drehen Sie die Montageabdeckung im Uhrzeigersinn und nehmen Sie dann die Klingenbasis und den Dichtungsring heraus.
- Reinigen Sie nun das Glas, den Deckel, den Klingenboden zusammen mit der Klinge und dem Dichtungsring mit warmem Wasser und etwas Reinigungsmittel. Vor der Wiederverwendung gut trocknen.

Vorsicht: Die Klingen sind sehr scharf, beim Reinigen des Gerätes ist Vorsicht geboten.

- Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel.

WARNUNG

1. Das Gerät ist für den Haushalt geeignet.
2. Berühren Sie nicht die scharfe Klinge. Nach dem Reinigen bitte mit einem Geschirrtuch abwischen, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.



Dieses Produkt enthält recycelbare Materialien. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht als unsortierten Siedlungsabfall. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Gemeinde, um die nächstgelegene Sammelstelle zu finden.

FR

CONTENTS

■ GARANTIES IMPORTANTES	-----	16
■ HEURES D'OUVERTURE	-----	17
■ SPÉCIFICATION	-----	18
■ COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL	-----	18
■ OPÉRATION	-----	20
■ NETTOYAGE ET STOCKAGE	-----	21

BVeuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser le mélangeur et conservez le manuel pour référence.

Merci d'avoir choisi ACEKOO Blender. Afin que le produit fonctionne mieux pour vous, veuillez lire les instructions avant de l'utiliser. Veuillez bien ranger les instructions après la lecture pour les consulter plus tard.

GARANTIES IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies:

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser la machine.
- Débranchez-le de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas ou avant le nettoyage / l'entretien.
- Évitez toujours tout contact avec les pièces mobiles.
- Pour vous protéger contre les risques d'électrocution, ne mettez pas le cordon, la fiche ou le corps principal dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas faire fonctionner un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé, au cas où l'appareil ne fonctionnerait pas correctement, tomberait ou serait endommagé de quelque manière que ce soit. Renvoyez l'appareil au centre de service autorisé le plus proche pour examen, réparation ou réglage électrique mécanique.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.
- Cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.
- Ne laissez pas le cordon entrer en contact avec des surfaces chaudes, y compris le poêle.
- Ne pas placer sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique chaud ou dans un.
- Gardez toujours les mains et les ustensiles (sauf le pousoir) hors de l'ouverture d'alimentation pour réduire le risque de blessures graves ou d'endommagement de l'unité.
- Assurez-vous toujours que toutes les pièces sont sèches avant de les ranger dans un endroit propre et sec.
- Ne mélangez jamais d'ingrédients liquides chauds dans l'unité.
- Éteignez toujours l'appareil après chaque utilisation.
- Pour déconnecter de la prise, saisissez la fiche. Ne tirez jamais sur le cordon.
- Après avoir fait tourner le moteur en continu pendant 1 minute, attendez au moins 1 minute avant de redémarrer le moteur.
- Ne laissez jamais l'appareil seul lors de sa mise en marche.
- Pour réduire le risque de choc électrique, ne modifiez pas la fiche.
- Des précautions doivent être prises lors de la manipulation des lames tranchantes, du vidage du bol et du nettoyage.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil en continu sans aliments dans un bocal en verre pendant plus de 10 secondes.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Attention: Lorsque le mélangeur est en état de fonctionnement inactif, par ex. La lame ne touche pas les aliments, débranchez l'appareil jusqu'à ce que les aliments soient détendus.


PRODUIT EST DESTINÉ À UN USAG DOMESTIQUE UNIQUEMENT.

HEURES D'OUVERTURE

Lorsque vous utilisez le mélangeur, ne travaillez pas la machine en continu pendant plus d'une minute, puis attendez au moins 1 minute avant le prochain travail.

ARTICLE DE PIÈCES

1	Tasse à mesurer	5	Bague d'étanchéité	9	Corps principal
2	Couvercle de pot	6	Lame	10	Lumière bleue
3	Bocal en verre	7	Base de lame	11	Le bouton de l'interrupteur
4	Dont le siège	8	Couvercle de montage		

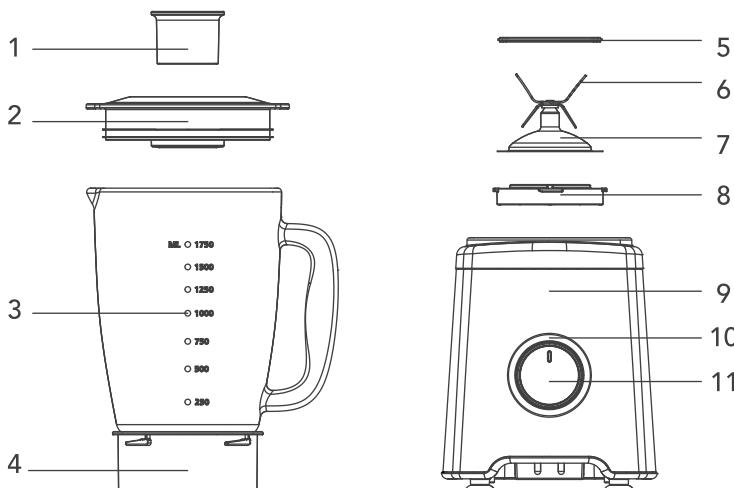

SPÉCIFICATION

émission nominale: 220-240V~ 50-60Hz
Puissance: 800W

Capacité: 1.75L
Temps de fonctionnement: 1 minute

Réglage de la vitesse:

- P** "impulsion" - La lame en acier inoxydable reste à vitesse élevée transitoire. Cette fonction est définie pour un mélange de courte durée (quelques secondes), si les aliments sont de très gros morceaux et qu'ils sont difficiles à mélanger, vous devez d'abord utiliser cette fonction pour travailler pendant plusieurs secondes. de plus, vous feriez mieux d'utiliser cette fonction pour écraser un glaçon.
- 1-2** Faible vitesse - La lame en acier inoxydable reste à faible vitesse, convient pour un mélange doux.
- 3-4** Vitesse moyenne - La lame en acier inoxydable reste à vitesse moyenne, adaptée à un mélange plus dur.
- 5** Haute vitesse - La lame en acier inoxydable reste à haute vitesse, convient au mélange symétrique et au mélange dur.
- 0** Éteignez l'appareil.

COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL

1. Nettoyez l'ensemble du bocal, y compris le couvercle du bocal et la tasse à mesurer avant de l'utiliser.

Attention: nous pouvons détacher la base de la lame et la bague d'étanchéité en tournant le couvercle de montage dans le sens des aiguilles d'une montre avant le nettoyage.

2. Pour s'assurer que l'appareil est éteint et ne pas se connecter à l'alimentation électrique avant l'installation. Veuillez installer l'unité comme suit.

ÉTAPE 1: Montez la bague d'étanchéité, la base de la lame et le couvercle de montage dans la base du bocal comme indiqué sur l'image 1, puis tournez le couvercle de montage comme le symbole de ⚡ verrouillage.

ÉTAPE 2: Placez l'assemblage du bocal en verre sur le corps principal comme indiqué sur l'image 2, puis vous pouvez mettre certains aliments que vous devez transformer dans le bocal en verre (par exemple, un mélange de carottes et d'eau).

MISE EN GARDE: la capacité maximale du mélange ne dépasse pas la capacité indiquée de 1750 ml sur un bocal en verre, de plus, n'utilisez pas l'appareil sans aliments dans un bocal en verre.

ÉTAPE 3: Placez le couvercle du bocal et la tasse à mesurer dans le bocal en verre comme indiqué sur l'image 3. Et maintenant, vous êtes prêt à mélanger les aliments.

3. Après avoir terminé l'étape 3, vous pouvez brancher sur l'alimentation électrique et maintenant vous pouvez utiliser le mélangeur pour traiter les aliments dont vous avez besoin. **MISE EN GARDE:**
N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL SANS ALIMENTS À L'INTÉRIEUR DU BOCAL EN VERRE.

4. Branchez l'appareil sur l'alimentation électrique, vous pouvez trouver que les lumières bleues de l'auréole brillent pendant que le mélangeur fonctionne.

5. Cette unité a une conception de sécurité. Cela ne fonctionne pas si le bocal en verre n'est pas correctement installé sur le corps principal.

L'illustration de l'installation suit:

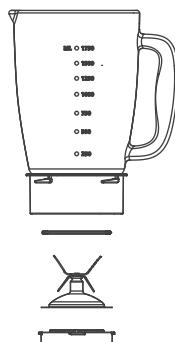


Image 1

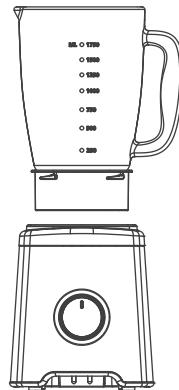


Image 2



Image 3

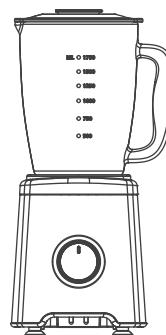


Image 4

OPÉRATION

1. Le mélangeur est utilisé pour mélanger les aliments, y compris les fruits, les légumes, les glaçons, etc. Avant de mélanger, vous devez couper les aliments en tranches de 10 à 15 mm, Si besoin, peler la peau ou éliminer le nucléole. Si tu veux pour mélanger les carottes, vous devez ajouter de l'eau dans le bocal en verre en même temps. Et l'échelle de masse de carotte et d'eau est 2: 3. c'est-à-dire si vous voulez mélanger la capacité maximale de Mélange de carottes et d'eau, les carottes pèsent environ 700g et le l'eau représente environ 1050 g (1,05 L).

2 .Avant d'utiliser le mixeur, vous devez nettoyer le bocal en verre avec eau comme suit:

a) Tournez l'interrupteur sur la position 0 pour vous assurer que l'appareil est éteint.

b) Retirez le couvercle avec une tasse à mesurer.

c) Remplissez le bocal en verre d'eau de 800 ml et allumez l'appareil, puis éteignez-le lorsque vous travaillez pendant environ 10 à 20 secondes, puis videz le bocal en verre.

3. Mélangez les autres aliments comme suit:

a) Tournez le bouton de l'interrupteur sur la position 0 pour vous assurer que l'appareil est éteint.

b) Mettez les petits morceaux de nourriture dans le bocal en verre, puis ajoutez un peu d'eau correctement mais ne dépasse pas le maximum. niveau, puis fermez le couvercle et la tasse à mesurer, veuillez noter qu'il y a un micro-interrupteur avec le mélangeur, le mélangeur ne peut pas fonctionner tant que le bocal en verre n'est pas correctement installé sur le corps principal.

c) Tourner le bouton de l'interrupteur à la position de vitesse requise.

4:Si vous voulez écraser un glaçon, la quantité de glace dans le bocal en verre ne dépasse pas 12 pièces et la taille de la glace est d'environ 30 * 23 * 23 mm. vous feriez mieux de tourner l'interrupteur en position P pour écraser le glaçon pendant environ 1 seconde, puis d'attendre 1 seconde avant le prochain travail, continuer le recyclage pour parfaire le broyage de la glace.

Mise en garde:

1.Un remplissage excessif peut bloquer le fonctionnement, veuillez éteindre l'appareil et retirer la prise, retirer une partie du matériel, puis fonctionner.

2. N'utilisez pas l'appareil en continu plus de 2 minutes.

3. Lorsque le mélangeur est en état de fonctionnement inactif, par ex. il n'y a aucun aliment dans le bocal en verre, vous ne devez pas faire fonctionner l'appareil pendant plus de 10 secondes.

NETTOYAGE ET STOCKAGE

- Avant le nettoyage, vous devez éteindre l'appareil et le débrancher de la prise.
- Ne nettoyez pas le corps principal, le cordon d'alimentation et la fiche avec de l'eau.
- Nettoyez le corps principal / le cordon d'alimentation / la fiche avec un chiffon doux et humide et un agent de nettoyage doux.
- Remplissez le bocal en verre à moitié avec de l'eau tiède et un peu de produit de nettoyage. Laisser l'appareil fonctionner jusqu'à ce que l'assemblage du bocal en verre soit propre.
- La bague d'étanchéité et la base de la lame avec la lame peuvent être démontées, tournez le couvercle de montage dans le sens des aiguilles d'une montre, puis retirez la base de la lame et la bague d'étanchéité.
- Nettoyez maintenant le bocal en verre, le couvercle, la base de la lame avec la lame et la bague d'étanchéité avec de l'eau tiède et un agent de nettoyage. Bien sécher avant de réutiliser.

Mise en garde: Les lames sont très tranchantes, des précautions doivent être prises lors du nettoyage de l'appareil.

- N'utilisez jamais de produits de nettoyage agressifs.

ATTENTION

1. L'appareil convient à un usage domestique.
2. Ne touchez pas la lame tranchante. Lorsqu'il est propre, veuillez essuyer avec un torchon pour éviter de vous blesser accidentellement.



Ce produit contient des matériaux recyclables. Ne jetez pas ce produit avec les déchets municipaux non triés. Veuillez contacter votre municipalité locale pour connaître le point de collecte le plus proche.

ES

CONTENTS

■ CONSIDERACIONES IMPORTANTES	-----	23
■ HORAS LABORALES	-----	24
■ ESPECIFICACIÓN	-----	25
■ CÓMO UTILIZAR SU APARATO	-----	25
■ OPERACIÓN	-----	27
■ LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO	-----	28

Lea atentamente el manual de instrucciones antes de usar la licuadora y conserve el manual como referencia.

Gracias por elegir ACEKOOL Blender. Para que el producto funcione mejor para usted, lea las instrucciones antes de usarlo. Guarde bien las instrucciones después de leerlas para consultarlas en días posteriores.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Al utilizar los aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes de usar la máquina.
- Desconéctelo del tomacorriente cuando no esté en uso o antes de limpiar / mantener.
- Evite siempre el contacto con las piezas móviles.
- Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe o el cuerpo principal en agua ni en ningún otro líquido.
- No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado, en caso de que el aparato funcione mal o se caiga o se dañe de alguna manera. Devuelva el electrodoméstico al centro de servicio autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste mecánico eléctrico.
- Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato es utilizado por niños o cerca de ellos.
- Este aparato es solo para uso en interiores.
- No permita que el cable entre en contacto con superficies calientes, incluida la estufa.
- No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente o en un.
- Mantenga siempre las manos y los utensilios (excepto el empujador) fuera de la abertura de alimentación para reducir el riesgo de lesiones graves o daños a la unidad.
- Asegúrese siempre de que todas las piezas estén secas antes de guardarlas en un lugar limpio y seco.
- Nunca mezcle ingredientes líquidos calientes en la unidad.
- Apague siempre la unidad después de cada uso.
- Para desconectarlo del tomacorriente, agarre el enchufe. Nunca tire del cable.
- Después de hacer funcionar el motor continuamente durante 1 minuto, espere al menos 1 minuto antes de hacer funcionar el motor nuevamente.
- Nunca deje el aparato solo cuando lo encienda.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no modifique el enchufe.
- Se debe tener cuidado al manipular las cuchillas afiladas, vaciar el recipiente y durante la limpieza.
- No haga funcionar el aparato continuamente sin alimentos en un frasco de vidrio durante más de 10 segundos.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro.
- Este electrodoméstico no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Los niños no deben jugar con el aparato.

Advertencia: Cuando la licuadora está en el estado de funcionamiento inactivo, p. Ej. La cuchilla no toca los alimentos, desenchufe la unidad hasta que los alimentos se hayan relajado.


ESTE PRODUCTO ESTÁ DISEÑADO PARA USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE.

HORAS LABORALES

Cuando use la licuadora, no haga funcionar la máquina continuamente durante más de 1 minuto, y luego espere al menos 1 minuto antes del siguiente trabajo.

ARTICLE DE PIÈCES

1	Taza medidora	5	Anillo de sellado	9	Cuerpo principal
2	Tapa del frasco	6	Espada	10	Luz azul
3	Jarra de vidrio	7	Base de la hoja	11	Boton interruptor
4	Cuyo asiento	8	Tapa de montaje		

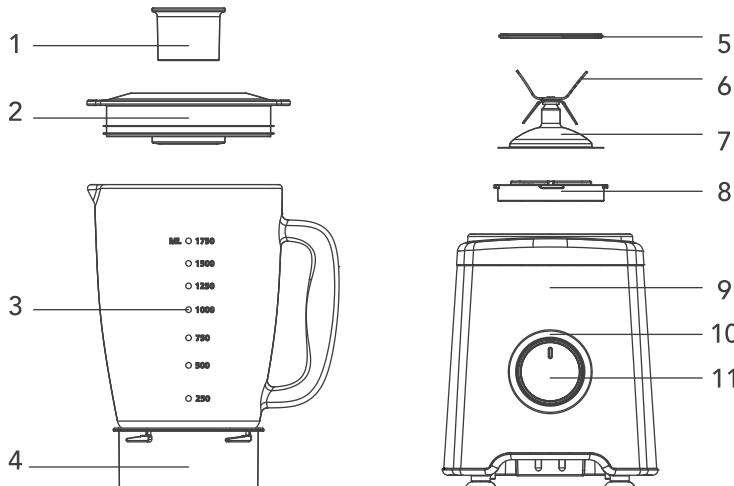

ESPECIFICACIÓN

Voltaje nominal: 220-240V~ 50-60Hz
Poder: 800W

Capacidad: 1.75L
Tiempo de funcionamiento: 1 minute

Ajuste de velocidad:

P "pulso" - Hoja de acero inoxidable que permanece a alta velocidad transitoria. Esta función está configurada para licuado de corta duración (unos segundos), si los alimentos son trozos muy grandes y son difíciles de licuar, primero debe utilizar esta función para trabajar durante varios segundos. Además, es mejor que utilice esta función para triturar cubitos de hielo.

1-2 Baja velocidad: la hoja de acero inoxidable permanece a baja velocidad, adecuada para batidos suaves.

3-4 Velocidad media: la hoja de acero inoxidable permanece a velocidad media, adecuada para batidos más duros.

5 Alta velocidad: la hoja de acero inoxidable permanece a alta velocidad, adecuada para mezcla simétrica y mezcla dura.

0 Apaga la unidad.

CÓMO UTILIZAR SU APARATO

1. Limpie el conjunto de la jarra, incluida la tapa de la jarra y la taza medidora, antes de usar.

Atención: podemos separar la base de la cuchilla y el anillo de sellado girando la cubierta de montaje en el sentido de las agujas del reloj antes de limpiar.

2. Para asegurarse de que la unidad esté apagada y no conectarla a la fuente de alimentación antes de la instalación. Instale la unidad como el siguiente paso.

PASO 1: Monte el anillo de sellado, la base de la cuchilla y la tapa de montaje en la base del vaso como se muestra en la imagen 1, y luego gire la cubierta de montaje como forma de símbolo de candado  demostración.

PASO 2: Coloque el ensamblaje del frasco de vidrio en el cuerpo principal como se muestra en la imagen 2, luego puede poner algunos alimentos que necesita procesar en el frasco de vidrio (por ejemplo, una mezcla de zanahorias y agua).

PRECAUCIÓN: la capacidad máxima de la mezcla no excede la capacidad indicada de 1750ml en el frasco de vidrio, además, no use la unidad sin alimentos en el frasco de vidrio.

PASO 3: Coloque la tapa del frasco y la taza medidora en el frasco de vidrio como se muestra en la imagen 3. Y ahora está listo para licuar alimentos.

3. Después de terminar el paso 3, puede enchufarlo a la fuente de alimentación y ahora puede usar la licuadora para procesar los alimentos que necesita. **PRECAUCIÓN: NO USE LA UNIDAD SIN ALIMENTOS DENTRO DEL TARRO DE VIDRIO.**

4. Conecte el aparato a la fuente de alimentación, puede encontrar las luces azules de la aureola brillando mientras la licuadora está funcionando.

5. Esta unidad tiene un diseño de seguridad. No funciona si el frasco de vidrio no está instalado correctamente en el cuerpo principal.

La ilustración de la instalación es la siguiente:

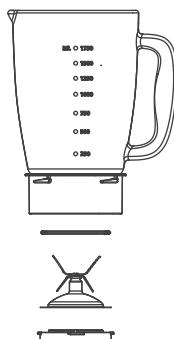


Imagen 1

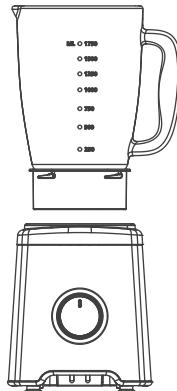


Imagen 2



Imagen 3

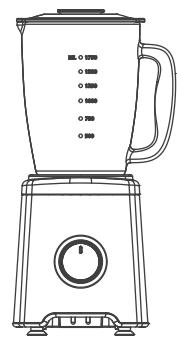


Imagen 4

OPERACIÓN

1. La licuadora se utiliza para mezclar alimentos como frutas, verduras, cubitos de hielo, etc. Antes de licuar, debe cortar la comida en rodajas con 10-15 mm. Si es necesario, pele la piel o elimine el nucelolo. Si tu quieres para licuar zanahorias, debe agregar un poco de agua en el frasco de vidrio al mismo tiempo. Y la escala de masa de zanahoria y agua es 2: 3. es decir, si desea combinar la máxima capacidad de Mezcla de zanahorias y agua, las zanahorias pesan unos 700g, y la el agua es de aproximadamente 1050 g (1,05 L).

2. Antes de usar la licuadora, debe limpiar el frasco de vidrio con agua de la siguiente manera:

a) Gire el botón del interruptor a la posición 0 para asegurarse de que la unidad esté apagada.
b) Retire la tapa con taza medidora.

c) Llene 800 ml de agua en el frasco de vidrio y encienda el aparato, luego apáguelo cuando esté funcionando durante unos 10-20 segundos y luego vacíe el frasco de vidrio.

3. Licue otros alimentos de la siguiente manera:

a) Gire el botón del interruptor a la posición 0 para asegurarse de que la unidad esté apagada.
b) Coloque los pequeños trozos de comida en el frasco de vidrio, luego agregue un poco de agua correctamente, pero que no supere el máximo. nivel, luego cierre la tapa y la taza medidora, tenga en cuenta que hay un microinterruptor con la licuadora, la licuadora no puede funcionar hasta que la jarra de vidrio esté instalada correctamente en el cuerpo principal.

c) Girando el botón del interruptor a la posición de velocidad requerida

4. Si desea triturar cubitos de hielo, la cantidad de hielo en el frasco de vidrio no es más de 12 piezas, y el tamaño del hielo es de aproximadamente 30 * 23 * 23 mm. Será mejor que gire el interruptor a la posición P para triturar cubitos de hielo durante aproximadamente 1 segundo, y luego espere 1 segundo antes de la siguiente operación, mantenga el reciclaje para triturar hielo perfecto.

Precaución:

1. El exceso de llenado puede bloquear la operación, apague la unidad y extraiga el enchufe, saque algo de material y luego opere.

2. No utilice la unidad de forma continua durante más de 2 minutos.

3. Cuando la licuadora está en el estado de funcionamiento inactivo, p. Ej. no hay comida en el frasco de vidrio, no debe hacer funcionar el aparato durante más de 10 segundos.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

- Antes de limpiar, debe apagar el aparato y desenchufarlo del enchufe.
- No limpie el cuerpo principal, el cable de alimentación y el enchufe con agua.
- Limpie el cuerpo principal / cable de alimentación / enchufe con un paño suave y húmedo y un poco de agente limpiador suave.
- Llena el frasco de vidrio hasta la mitad con agua tibia y un poco de agente limpiador. Deje que la unidad funcione hasta que el conjunto del frasco de vidrio esté limpio.
- El anillo de sellado y la base de la cuchilla con la cuchilla se pueden desmontar, gire la cubierta de montaje en el sentido de las agujas del reloj y luego saque la base de la cuchilla y el anillo de sellado.
- Ahora limpie el frasco de vidrio, la tapa, la base de la cuchilla junto con la cuchilla y el anillo de sellado con agua tibia y un poco de agente de limpieza. Seque bien antes de reutilizar.

Precaución: Las cuchillas son muy afiladas, se debe tener cuidado al limpiar el aparato.

- No utilice nunca agentes de limpieza agresivos.

ADVERTENCIA

1. El aparato es apto para uso doméstico.
2. No toque la hoja afilada. Cuando esté limpio, límpielo con un paño de cocina para evitar lesiones accidentales.



Este producto contiene materiales reciclables. No deseche este producto como residuo municipal sin clasificar. Póngase en contacto con su municipio local para conocer el punto de recogida más cercano.

IT

CONTENTS

■ PRECAUZIONI IMPORTANTI	-----	30
■ ORE LAVORATIVE	-----	31
■ SPECIFICA	-----	32
■ COME USARE IL VOSTRO APPARECCHIO	-----	32
■ FUNZIONAMENTO	-----	34
■ PULIZIA E STOCCAGGIO	-----	35

Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare il frullatore e conservare il manuale per riferimento

Grazie per aver scelto ACEKOO Blender. Per consentire al prodotto di funzionare meglio per te, leggi le istruzioni prima di utilizzarlo. Si prega di riporre bene le istruzioni dopo averle lette per consultarle nei giorni successivi.

PRECAUZIONI IMPORTANTI

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base, comprese le seguenti:

- Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare la macchina.
- Scollegare dalla presa quando non in uso o prima della pulizia / manutenzione.
- Evitare sempre il contatto con le parti in movimento.
- Per proteggersi dal rischio di scosse elettriche, non immergere il cavo, la spina o il corpo principale nell'acqua o in altri liquidi.
- Non azionare alcun apparecchio con cavo o spina danneggiati, nel caso in cui il malfunzionamento dell'apparecchio venga fatto cadere o sia danneggiato in qualsiasi modo. Restituire l'apparecchio al più vicino centro di assistenza autorizzato per l'esame, la riparazione o le regolazioni elettromeccaniche.
- È necessaria un'attenta supervisione quando qualsiasi apparecchio viene utilizzato da o vicino a bambini.
- Questo apparecchio è solo per uso interno.
- Non lasciare che il cavo entri in contatto con superfici calde, compresa la stufa.
- Non collocare sopra o vicino a fornelli a gas o elettrici caldi o in ambienti riscaldati.
- Tenere sempre le mani e gli utensili (eccetto lo spintore) fuori dall'apertura di alimentazione per ridurre il rischio di lesioni gravi o danni all'unità.
- Assicurarsi sempre che tutte le parti siano asciutte prima di riporle in un luogo asciutto e pulito.
- Non frullare mai ingredienti liquidi caldi nell'unità.
- Spegnere sempre l'unità dopo ogni utilizzo.
- Per scollegare dalla presa, afferrare la spina. Non tirare mai il cavo.
- Dopo aver fatto funzionare il motore continuamente per 1 minuto, attendere almeno 1 minuto prima di riavviare il motore.
- Non lasciare mai l'apparecchio da solo quando lo si accende.
- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non modificare la spina.
- Prestare attenzione quando si maneggiano le lame affilate, si svuota la ciotola e durante la pulizia.
- Non lavorare continuamente l'apparecchio senza alimenti nel barattolo di vetro per più di 10 secondi.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da una persona qualificata per evitare pericoli.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Avvertimento: Quando il frullatore è nello stato di funzionamento inattivo, ad es. La lama non riesce a toccare gli alimenti, scollegare l'unità fino a quando gli alimenti non si sono rilassati.


QUESTO PRODOTTO È DESTINATO SOLO PER USO DOMESTICO.

ORE LAVORATIVE

Quando si utilizza il frullatore, non far funzionare la macchina ininterrottamente per più di 1 minuto, quindi attendere almeno 1 minuto prima della lavorazione successiva.

ARTICOLO DELLE PARTI

1	Misurino	5	Anello di tenuta	9	Corpo principale
2	Coperchio del barattolo	6	Lama	10	Luce blu
3	Barattolo di vetro	7	Base della lama	11	Interruttore
4	Di chi è il posto	8	Copertura di montaggio		

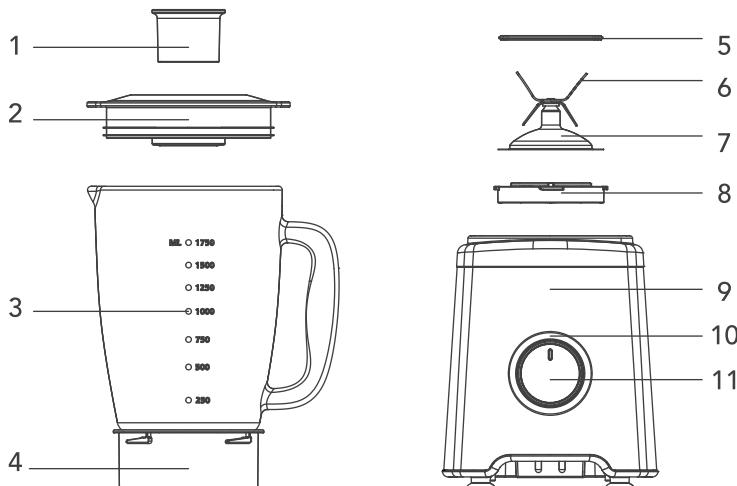

SPECIFICA

Tensione nominale: 220-240V~ 50-60Hz
Energia: 800W

Capacità: 1.75L
Tempo di operatività: 1 minute

Regolazione della velocità:

- P** "pulse" - La lama in acciaio inossidabile rimane ad alta velocità transitoria. Questa funzione è impostata per frullare di breve durata (pochi secondi), se gli alimenti sono pezzi molto grandi e sono difficili da frullare, è necessario innanzitutto utilizzare questa funzione per lavorare per diversi secondi. Inoltre, è meglio utilizzare questa funzione per tritare i cubetti di ghiaccio.
- 1-2** Bassa velocità - La lama in acciaio inossidabile rimane a bassa velocità, adatta per una miscelazione morbida.
- 3-4** Velocità media: la lama in acciaio inossidabile rimane a velocità media, adatta per frullare più duramente.
- 5** Alta velocità - La lama in acciaio inossidabile rimane ad alta velocità, adatta per la miscelazione simmetrica e la miscelazione dura.
- 0** Spegnere l'unità.

COME USARE IL VOSTRO APPARECCHIO

1. Pulire il gruppo del barattolo compreso il coperchio del barattolo e il misurino prima dell'uso.

Attenzione: possiamo staccare la base della lama e l'anello di tenuta ruotando il coperchio di montaggio in senso orario prima della pulizia.

2. Per assicurarsi che l'unità sia spenta e non collegarla all'alimentazione prima dell'installazione. Si prega di installare l'unità come il passaggio seguente.

PASSO 1: Montare l'anello di tenuta, la base della lama e il coperchio di montaggio nella base del barattolo come mostrato nella figura 1, quindi ruotare il coperchio di montaggio come mostrato in figura. modo del simbolo del lucchetto ☐ mostrando.

PASSO 2: Metti il gruppo del barattolo di vetro sul corpo principale come mostrato nella figura 2, quindi puoi mettere alcuni alimenti che devi elaborare nel barattolo di vetro, (ad esempio miscela di carote e acqua).

ATTENZIONE: la capacità massima della miscela non supera la capacità indicata 1750ml sul vaso di vetro, inoltre, non utilizzare l'unità senza alimenti nel vaso di vetro.

PASSO 3: Metti il coperchio del barattolo e il misurino nel barattolo di vetro come mostrato nella figura 3. E ora sei pronto per frullare gli alimenti.

3. Dopo aver completato il passaggio 3, puoi collegarlo all'alimentazione e ora puoi usare il frullatore per elaborare il cibo di cui hai bisogno. **ATTENZIONE: NON USARE L'UNITÀ SENZA ALIMENTI ALL'INTERNO DEL BARATTOLO DI VETRO.**

4. Collega l'apparecchio all'alimentazione, puoi scoprire che le luci blu dell'aureola brillano mentre il frullatore è in funzione.

5. Questa unità ha un design di sicurezza. Non funziona se il barattolo di vetro non è installato correttamente sul corpo principale.

L'illustrazione dell'installazione è la seguente:

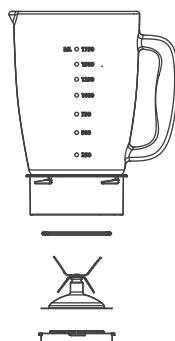


Immagine 1

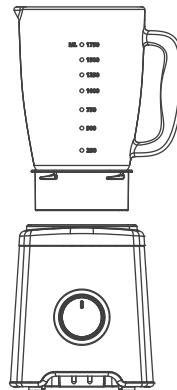


Immagine 2

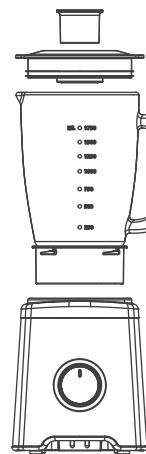


Immagine 3

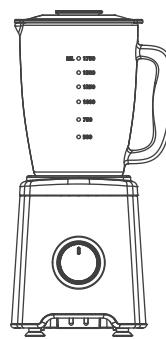


Immagine 4

FUNZIONAMENTO

1.Il frullatore viene utilizzato per frullare cibi tra cui frutta, verdura, cubetti di ghiaccio, ecc. Prima di frullare, devi tagliare il cibo a fette di 10-15 mm. Se necessario, sbucciare la pelle o eliminare il nucleolo. Se vuoi per frullare le carote, aggiungere un po 'd'acqua nel barattolo di vetro allo stesso tempo. E la scala di massa della carota e dell'acqua è 2: 3. vale a dire, se vuoi fondere la capacità massima di Miscela di carote e acqua, le carote sono circa 700g, e il l'acqua è di circa 1050 g (1.05 L).

2.Prima di utilizzare il frullatore, è necessario pulire il barattolo di vetro con acqua come segue:

- a) Ruotare il pulsante dell'interruttore in posizione 0 per assicurarsi che l'unità sia spenta.
- b) Rimuovere il coperchio con il misurino.
- c) Versare 800 ml di acqua nel barattolo di vetro e accendere l'apparecchio, quindi spegnerlo quando si lavora per circa 10-20 secondi e quindi svuotare il barattolo di vetro.

3.Frulla altri cibi come segue:

- a) Ruotare il pulsante dell'interruttore in posizione 0 per assicurarsi che l'unità sia spenta.
- b) Mettere i pezzetti di cibo nel barattolo di vetro, quindi aggiungere un po 'd'acqua correttamente ma non superare il valore massimo. livello, quindi chiudere il coperchio e il misurino, si prega di notare che c'è un microinterruttore con il frullatore, il frullatore non può funzionare fino a quando il barattolo di vetro non è installato correttamente sul corpo principale.
- c) Ruotare il pulsante dell'interruttore nella posizione di velocità richiesta.

4.Se si desidera tritare i cubetti di ghiaccio, la quantità di ghiaccio nel barattolo di vetro non è superiore a 12 pezzi e la dimensione del ghiaccio è di circa 30 * 23 * 23 mm. faresti meglio a ruotare l'interruttore in posizione P per tritare il cubetto di ghiaccio per circa 1 secondo, quindi attendere 1 secondo prima della lavorazione successiva, mantenere il riciclo per una perfetta triturazione del ghiaccio.

Attenzione:

1. Un riempimento eccessivo può bloccare il funzionamento, spegnere l'unità e staccare la spina, estrarre un po 'di materiale, quindi azionare.
2. Non utilizzare l'unità in modo continuo per più di 2 minuti
3. Quando il frullatore è nello stato di funzionamento inattivo, ad es. non c'è cibo nel barattolo di vetro, non dovete far funzionare l'elettrodomestico per più di 10 secondi.

PULIZIA E STOCCAGGIO

- Prima della pulizia, è necessario spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa.
- Non pulire il corpo principale, il cavo di alimentazione e la spina con acqua.
- Pulire il corpo principale / il cavo di alimentazione / la spina con un panno morbido e umido e un detergente delicato.
- Riempire il barattolo di vetro per metà con acqua calda e un po 'di detergente. Lasciare funzionare l'unità finché il gruppo del barattolo di vetro non è pulito.
- L'anello di tenuta e la base della lama con la lama possono essere smontati, ruotare il coperchio di montaggio in senso orario e quindi rimuovere la base della lama e l'anello di tenuta.
- Ora pulire il barattolo di vetro, il coperchio, la base della lama insieme alla lama e all'anello di tenuta con acqua calda e un po 'di detergente. Asciugare bene prima di riutilizzarla.

Attenzione: Le lame sono molto affilate, è necessario prestare attenzione durante la pulizia dell'apparecchio.

- Non utilizzare mai detergenti aggressivi.

AVVERTIMENTO

1. L'apparecchio è adatto per uso domestico.
2. Non toccare la lama affilata. Quando è pulito, si prega di pulire con uno strofinaccio per evitare lesioni accidentali.



Questo prodotto contiene materiali riciclabili. Non smaltire questo prodotto come rifiuto urbano indifferenziato. Si prega di contattare il comune locale per il punto di raccolta più vicino.



Email: support@acekool.vip

Website: <https://www.acekool.vip>

Made in China



尺寸:148X210mm

材质:105g铜版纸/双胶纸

装订方式:骑马钉