

LAUFEN CLEANET RIVA

KURZANLEITUNG



LAUFEN

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

Bestimmungsgemässe Verwendung

Das Laufen Dusch-WC reinigt den Gesässbereich und mit der Lady-Dusche auch den weiblichen Intimbereich. Nicht zulässig sind davon abweichende Anwendungsmöglichkeiten. Glühende Zigaretten oder andere brennende Gegenstände dürfen nicht in die WC-Keramik geworfen werden. Laufen übernimmt keine Haftung für Schäden, die entstehen, weil das Gerät falsch angeschlossen, unsachgemäss bedient oder nicht bestimmungsgemäss verwendet wurde.

Menschen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen sowie mit dem Gerät völlig unvertraute Personen (insbesondere Kinder) dürfen das Dusch-WC nur unter Beaufsichtigung bzw. Anweisung einer verantwortlichen Person benutzen.

Warnhinweise/Vorsichtsmassnahmen (Ihre Sicherheit)

Nehmen Sie nie ein defektes Gerät oder ein Gerät mit schadhafter Zuleitung in Betrieb. Schliessen Sie das Gerät ausschliesslich an Spannungen gemäss den Angaben in der Bedienungsanleitung an. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung (www.laufen-cleanet.com) unter Punkt 13, Technische Daten Laufen Cleanet Riva.

Kontrollieren Sie regelmässig, ob alle Funktionen normal ausgeführt werden. Sollte der Verdacht bestehen, dass das Gerät defekt sein könnte, trennen Sie es sofort vom Stromnetz und setzen Sie sich mit dem Laufen Kundendienst in Verbindung.

Öffnen Sie das Gerät nicht selbst und setzen Sie es nicht selbst instand. Installieren Sie nichts Zusätzliches und nehmen Sie keine Modifikationen vor. Das Gerät weist stromführende Bestandteile auf. Daher kann das Öffnen lebensgefährlich sein!

Reparaturen, die nicht fachgemäss durchgeführt werden, können gefährliche Unfälle, Betriebsstörungen sowie Beschädigungen am Gerät und der Einrichtung zur Folge haben. Deshalb müssen Reparaturen immer von ausgebildeten und dafür zugelassenen Fachpersonen mit originalen Ersatz- und Zubehörteilen vorgenommen werden.

Es darf nur originales Elektroanschluss-, Wasseranschluss- und Ersatzteilmaterial verwendet werden.

Beachten Sie bei einer Betriebsstörung am Gerät oder im Falle eines Reparaturauftrages die Hinweise in der Bedienungsanleitung unter Punkt 11, Störungsbehebung. Wenden Sie sich bei Bedarf an den Laufen Kundendienst.

Jede Person empfindet Temperaturen unterschiedlich. Deshalb sollten Sie jeweils vor der Benutzung des Dusch-WCs die Einstellung der Wassertemperatur überprüfen.

Als Benutzer oder Betreiber dürfen Sie das Gerät nur so weit warten oder bedienen, wie es online unter www.laufen-cleanet.com verfügbaren Bedienungsanleitungen beschrieben wird.

Zum Betrieb Ihres Laufen Dusch-WCs darf kein Regen- oder Grauwasser sowie kein voll entsalztes Wasser, sondern nur Trinkwasser verwendet werden.

Für die Reinigung und Pflege sowie die Entkalkung nur original Laufen oder durch Laufen empfohlene Produkte verwenden. Bei Verwendung anderer Produkte wird jede Haftung abgelehnt.



Die thermische Reinigung wird mit heissem Wasser durchgeführt:
Achtung, Verbrühungsgefahr! Setzen Sie sich während der thermischen Reinigung auf keinen Fall auf das Dusch-WC.

Die Konformitätserklärung finden Sie online unter www.laufen-cleanet.com

ÜBERBLICK



Menü



Grundprofil



Benutzerprofil 1



Benutzerprofil 2



Benutzerprofil 3



Benutzerprofil 4



speichern



Gesäss-Dusche



Lady-Dusche



Power-Dusche



Stopp



LED-Anzeige



Serviceinfo



Geruchs-
absaugung



Geruchsfiler-
wechsel



Strahlstärke plus



Strahlstärke minus



Duschtemperatur
plus



Duschtemperatur
minus



oszillieren



pulsieren



Duschzeit länger



Duschzeit kürzer



Duscharm vor



Duscharm zurück



bestätigen



abbrechen



weiter



zurück



plus



minus



allgemeine
Einstellungen



Info



Hilfe



Dusch-
einstellungen



Sprache



Wasserhärte



Thermische
Reinigung



Entkalkung



Werks-
einstellungen



Reset



Demo



Keramik-
Demontage



CONTROLLER MIT DREHKNOPF

Folgende Funktionen sind über den Controller steuerbar:



Controller mit Drehknopf



	Controller	Beschreibung
Wahl des Benutzerprofils		Durch Drehen des Controllers können Sie 4 gespeicherte Benutzerprofile anwählen. Wenn Sie auf dem Dusch-WC sitzen, können Sie den Drehknopf auf der rechten Seite nach vorne drehen. Sie spüren dabei eine Rasterung. Bei jeder Rasterung wird das Benutzerprofil um eins erhöht. Wenn Sie kein Benutzerprofil auswählen, ist automatisch das Grundprofil aktiv.
Start und Stopp des Duschvorgangs		Wenn Sie auf dem Dusch-WC sitzen, können Sie den Drehknopf auf der rechten Seite kurz drücken, um die Gesäss-Dusche zu starten. Mit der separaten Taste unter dem Drehknopf starten Sie die Lady-Dusche. Ein weiteres Drücken stoppt den Duschvorgang.
Strahlstärke		Drehen Sie den Drehknopf nach vorne, um die Strahlstärke zu erhöhen. Drehen Sie den Drehknopf nach hinten, um die Strahlstärke zu reduzieren.
Duschstrahlposition		Drücken Sie den Drehknopf und drehen Sie ihn gleichzeitig nach vorne, um den Duschstrahl nach vorne zu bewegen. Drücken Sie den Drehknopf und drehen Sie ihn gleichzeitig nach hinten, um den Duschstrahl nach hinten zu bewegen.


FERNBEDIENUNG

Durch Drücken des Startknopfs rechts oben aktivieren Sie die Touchscreen-Fernbedienung. Bei der ersten Aktivierung führt Sie ein Inbetriebnahmeprogramm durch die wichtigsten Einstellungen. Möglicherweise hat der Sanitärinstallateur diese nach der Montage bereits vorgenommen. Sobald Sie auf dem Dusch-WC sitzen, kann das Gerät über die Fernbedienung bedient werden.

	Fernbedienung	Beschreibung
schwarzes Symbol		Funktion ist inaktiv/wird nicht genutzt.
weisses Symbol		Funktion ist aktiv/wird genutzt.

GERÄT STARTEN
















Sobald Sie sich auf das Laufen Dusch-WC setzen, wird die Geruchsabsaugung aktiviert, die Sie über die Fernbedienung jederzeit ausschalten können.

	Fernbedienung
Geruchsabsaugung	

GESÄSS-DUSCHE UND LADY-DUSCHE

Nach Ihrem WC-Gang können Sie die Gesäss-Dusche über das entsprechende Symbol auf der Fernbedienung oder durch kurzes Drücken auf den Controller starten.

Die Lady-Dusche wird entweder durch Drücken des entsprechenden Symbols auf der Fernbedienung oder durch Drücken der separaten Taste unter dem Drehknopf ausgelöst.

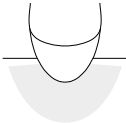
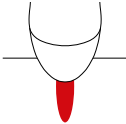
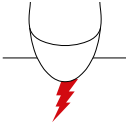
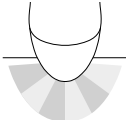
	Fernbedienung	Controller
Gesäss-Dusche		
Lady-Dusche		
Stopp		
Strahlstärke plus		
Strahlstärke minus		
Duscharm vor		
Duscharm zurück		
Power-Dusche		gedrückt halten

LED-ANZEIGE

Auf der Unterseite des Geräts befindet sich die LED-Anzeige, die Licht auf den Boden wirft. Sie bietet Orientierung beim nächtlichen WC-Gang und informiert über erforderliche Wartungen oder mögliche Störungen an Ihrem Dusch-WC.

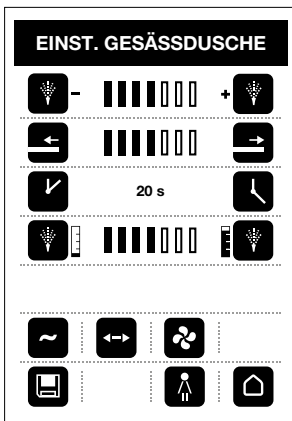


LED-Anzeige

	LED-Anzeige	Information	Beschreibung
weiss		Normalbetrieb	Alles in Ordnung.
rot		Pflegehinweis	Bitte aktivieren Sie die Fernbedienung für weitere Informationen.
rot blinkend		Störungshinweis	Bitte kontaktieren Sie uns über die Service-Hotline und halten Sie Ihre Fernbedienung für weitere Informationen bereit.
weiss wechselblinkend		Pflegeprogramm aktiv	Wenn die weisse LED-Anzeige im Wechsel blinkt, ist die Entkalkung oder die thermische Reinigung aktiv.

BENUTZERPROFILE

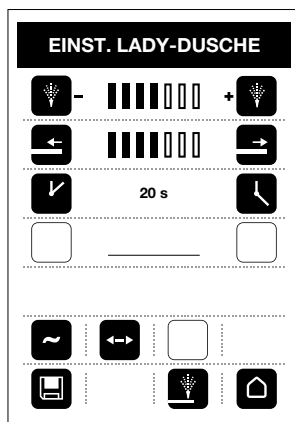
Das Laufen Dusch-WC erlaubt Ihnen die Speicherung 4 individueller Benutzerprofile. Drücken Sie «Duscheinstellungen». Sie gelangen zuerst zu den Einstellungen für die Gesäss-Dusche.



	Fernbedienung
Duscheinstellungen	
Gesäss-Dusche	
Lady-Dusche	
speichern	

In diesem Menü können Sie die Strahlstärke, die Position des Duschstrahls, die Duschzeit sowie die Duschtemperatur nach Ihren persönlichen Wünschen einstellen. Ausserdem können Sie die pulsierende und oszillierende Funktion sowie die Geruchsabsaugung aktivieren oder deaktivieren.

Durch Drücken des entsprechenden Symbols gelangen Sie in das Menü «Einstellungen Lady-Dusche», in dem Sie ebenfalls die Strahlstärke, die Position des Duschstrahls und die Duschzeit anpassen können. Zudem können Sie die pulsierende und oszillierende Funktion aktivieren oder deaktivieren. Die Einstellungen zu Duschtemperatur und Geruchsabsaugung sind identisch mit den Einstellungen der Gesäss-Dusche.



	Fernbedienung
Grundprofil	
Benutzerprofil 1	
Benutzerprofil 2	
Benutzerprofil 3	
Benutzerprofil 4	

Nach Auswahl Ihrer persönlichen Einstellungen können Sie Ihre Anpassungen sichern. Drücken Sie «speichern» und wählen Sie eines der 4 Benutzerprofile (I–III) oder das Grundprofil (0) an.

REINIGUNG UND PFLEGE



WICHTIGE REINIGUNGSHINWEISE



Vermeiden Sie pulverförmige, ätzende, konzentriert chlorhaltige und abrasive Reinigungsmittel sowie kratzende Schwämme, Stahlwolle und Stahlreiniger.

SITZ UND DECKEL ENTNEHMEN

Zur besseren Reinigung des Dusch-WC kann die Sitz-Deckel-Einheit ganz einfach abgenommen werden, indem Sie Sitz und Deckel nach oben klappen und beide Teile senkrecht (rund 85° zur Keramik) aus dem Scharnier ziehen.

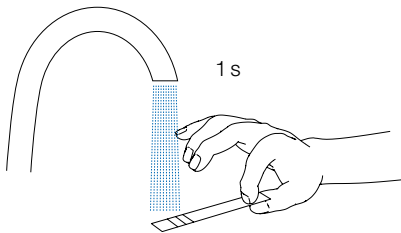


WARTUNG

	Fernbedienung	Beschreibung
Thermische Reinigung		Mit der thermischen Reinigung wird das gesamte wasserführende System Ihres Dusch-WC mit heissem Wasser gereinigt und von Bakterien und Keimen befreit. Das Gerät informiert Sie mit rot leuchtender LED-Anzeige und entsprechender Serviceinfo auf der Fernbedienung, dass eine thermische Reinigung durchgeführt werden muss. Entsprechende Hinweise auf der Fernbedienung führen Sie durch das Programm.
Entkalkung		Mit dem Entkalkungsprogramm werden alle wasserführenden Teile entkalkt. Das Gerät informiert Sie mit rot leuchtender LED-Anzeige und entsprechender Serviceinfo auf der Fernbedienung, dass eine Entkalkung durchgeführt werden muss. Entsprechende Hinweise auf der Fernbedienung führen Sie durch das Programm. Bitte verwenden Sie nur original Laufende Entkalkungsmittel.



WASSERHÄRTE MESSEN



- Messen Sie die Wasserhärte am Installationsort mit dem beigelegten Teststreifen.
- Halten Sie den Teststreifen für 1 Sekunde in Leitungswasser.
- Schütteln Sie den Teststreifen und warten Sie 60 Sekunden.
- Vergleichen Sie die Farbe des Teststreifens mit der unten stehenden Tabelle.

Gemessene Wasserhärte	Einstellung am Gerät
	< 15 °fH, < 8,4 °dH
	< 15 °fH, < 8,4 °dH
	15–25 °fH, 8,4–14 °dH
	25–35 °fH, 14–19,7 °dH
	> 35 °fH, > 19,7 °dH
	> 35 °fH, > 19,7 °dH

WASSERHÄRTE SPEICHERN

Möglicherweise hat der Sanitärinstallateur diese Einstellung bei der Inbetriebnahme der Fernbedienung bereits vorgenommen.

Durch Drücken des Startknopfs rechts oben aktivieren Sie die Touchscreen-Fernbedienung. Drücken Sie «allgemeine Einstellungen», um zu den Grundeinstellungen zu gelangen.

Wählen Sie die gemessene Wasserhärte, indem Sie wiederholt auf «Wasserhärte» drücken.

Folgende Bereiche sind wählbar:

< 15 °fH, < 8,4 °dH; 15–25 °fH, 8,4–14 °dH;

25–35 °fH, 14–19,7 °dH; > 35 °fH, > 19,7 °dH



Drücken Sie «speichern».



Mit «Menü» gelangen Sie zurück ins Hauptmenü.

GARANTIE

Die Garantiebedingungen von RIVA finden Sie unter:
www.laufen-cleanet.com

Alle weiteren Informationen rund um die Bedienung Ihres
Laufen Dusch-WCs finden Sie online unter:

WWW.LAUFEN-CLEANET.COM