

Tuyau de ventilation du solénoïde de régulation de pression



Intallation requise : le tuyau de ventilation doit relier le solénoïde à la boîte à air

Étape 1 - Retirez la boîte à fusible située à l'arrière du refroidisseur d'air et dévissez le support du solénoïde de régulation de pression



Étape 2 - Branchez le tuyau de ventilation au solénoïde de régulation de pression et dirigez-le en direction de la boîte à air en suivant la même route que le tuyau de la soupape de décharge (blow off valve)

N'oubliez pas de fixer le tuyau avec l'anneau de serrage fourni

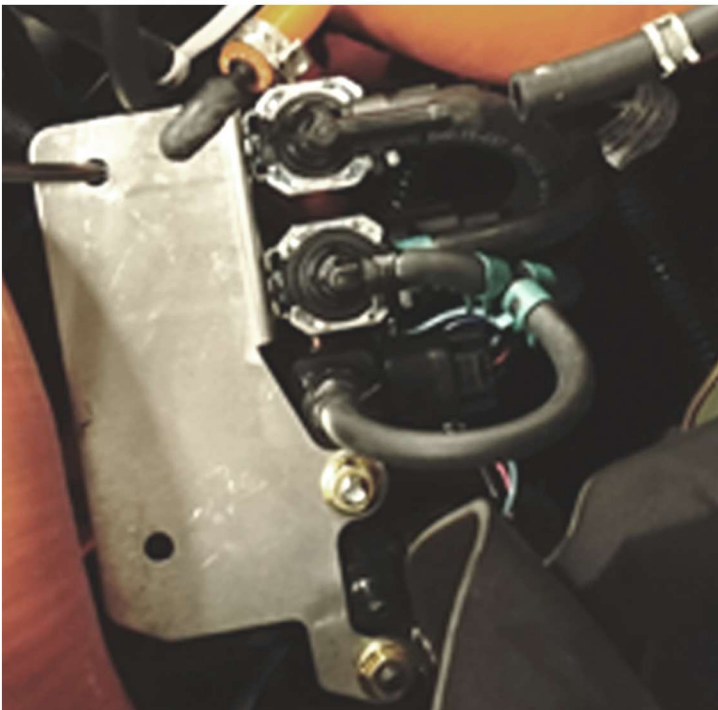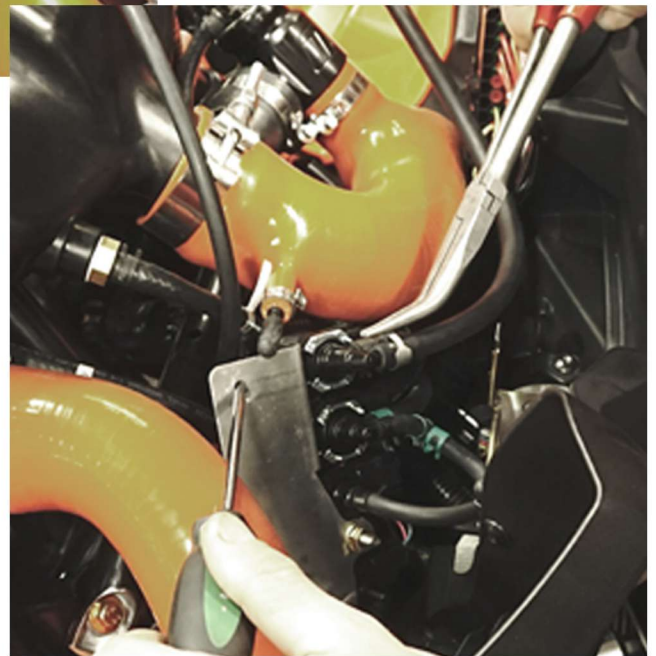

Étape 3 - Retirez le bouchon de caoutchouc rouge à l'arrière de la boîte à air originale et branchez l'autre extrémité du tuyau de ventilation sur cette entrée (n'oubliez pas de fixer le tuyau avec l'anneau de serrage fourni)
En terminant, réinstallez correctement les supports et la boîte à fusible

