

# ACTIVE



# STEH-SITZ-SCHREIBTISCHSYSTEM ACTIVE

## BEDIENUNGSANLEITUNG



Säule mit 2  
Elementen:  
667-1137 mm

Säule mit 3  
Elementen:  
586-1236 mm

## SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

Die unsachgemäße Nutzung dieses Produkts kann zu Schäden oder Verletzungen führen.

Prüfen Sie die Umgebung des Schreibtisches vor dessen Nutzung. Platzieren Sie unter dem Schreibtisch oder Rahmen keine Gegenstände, die größer als 520 mm (Säule mit 3 Elementen) oder 620 mm (Säule mit 2 Elementen) sind. Beachten Sie bei zusätzlichem Zubehör für den Tisch (z. Bsp. Kabelführung), ob diese auch passen.

Stellen Sie sicher, dass für den Betrieb des Schreibtisches genügend lange Stromkabel vorhanden sind. Monitore, Computer, Lautsprecher oder andere Geräte, die über ein für das Bewegungsspektrum des Schreibtisches zu kurzes Kabel verfügen, könnten zu Boden gezogen werden oder Kabelbruch erleiden. Stellen Sie sicher, dass keine Kabel eingeklemmt werden.

Schreibtische sollten nicht in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Nässe genutzt werden.

Wenn Sie Ihren Schreibtisch bewegen möchten, heben Sie dabei NICHT die Tischplatte an. Durch eine solche Hebebewegung können die Halterungen, die den Rahmen mit der Tischplatte verbinden, unnötiger Belastung ausgesetzt werden.

Legen Sie diese Bedienungsanleitung bitte jedem Benutzer, Installateur oder Servicemitarbeiter, der dieses Produkt bedient, vor.

## NUTZUNG

Der Schreibtisch ist höhenverstellbar, wodurch die Tischplatte in der für den Benutzer besten Position fixiert werden kann. Diese Schreibtische sind nur für ergonomische Sitz- bzw. Standpositionen entwickelt worden.

Nicht um den Rahmen herum bewegen, hinunter kriechen oder darunter liegen.

Nicht auf den Rahmen oder die Tischplatte setzen oder steigen.

Jeder unsachgemäße Gebrauch erfolgt auf Risiko des Benutzers

## EINRICHTUNG UND INSTALLATION

Wählen Sie für den Schreibtisch einen Stellplatz, der sich in sicherem Abstand zu Fensterrahmen, Heizungen, Möbeln usw. befindet.

Nach der Montage des Schreibtisches die Füße so einstellen, dass der Schreibtisch in der Waage steht und nicht wackelt. Danach den Schreibtisch mit der Steckdose verbinden, und schon ist er einsatzbereit.


**Zur Inbetriebnahme bitte den Knopf „Down“ gedrückt halten, um den Steuerungskasten zu aktivieren.**

## EINSCHRÄNKUNGEN

Wenn die Software-Version im Smartphone 4.20 oder höher ist, kann der Speicher für die obere und untere Position eingestellt werden (Steh- und Sitzposition). Diese Funktion kann auch verwendet werden, um Kollisionen mit z. Bsp. einem Schrank oder Sockel zu verhindern. Wenn eine Position eingespeichert wurde, stoppt der Tisch sobald die gespeicherte Position erreicht ist. Um den Tisch über die gespeicherte Position hinauszubewegen, muss die Taste „Nach Oben“ oder „Nach Unten“ für mindestens 5 Minuten gedrückt werden.

**Einspeichern von Endpositionen:**

1. Fahren Sie Ihren Schreibtisch auf die Höhe, die Sie einspeichern möchten.
2. Drücken Sie beide Knöpfe 3 Mal (im Abstand von 0,5-1 Sek.).
3. Drücken Sie dann „Nach Oben“ oder „Nach Unten“ um die Position einzuspeichern (0,5-1 Sek.).
4. Wiederholen Sie den Vorgang für die zweite Position.

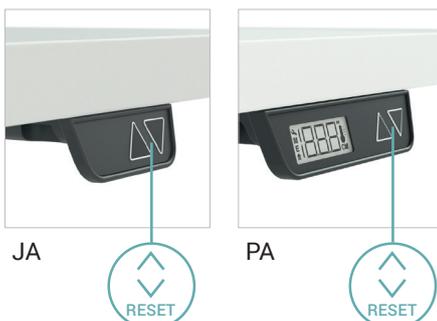

JA

PA

RESET

RESET

# FEHLERBEHEBUNG

Falls Ihr Schreibtisch nicht ordnungsgemäß funktioniert (keine Aufwärts- oder Abwärtsbewegung; überhaupt keine Bewegung), bitte die Einstellungen ZURÜCKSETZEN:

## Knopf PA:

1. Die Tasten „Nach Oben“ und „Nach Unten“ gleichzeitig für mindestens 8 Sekunden gedrückt halten.
2. Drücken und halten Sie die Taste „Nach Unten“ und der Tisch wird sich langsam bis zum niedrigstmöglichen Punkt bewegen.
3. Der Schreibtisch ist jetzt bereit für die normale Nutzung.

## Knopf JA:

1. Drücken Sie beide Tasten für mindestens 7 Sekunden.
2. Fahren Sie die Säulen bis zum niedrigstem Punkt.
3. Bereit zur Verwendung.

Sollte dies nicht funktionieren, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Verkäufer in Verbindung.

## WICHTIG

**80**  
KG

Das Betriebsgewicht des Schreibtisches beträgt 80 kg.  
Dieses Gewicht nicht überschreiten.

**1**  
MIN

Bitte beachten Sie, dass sich die Tischplatte nur 1 Minute lang kontinuierlich nach oben und unten bewegen lässt.

**9**  
MIN

Nach 1 Minute Dauerbetrieb ist eine Ruhephase von 9 Minuten nötig.

**40**  
MM/S

Die Hub- und Senkgeschwindigkeit beträgt bis zu 40 mm/s.

## ZURÜCKSETZEN

Ein Zyklus des Zurücksetzens sollte mit einem gleichmäßig verteilten Gewicht von ca. 45 kg auf dem Tisch durchgeführt werden.

### Zurücksetzen:

#### Knopf PA:

1. Die Tasten „Nach Oben“ und „Nach Unten“ gleichzeitig für mindestens 8 Sekunden gedrückt halten.
2. Drücken und halten Sie die Taste „Nach Unten“ und der Tisch wird sich langsam bis zum niedrigstmöglichen Punkt bewegen.
3. Der Schreibtisch ist jetzt bereit für die normale Nutzung.

#### Knopf JA:

1. Drücken Sie beide Tasten für mindestens 7 Sekunden.
2. Fahren Sie die Säulen bis zum niedrigstem Punkt.
3. Bereit zur Verwendung.

## FEHLERSUCHE IN ACTIVE, MOTION, EASY, ONE UND JAZZ -SYSTEMEN

Symptom	Prüfung	Lösung
<b>Der Tisch funktioniert nicht</b>	Ist der Hauptteil mit dem Steuerkasten verbunden?	Versuchen Sie, eine Lampe oder ähnliches mit der Hauptversorgung zu verbinden, um zu überprüfen, ob die Versorgungsspannung in Ordnung ist.
	Sind alle Stecker richtig am Steuerkasten und zu Beinen montiert? Siehe Montageanleitung	Überprüfen Sie alle Verbindungen.
	Gibt es sichtbare Schäden an Kabeln, Bedienelementen, Steuerkasten oder Beinen?	Beschädigte Teile müssen ausgetauscht werden – kontaktieren Sie den Service.
<b>Der Tisch bleibt stehen und kann nur in die entgegengesetzte Richtung laufen</b>	Ist der Tisch in voll herausgezogener Position?	Wenn der Tisch seine obere Position erreicht hat, kann er nur nach unten laufen.
	Gibt es viel Last auf dem Tisch im Vergleich mit dem, wenn der Tisch normal funktioniert?	Entfernen Sie etwas von der Last und versuchen Sie es erneut.
<b>Der Tisch läuft nur nach unten, obwohl der Tisch nicht überlastet ist.</b>		Zurücksetzen
<b>Der Tisch läuft nicht mit voller Hublänge nach oben. Immer bleibt er an der gleichen Stelle stehen.</b>		Das System hat einen neuen End-Stopp nach außen gesetzt. Führen Sie RESET aus, um diesen Stopp zu entfernen.
<b>Der Tisch läuft überhaupt nicht. Es gibt keine Bewegung.</b>	Defektes Mobilteil oder Steuerkasten.	Überprüfen Sie alle Verbindungen. Überprüfen Sie, ob Spannung am Netzstecker vorhanden ist. Schließen Sie ein Mobilteil an, das in Ordnung ist. Wenn es laufen kann, ist das Mobilteil defekt. Wenn dies nicht hilft, ist der Steuerkasten defekt.
	Schlechte Verbindung.	
	Netzkabel herausgefallen. Keine Spannung am Netzkabel.	
<b>Nicht alle Beine laufen, wenn man den Tisch nach unten verfährt.</b>	Das Bein (die Beine), das nicht läuft, ist defekt oder der Kabelanschluss für das Bein (die Beine) ist nicht in Ordnung	Bein / Kabel wechseln, beginnend mit dem Kabel.
<b>Der Tisch ist in der unteren Position und läuft nicht hoch. Sie können nicht sehen, ob sich alle Beine bewegen.</b>	Der Tisch ist überlastet.	Entfernen Sie etwas von der Last auf dem Tisch.
	Ein oder mehrere Beine sind defekt oder die Kabelverbindung zwischen dem Bein (den Beinen) und dem Steuerkasten ist nicht in Ordnung.	Alle Motorleitungen aus dem Steuerkasten entfernen. Ein Bein zu einer Zeit in die Position 1 anbringen, RESET ausführen und danach ein bisschen nach oben laufen lassen. Wenn ein Bein nach dem RESET nicht nach oben läuft, ist es defekt. Versuchen Sie, das Motorkabel auszutauschen, bevor Sie das Bein austauschen.