



BLADE

7290R / 7290N / 7290A
MANUAL DE USUARIO

SPC 2010 9B

¡ BIENVENIDO !

En esta guía encontrarás toda la información para sacar el máximo partido a tu teléfono Blade.

CREA UNA CUENTA SPC

Un montón de ventajas gratis a un click.

Antes de continuar leyendo esta guía, te recomendamos que visites www.spc.es, CREES UNA CUENTA SPC Y REGISTRES TU PRODUCTO.

Así, entrarás en el universo SPC: un club exclusivo para nuestros clientes con importantes descuentos, así como promociones para mejorar o renovar tu equipo SPC.

Además, con esta cuenta podrás acceder gratis a todos los servicios de SPC, como apps para tablets y smartphones y a nuestro apartado de soporte técnico.

Esto es SPC. Un universo en tecnología.

2

CONTENIDO DE LA CAJA

- Teléfono
- Base cargadora
- Alimentador
- Cable de línea
- Baterías
- Manual de usuario

CARACTERÍSTICAS


- Agenda de 50 nombres y números
- Manos Libres
- Identificación de llamada
 - Identificación de llamada en espera
 - Listado de llamadas recibidas: 20 posiciones
 - Listado de llamadas realizadas: 10 posiciones
- Pantalla iluminada
 - Pantalla iluminada en color ámbar

3

- Sonido
 - 5 niveles de volumen del auricular y del manos libres
 - 6 niveles de timbre en portátil (incluido silencio)
- Melodías de timbre
 - 10 melodías de timbre en portátil: 5 polifónicas y 5 normales
 - 5 melodías de timbre normales en la base
- Funcionalidades GAP
 - Número de portátiles que una base puede soportar: Hasta 5
 - Número de bases en las que un portátil se puede registrar: 1
 - Transferencia de llamadas entre portátiles
 - Llamadas internas entre portátiles
 - Conferencia a tres: 2 internas y 1 externa
- Otros parámetros
 - Idioma seleccionable: Español, Portugués, Nederlands, English, Deutsch, Français, Italiano.
 - Modo normal y modo ECO
 - Tipo de marcación seleccionable: tonos o pulsos
- Dimensiones y peso
 - 173 x 53 x 20 mm
 - Peso: 123 g

4

LOCALIZACIÓN DE CONTROLES

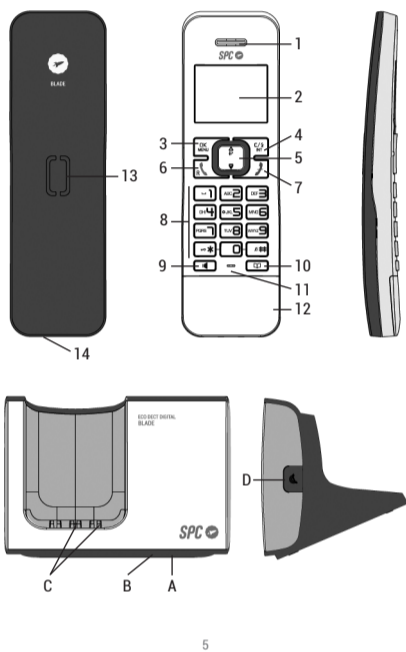

5

PORTÁTIL

- Auricular**
- Pantalla**
- Tecla OK_{MENU} , MENU / OK**
 - En modo espera: Pulsa para acceder al menú.
 - En modo sub-menú: Pulsa para confirmar la selección.
 - Durante una llamada: Pulsa para acceder a una comunicación interna, a la agenda, a la lista de llamadas realizadas y a la lista de llamadas recibidas.
- Tecla C/NT , MUTE / BORRAR / INTERCOM**
 - En modo espera: Pulsa para iniciar a una llamada interna (Intercom).
 - En modo menú principal: Pulsa para volver a la pantalla espera.
 - En modo sub-menú: Pulsa para volver a un menú anterior. Pulsa y mantén pulsada para volver a la pantalla espera.
 - En modo edición o en modo pre-marcación: Pulsa para borrar un carácter o dígito. Pulsa y mantén pulsada para borrar todos los caracteres o dígitos.
 - Durante una llamada: Pulsa para activar o desactivar la función silencio del micrófono.

6

5. Tecla ARRIBA / ABAJA NAVEGACIÓN

Tecla ARRIBA , ARRIBA / LISTA DE LLAMADAS RECIBIDAS

- En modo espera: Pulsa para acceder a la lista de llamadas recibidas.
- En modo menú: Pulsa para navegar por los menús.
- En modo agenda, lista de llamadas realizadas y recibidas: Pulsa para moverte por la lista.
- Durante una llamada: Pulsa para incrementar el volumen.
- Recibiendo una llamada: Pulsa para incrementar el volumen de timbre.

Tecla ABAJA , ABAJO / LISTA DE LLAMADAS REALIZADAS

- En modo espera: Pulsa para acceder a la lista de llamadas realizadas.
- En modo menú: Pulsa para navegar por los menús.
- En modo agenda, lista de llamadas realizadas y recibidas: Pulsa para moverte por la lista.
- Durante una llamada: Pulsa para decrementar el volumen.
- Recibiendo una llamada: Pulsa para decrementar el volumen de timbre.

7

6. Tecla R , CONVERSACIÓN / R

- En modo espera y modo premarcación: Pulsar para hacer una llamada.
- En modo agenda, lista de llamadas realizadas y recibidas: Pulsa para hacer una llamada a la entrada seleccionada de la lista.
- Recibiendo una llamada: Pulsa para contestar la llamada.
- Durante una llamada: Pulsa para marcar R (apertura temporizada).

7. Tecla FIN , APAGAR / CANCELAR

- Durante una llamada: Pulsa para finalizar una llamada y volver a la llamada espera.
- En modo menú o en modo edición: Pulsa para volver al menú anterior. Pulsa y mantén pulsada para volver a la pantalla espera.
- En modo espera: Pulsa y mantén pulsada para encender o apagar el portátil.

8

8. Teclado de marcación

- Tecla ABC : Pulsa para insertar un dígito o un carácter.
- Tecla OFF : En modo espera, pulsa y mantén pulsada para activar o desactivar el bloqueo del teclado. Durante una llamada y en marcación decádica, pulsa para cambiar a la marcación por tonos.
- Tecla OFF : En modo espera, pulsa y mantén pulsada para activar o desactivar el timbre del portátil. En modo lista de llamadas, pulsa para revisar el número del abonado llamante.

9. Tecla MANOS LIBRES

- Durante una llamada, pulsa para activar o desactivar el modo manos libres.
- En modo espera, pre-marcación, agenda, lista de llamadas recibidas o realizadas: Pulsa para hacer una llamada con manos libres.
- Recibiendo una llamada: Pulsa para contestar la llamada en manos libres.

10. Tecla AGENDA

- En modo espera, pulsa para acceder a la agenda.

11. Micrófono

12. Tapa de baterías

13. Altavoz

14. Contactos para carga de baterías

9

BASE

A. Conexión del cable de línea, LINEA

B. Conexión adaptador a la red eléctrica

C. Contactos para carga de baterías


D. Tecla BUSCA PORTÁTIL

- Pulsa para buscar el portátil.
- Pulsa y mantén pulsada para entrar en el modo registro.

PANTALLA DEL PORTÁTIL

PANTALLA EN MODO ESPERA

La pantalla en modo espera es la pantalla inicial que aparece cada vez que enciende el portátil. Tiene varias áreas bien diferenciadas: área de iconos, de texto y de números.

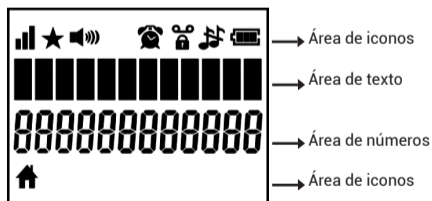

10

ICONOS

Í NOMBRE	DESCRIPCIÓN
	Cobertura Nivel de señal Fijo, cuando el portátil está dentro del radio de acción de la base. No visible, cuando el portátil está fuera del radio de acción.
	Llamada Fijo, cuando una llamada está en progreso. Parpadea, cuando se está recibiendo una llamada.
	Función no molesten Timbre anulado Fijo, cuando el timbre está quitado.
	Alarma Fijo: Cuando está puesta. Parpadeando: Cuando suena.
	Bloqueo de teclado Fijo: Cuando el teclado está bloqueado.
	Batería cargada Fijo: Cuando la batería está totalmente cargada. Parpadeando: Cuando la batería está cargándose.
	Batería descargada Fijo: Indica que la batería necesita ser cargada. Parpadea, cuando se detecta el nivel de batería baja.

11

	Llamada nueva	Se muestra cuando se ha recibido una llamada nueva y no se ha revisado.
	Manos libres	Fijo, cuando se utiliza el teléfono en manos libres.
	Mensaje en el buzón de voz	Fijo, cuando hay un nuevo mensaje en el buzón de voz.

PANTALLA EN MODO MENÚ

Estando el portátil en modo espera, la pantalla en modo menú es la pantalla que aparece cada vez que pulsa la tecla Menú, OK_{MENU} .

- Pulsa ARRIBA / ABAJA , para moverte a través de las opciones.
- Pulsa OK_{MENU} para seleccionar la opción.
- Pulsa C/NT para volver a la pantalla anterior.
- Pulsa y mantén pulsada la tecla C/NT para volver al modo espera.


12

Menú principal	Sub-Menú 1	Sub-Menú 2
LISTA		
AGENDA		
CONFIG BASE	ELIMIN TLF. MODO MARCAR	TONO PULSO CORTO MEDIO LARGO
	TECLA R	
	MODIFIC PIN MODO ECO ALARMA	
CONFIG TLF.	CONF TIMBRE	APAGADO ENCENDIDO TIMBRE EXT TIMBRE INT VOL TIMBRE
	CONF TONO	TONO TECLA TONO BATERÍA SIN SEÑAL
	IDIOMA	ESPAÑOL PORTUGUÉS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO
	NOMBRE TEL RESP. AUTO	ENCENDIDO APAGADO
REGISTRO PREDETERMIN	FECHA Y HORA BASE 1 (2, 3, 4) ¿PIN?	

13

BATERÍAS

Este teléfono utiliza BATERÍAS, no pilas. Las BATERÍAS son recargables, las pilas no.

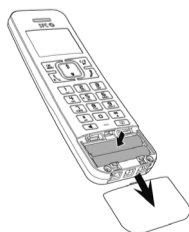

ICONO DE BATERÍA

- Batería con carga completa
- Batería con 2/3 de carga
- Batería con 1/3 de carga
- Batería descargada (parpadea) y debe recargarla

El icono de batería le irá dando una información aproximada de la carga actual de las baterías de su teléfono. Si al descolgar, observa que el icono de baterías fluctúa, no se preocupe, es normal. Siga utilizando el teléfono con normalidad.

14

CARGA DE BATERÍAS

Primera instalación: Cargue las baterías durante 10 horas.

Después, si el portátil se deja sobre la base durante la noche será suficiente para mantener las baterías recargadas. Si durante la carga el icono de batería se mueve, es porque no está totalmente cargada. Cuando esto último ocurre, el icono se para.

Recuerde que para alargar la vida de las baterías no es conveniente recargarlas durante largos periodos de tiempo (vacaciones, etc.).

NOTA: El alimentador debe permanecer siempre conectado a la red eléctrica; si no, su teléfono no funcionará.

DESCARGA DE BATERÍAS

Su teléfono está diseñado para reducir el gasto de las baterías cuando está en colgado. La autonomía aproximada del teléfono en conversación es de 10 horas (manos libres desactivado) y de 200 horas en espera.

Cuando las baterías estén vacías, no podrán realizar ni recibir llamadas. Cuando las baterías estén bajas, el indicador de batería no mostrará ninguna raya . El teléfono todavía le permitirá finalizar su conversación, pero recuerde que debe recargarlas.

Si el teléfono no va a ser utilizado durante un periodo considerable de tiempo, por ejemplo en vacaciones, desconecte la alimentación y las baterías del portátil. Cuando vuelva a conectarlo necesitará al menos 10 horas para recargar el portátil.

15

INSTALACIÓN

UBICACIÓN DE LA UNIDAD BASE

Coloque la base cerca de la línea telefónica y de la toma de alimentación (red eléctrica).

Es esencial que la base y el portátil puedan recibir y transmitir una buena señal de radio. La mejor situación es en el centro del área que desee cubrir. Si tiene poca cobertura intente cambiar de sitio la base.

La cobertura en interior es de hasta 50 metros. No instale el aparato cerca de televisores, ordenadores o aparatos eléctricos ya que podría disminuir la cobertura y la calidad de sonido.


INSTALACIÓN DEL TELÉFONO

Coloque la base cerca de la línea telefónica y de la toma de alimentación (red eléctrica).

- Inserte un extremo del adaptador de red a la entrada de alimentación de la unidad base (K). Conecte el adaptador de red eléctrica a una toma de 220V.

- Conecte un extremo del cable de LINEA en la parte posterior de la base (L), indicado con el texto LINEA, e inserte el otro extremo en la toma telefónica de su hogar.

16

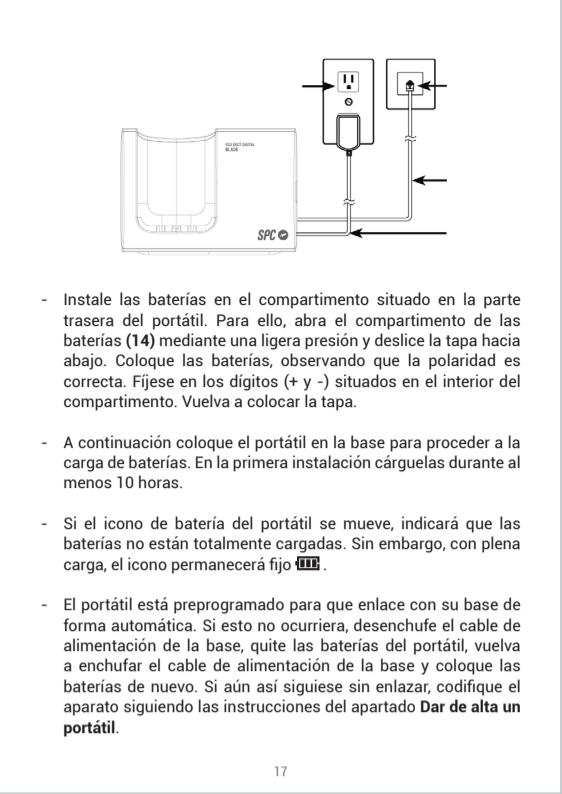

- Instale las baterías en el compartimento situado en la parte trasera del portátil. Para ello, abra el compartimento de las baterías (14) mediante una ligera presión y deslice la tapa hacia abajo. Coloque las baterías, observando que la polaridad es correcta. Fíjese en los dígitos (+ y -) situados en el interior del compartimento. Vuelva a colocar la tapa.

- A continuación coloque el portátil en la base para proceder a la carga de baterías. En la primera instalación cárguelas durante al menos 10 horas.

- Si el icono de batería del portátil se mueve, indicará que las baterías no están totalmente cargadas. Sin embargo, con plena carga, el icono permanecerá fijo

- El portátil está preprogramado para que enlace con su base de forma automática. Si esto no ocurriera, desenchufe el cable de alimentación de la base, quite las baterías del portátil, vuelva a enchufar el cable de alimentación de la base y coloque las baterías de nuevo. Si aún así siguiese sin enlazar, codifique el aparato siguiendo las instrucciones del apartado **Dar de alta un portátil**.

17

FINALIZAR UNA LLAMADA

Durante una llamada, pulse la tecla para finalizar la llamada. O bien, ponga el portátil en la base para finalizar la llamada.

TEMPORIZADOR DE LLAMADA

Su portátil temporiza automáticamente el tiempo de todas las llamadas. El temporizador de llamada aparecerá en pantalla unos segundos después de que la llamada sea realizada. Se visualiza en horas, minutos y segundos en formato (HH:MM:SS).

CONFIGURAR EL MODO SILENCIO

Pulse y mantenga pulsado para silenciar el portátil, el mensaje "SILENCIOSO" aparecerá en pantalla y se activará el icono

En modo silencio, pulse y mantenga pulsado para volver a activar el timbre del portátil, el mensaje "TIMBRE EN" aparecerá en pantalla y se desactivará el icono

BLOQUEO DEL TECLADO

Pulse y mantenga pulsado para activar el bloqueo del teclado, el mensaje "TECL. BLOQ." aparecerá en pantalla y se activará el icono

Pulse y mantenga pulsado para desactivar el bloqueo del teclado, el mensaje "DESBLOQ" aparecerá en pantalla y se desactivará el icono

21

4. Pulse en el portátil que esté recibiendo la llamada para establecer la llamada.

5. Pulse en el portátil que esté transfiriendo la llamada o colóquelo en la base de carga para finalizar la transmisión de la llamada.

6. La llamada externa será transferida al portátil elegido.

LLAMADAS DE CONFERENCIA A TRES

Si usted tiene más de un portátil registrado en la base, puede utilizar esta función para mantener una conversación entre la llamada externa y dos portátiles.

Durante una llamada externa:

1. Siga los pasos 1 y 4 del apartado "TRANSFERIR UNA LLAMADA EXTERNA A OTRO PORTÁTIL".

2. Pulse y mantenga pulsado en el portátil que inició la conversación para establecer la llamada de conferencia a tres.

NOTA: Si una parte interna cuelga durante una llamada conferencia a tres, la llamada no se verá afectada, y la llamada seguirá establecida en este caso, entre una parte interna y la parte externa.

25

Si selecciona "ENCENDIDO":

1. Utilice el teclado para configurar la hora.

2. Pulse para confirmar. La pantalla mostrará la hora y fecha actual, y le pedirá configurar la función repetir ("snooze").

3. Pulse / para seleccionar "ENCENDIDO" o "APAGADO".

4. Pulse para confirmar.

CONFIGURAR EL TIMBRE DE LLAMADA PARA LLAMADAS EXTERNAS

Puede configurar el timbre de llamada externa para personalizar tu portátil con 10 melodías diferentes. Por defecto, melodía 1.

1. Pulse / para seleccionar "CONFIG TLF".

2. Pulse / para seleccionar "CONF TIMBRE".

3. Pulse / para seleccionar "TIMBRE EXT".

4. Pulse / para elegir la melodía deseada.

5. Pulse para seleccionar la melodía seleccionada.

29

FUNCIONES BÁSICAS

APAGAR Y ENCENDER EL PORTÁTIL

1. Pulse y mantenga pulsado para apagar el portátil.

2. Para encender el portátil, pulse y mantenga pulsado .

REALIZAR UNA LLAMADA

MARCACIÓN EN COLGADO

1. Introduzca el número de teléfono, como máximo puede tener 24 dígitos. Si marca erróneamente, pulse para borrar el último dígito.

2. Pulse para llamar al número marcado.

MARCACIÓN EN DESCOLGADO

1. Pulse para habilitar la línea.

2. Introduzca el número de teléfono para llamar.

LLAMADA DESDE LA AGENDA

1. Pulse para acceder a la agenda, se mostrará la primera entrada de la agenda. O bien, pulse / para seleccionar "AGENDA" y para acceder a ella.

NOTA: Aparecerá la primera entrada de la agenda, si no hay contactos en ella, aparecerá el mensaje "SIN NÚMERO".

2. Pulse / para seleccionar una entrada de la agenda.

3. Pulse para llamar al contacto seleccionado.

18

RE-LLAMADA AL ÚLTIMO NÚMERO MARCADO

Puede re-llamar a los últimos 10 números marcados. Si tiene almacenado un nombre en la lista que corresponda con el número marcado, el nombre del contacto aparecerá en pantalla. El número más reciente marcado se visualizará en lo alto de la lista.

RE-LLAMAR A UN NÚMERO DESDE LA LISTA DE NÚMEROS MARCADOS

1. Pulse para acceder a la lista de números marcados.

2. Pulse / para seleccionar desde la lista de números marcados.

3. Pulse o para llamar al número de la lista seleccionado.

NOTA: Si la lista se encuentra vacía, aparecerá en pantalla el mensaje "SIN NÚMERO".

ALMACENAR UN NÚMERO DE LA LISTA DE NÚMEROS MARCADOS EN LA AGENDA

1. Siga los pasos 1 y 2 de la sección "RE-LLAMAR A UN NÚMERO DESDE LA LISTA DE NÚMEROS MARCADOS".

2. Pulse dos veces para seleccionar "AÑAD. AGENDA".

3. Utilice el teclado para introducir el nombre.

4. Pulse y use el teclado para modificar el número si fuese necesario.

5. Pulse y para seleccionar una melodía para el nuevo contacto.

6. Pulse para confirmar.

22

AJUSTES DEL TELÉFONO

AJUSTES DEL PORTÁTIL

AJUSTES DE FECHA Y HORA

• CONFIGURAR EL FORMATO DE HORA

1. Pulse / para seleccionar "CONFIG TLF".

2. Pulse / para seleccionar "FECHA Y HORA".

3. Pulse / para seleccionar "FORMATO HORA".

4. Pulse / para elegir el formato deseado (12 HR o 24 HR).

5. Pulse para confirmar.

• CONFIGURAR LA HORA

1. Pulse / para seleccionar "CONFIG TLF".

2. Pulse / para seleccionar "FECHA Y HORA".

3. Pulse / para seleccionar "CONFIG HORA".

4. Pulse después de configurar la hora acorde con tu formato de hora (12 HR o 24 HR). La hora se mostrará en el formato que hayas establecido.

5. Pulse para confirmar.

26

CONFIGURAR EL TIMBRE DE LLAMADA PARA LLAMADAS INTERNAS

Puede configurar el timbre de llamada interna para personalizar tu portátil con 10 melodías diferentes. Por defecto, melodía 2.

1. Pulse / para seleccionar "CONFIG TLF".

2. Pulse / para seleccionar "CONF TIMBRE".

3. Pulse / para seleccionar "TIMBRE INT".

4. Pulse / para elegir la melodía deseada.

5. Pulse para seleccionar la melodía seleccionada.

CONFIGURAR EL VOLUMEN DE TIMBRE

Puede configurar el volumen de timbre, con un total de 6 volúmenes, incluyendo el "VOLUMEN OFF". Por defecto, volumen 3.

1. Pulse / para seleccionar "CONFIG TLF".

2. Pulse / para seleccionar "CONF TIMBRE".

3. Pulse / para seleccionar "VOL TIMBRE".

4. Pulse / para seleccionar el volumen de timbre.

5. Pulse para confirmar el volumen de timbre.

30

BUSCAR ALFABÉTICAMENTE CONTACTOS DE LA AGENDA

1. Pulse para acceder a la agenda, se mostrará la primera entrada de la agenda. O bien, pulse / para seleccionar "AGENDA" y para acceder a ella.

2. Pulse la tecla que contenga la primera letra del nombre del contacto deseado.

LLAMAR DESDE EL REGISTRO DE LLAMADAS

1. Pulse para acceder al registro de llamadas. O bien, pulse dos veces para seleccionar "LISTA" y acceder al registro de llamadas.

NOTA: Aparecerá la primera entrada del registro, si no hay ninguna entrada en el registro, se mostrará el mensaje "SIN NÚMERO".

2. Pulse / para seleccionar la entrada del registro deseada.

3. Pulse o para llamar a la entrada deseada.

LLAMAR DESDE LA LISTA DE NÚMEROS MARCADOS

1. Pulse para acceder a la lista de números marcados y pulse / para seleccionar un número.

2. Pulse o para llamar al número seleccionado.

AVISO DE FUERA DE RANGO

Cuando el portátil sale del rango de comunicación con la base, en pantalla aparece el siguiente mensaje "SIN SEÑAL", y si está hablando se interrumpirá la llamada. Cuando vuelva al rango de comunicación con la base, el portátil se enlazará automáticamente con la base.

19

BORRAR UNA ENTRADA DE LA LISTA DE NÚMEROS MARCADOS

1. Siga los pasos 1 y 2 de la sección "RE-LLAMAR A UN NÚMERO DESDE LA LISTA DE NÚMEROS MARCADOS".

2. Pulse y para seleccionar "BORRAR".

3. Pulse para confirmar y para confirmar de nuevo.

BORRAR LA LISTA DE NÚMEROS MARCADOS

1. Siga los pasos 1 y 2 de la sección "RE-LLAMAR A UN NÚMERO DESDE LA LISTA DE NÚMEROS MARCADOS".

2. Pulse y para seleccionar "BORRAR TODO".

3. Pulse para confirmar y para confirmar de nuevo.

BÚSQUEDA DEL PORTÁTIL

La función "búsqueda del portátil" es una forma muy útil de encontrar un portátil perdido.

- Pulse en la base. Todos los portátiles que se encuentren registrados y disponibles dentro del rango, reproducirán el tono de "búsqueda de portátil, en pantalla se mostrará el mensaje "BUSCANDO".

- Pulse / en cualquier portátil o en la base de nuevo para parar la "búsqueda del portátil".

NOTA: Si durante la búsqueda del portátil se produce una llamada entrante, el timbre del teléfono sonará independientemente del tono de búsqueda.

23

• CONFIGURAR EL FORMATO DE FECHA

1. Pulse / para seleccionar "CONFIG TLF".

2. Pulse / para seleccionar "FECHA Y HORA".

3. Pulse / para seleccionar "FORMATO FECH".

4. Pulse / para elegir el formato deseado (DD-MM-AA o MM-DD-AA).

5. Pulse para confirmar.

• CONFIGURAR LA FECHA

1. Pulse / para seleccionar "CONFIG TLF".

2. Pulse / para seleccionar "FECHA Y HORA".

3. Pulse / para seleccionar "CONFIG FECHA".

4. Pulse después de configurar el año.

5. Pulse después de configurar la fecha acorde con tu formato de fecha (DD-MM-AA o MM-DD-AA). La fecha se mostrará en el formato que hayas establecido.

6. Pulse para confirmar.

27

CONFIGURAR TONOS DE ALERTA; TONO TECLA, TONO BATERÍA Y SIN SEÑAL

Cuando pulse una tecla, se emitirá un pequeño tono, el cual puede activar o desactivar. También, puede activar o desactivar los tonos de alerta de batería baja o cuando el portátil se encuentre fuera de rango. El tono de batería baja se emitirá mientras esté hablando para alertarle de que debes poner a cargar la batería. Por defecto, activados.

1. Pulse / para seleccionar "CONFIG TLF".

2. Pulse / para seleccionar "CONF TONO".

3. Pulse / para seleccionar "TONO TECLA". "TONO BATERÍA" o "SIN SEÑAL".

4. Pulse / para seleccionar "ENCENDIDO" o "APAGADO".

5. Pulse para confirmar.

SELECCIÓN DEL IDIOMA

Idiomas: Español, Portugués, Nederlands, English, Deutsch, Français, Italiano. Por defecto, Español.

1. Pulse / para seleccionar "CONFIG TLF".

2. Pulse / para seleccionar "IDIOMA".

3. Pulse / para seleccionar el idioma.

4. Pulse para confirmar.

31

RESPONDER UNA LLAMADA

Si el portátil se encuentra fuera de la base de carga, cuando el portátil esté sonando, pulse la tecla

Si el portátil se encuentra alojado en la base de carga y el modo de descolgado automático "RESPAUTO" está activado:

Cuando el portátil esté recibiendo una llamada, desaloje el portátil de la base para responder automáticamente a la llamada.

Si desea desactivar el modo de descolgado automático, vea el apartado "CONFIGURACIÓN DE DESCOLGADO AUTOMÁTICO".

AJUSTE DEL VOLUMEN DEL AURICULAR Y EL ALTAVOZ

Hay 5 niveles para configurar el volumen tanto del auricular como del altavoz. Durante una llamada:

Pulse / para seleccionar desde el volumen 1 hasta el 5. Se mostrará la configuración actual. Cuando termine la llamada, el ajuste quedará configurado con el último nivel seleccionado.

SILENCIAR UNA LLAMADA

Puede silenciar el micrófono de su portátil para que pueda hablar sin necesidad de que le escuche el oyente durante una llamada. Durante una llamada:

1. Pulse para silenciar el micrófono, en pantalla se mostrará el mensaje "SECRETO EN".

2. Pulse de nuevo para dejar de silenciar el micrófono.

20

FUNCIÓN MULTIPORTÁTIL

Esta característica solamente es aplicable cuando hay un mínimo de dos portátiles registrados. Permite realizar llamadas internas, transferir llamadas externas de un portátil a otro, y llamadas conferencia a tres. Si el portátil llamado no responde en 60 segundos, el portátil que reciba la llamada dejará de sonar y el portátil llamante volverá al modo reposo o standby.

LLAMADA A OTRO PORTÁTIL

1. En modo reposo, pulse y en la pantalla se mostrarán todos los portátiles registrados excepto el portátil que tenemos en la mano.

2. Introduzca el número de portátil deseado con el que queramos realizar la llamada interna.

3. El portátil que reciba la llamada empezará a sonar, pulse para establecer la llamada interna.

NOTA: Si únicamente hay un portátil registrado en la base, pulse , aparecerá en pantalla "NO CONECTA" Si solamente hay dos portátiles registrados en la base, pulse y automáticamente realizará la llamada interna al otro portátil registrado.

TRANSFERIR UNA LLAMADA EXTERNA A OTRO PORTÁTIL

Durante una llamada externa:

1. Pulse para seleccionar "INTERCOM".

2. Pulse y para seleccionar el portátil al que quiera transferir la llamada.

3. La llamada externa a transferir se bloqueará directamente y será transferida al portátil elegido.

24

ALARMA

Esta opción le permite establecer una alarma en el Portátil a una hora pre-fijada. Cuando la alarma esté activada, se mostrará el icono en la pantalla. Cuando llegue la hora de la alarma, el icono y el mensaje "ALARMA ACT" parpadearán en la pantalla, la alarma permanecerá sonando durante 45 segundos.

NOTAS:

- Puede pulsar cualquier tecla para silenciar la alarma. Sin embargo, si la función repetir ("snooze") está activada, la alarma volverá a sonar al cabo de 7 minutos. Y así sucesivamente hasta que desactives la alarma.
- La pulsación de tecla sigue siendo aplicable si el teclado del portátil está bloqueado.
- El volumen de la alarma es el mismo que el del timbre del portátil. Si el volumen del timbre del portátil está silenciado, el volumen de la alarma se configurará a "VOLUMEN 1".
- Durante una llamada externa o interna, si la hora de la alarma está configurada para esa misma hora, el mensaje "ALARMA ACT" se mostrará en la pantalla. Un tono de alarma será emitido por el auricular para notificarte que la hora de la alarma ha llegado. Una vez que pulse cualquier tecla o mantenga pulsada la tecla para desactivar la alarma, el portátil volverá a la pantalla de duración de llamada.

1. Pulse / para seleccionar "CONFIG TLF".

2. Pulse / para seleccionar "ALARMA".

3. Pulse / para seleccionar "APAGADO" o "ENCENDIDO".

4. Pulse para confirmar.

28

RENOMBRAR EL PORTÁTIL

Por defecto: SPC.

1. Pulse / para seleccionar "CONFIG TLF".

2. Pulse / para seleccionar "NOMBRE TEL".

3. Pulse y utilice el teclado para introducir el nuevo nombre.

4. Pulse para confirmar.

CONFIGURACIÓN DE DESCOLGADO AUTOMÁTICO

Si activa la función de descolgado automático, podrá responder directamente a la llamada únicamente separando el portátil de la base sin pulsar ninguna tecla. Por defecto, desactivado.

1. Pulse / para seleccionar "CONFIG TLF".

2. Pulse / para seleccionar "RESP. AUTO".

3. Pulse / para seleccionar "ENCENDIDO" o "APAGADO".

4. Pulse para confirmar.

32

