



## CONFORT VOLUME

Referencia 3293B  
MANUAL DE USUARIO

SPC 10/2009

### CARACTERÍSTICAS


- Teclas grandes.
- Manos libres.
- Identificación de llamada.
- Compatible con audífonos.
- Marcación por Tonos.
- Volumen de timbre alto.
- Regulación de timbre: alto, medio y anulado.
- Repetición del último número marcado.
- 2 Memorias directas (M1, M2).
- 10 Memorias indirectas.
- Tecla de emergencia 112.
- Amplificación extra del volumen del auricular: +10dB
- Tecla R: Para acceder a los servicios de su compañía telefónica.
- Ajuste del tiempo R: 100, 300, 600 y 1000ms.
- Música en retención.
- Indicador luminoso de timbre.
- Indicador luminoso de descolgado.
- Sobremesa.
- Certificado CE.

### CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Teléfono.
- 1 Cable rizado de microteléfono.
- 1 Cable de línea.
- Manual de usuario.
- Información SAT.

2

### LOCALIZACIÓN DE CONTROLES

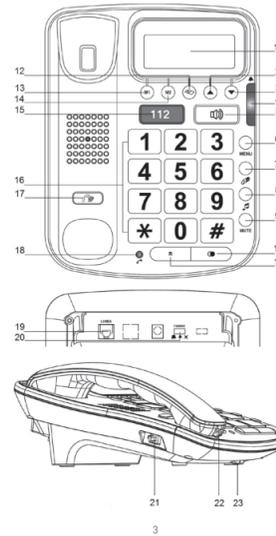

3

1. Pantalla.
2. Revisar llamadas recibidas.
3. Revisar llamadas recibidas.
4. Piloto luminoso de timbre.
5. Tecla de Manos Libres.
6. Acceso a las opciones del Menú.
7. Borrar dígitos.
8. Música en retención.
9. Mute (micrófono silenciado).
10. Repetición del último número marcado.
11. R. Acceso a servicios del operador.
12. Grabar memorias.
13. Memoria directa M1.
14. Memoria directa M2.
15. Número de emergencia 112.
16. Teclado numérico.
17. Aumentar volumen de recepción en auricular.
18. Piloto luminoso de descolgado.
19. Alojamiento cable plano de línea.
20. Ajuste volumen de timbre.
21. Alojamiento cable rizado microteléfono.
22. Alojamiento cable rizado microteléfono.
23. Micrófono de manos libres

4

### INSTALACIÓN

1. Conecte un extremo del cable rizado del microteléfono en el conector que se encuentra en la parte inferior del mismo (22), y el otro extremo del cable en el conector que se encuentra en la parte inferior izquierda de la base (21).
2. Conecte un extremo del cable plano de línea en el conector de la base (19), y el otro extremo en la toma telefónica (roseta) de su hogar.

### CONFIGURACIÓN

Una vez conectado el terminal a la línea telefónica, estará listo para realizar y recibir llamadas. No obstante si lo desea, puede configurar el volumen de timbre, la fecha y hora, el tiempo de la tecla R, el contraste...

#### FECHA Y HORA

Este teléfono actualiza de forma automática la fecha y la hora, al recibir la primera llamada con identificación del número de abonado llamante. No es necesario por tanto la intervención del usuario. Para ello debe tener activado con su compañía telefónica (Telefónica, Jazztel, Ono, Euskaltel, etc.) el servicio de identificación de llamadas. En cualquier caso deberá actualizar el año para que el día de la semana del calendario sea el correcto.

5

En caso de que quiera hacerlo manualmente realice los siguientes pasos:

- Con el microteléfono colgado pulse la tecla **MENU**.
- La pantalla muestra "**SET 1 dAte**". En castellano significa (**FECHA / HORA**).
- Pulse la tecla **MENU**. El año empezará a parpadear. Con las teclas **▲** **▼** aumente o disminuya el año. Pulse la tecla **MENU**.

Sigue el mismo procedimiento para configurar el mes, día hora y minutos.

- Pulse la tecla **↶** para volver a la pantalla inicial.

NOTA: En la parte central de la pantalla están los siete días de la semana, parpadeando en el que nos encontremos. (SUN-DOMINGO; MON-LUNES; TUE-MARTES; WED-MIERCOLES; THU-JUEVES; FRI-VIERNES; SAT-SÁBADO).

#### CÓDIGO DE ÁREA

"**SET 2 Code**" es una función que no se debe utilizar en España, de lo contrario podría tener problemas en la marcación.

- Pulse la tecla **↶** para salir de la función y volver a la pantalla inicial.

6

#### CÓDIGO INTERNACIONAL

"**SET 3 LCode**" es una función que no se debe utilizar en España, de lo contrario podría tener problemas en la marcación.

- Pulse la tecla **↶** para salir de la función y volver a la pantalla inicial.

#### AJUSTE DEL CONTRASTE

Puede ajustar el contraste de la pantalla del terminal. Dispone de 8 niveles. Siga los pasos indicados para cambiar el contraste:

- Con el microteléfono colgado pulse la tecla **MENU**.
- Pulse la tecla **▲** hasta que aparezca "**SET 4 Lcd**".
- Pulse la tecla **MENU** para confirmar.
- Pulse las teclas **▲** **▼** para seleccionar el contraste deseado. Desde "**Lcd 1**" poco contraste hasta "**Lcd 8**" contraste alto.
- Pulse la tecla **MENU** para confirmar.

7

#### TECLA R

Se puede modificar la duración del tiempo R (FLASH) por menú. Para España debe ser de 100ms. Si configura su teléfono con un tiempo R que no corresponda con su país, no podrá utilizar algunos de los servicios que ofrece su compañía telefónica.

- Con el microteléfono colgado pulse la tecla **MENU**.
- Pulse la tecla **▲** hasta que aparezca "**Set 5 FLASH**".
- Pulse la tecla **MENU** para confirmar.
- Pulse las teclas **▲** **▼** para seleccionar el tiempo deseado en milisegundos.
- Pulse la tecla **MENU** para confirmar.

8

### FUNCIONAMIENTO

#### HACER UNA LLAMADA

- Descuelgue el microteléfono, escuche el tono de invitación a marcar y marque el número que desee.
- Al terminar, coloque el microteléfono en su alojamiento.

#### RECIBIR UNA LLAMADA

- El timbre suena cuando se recibe una llamada y el piloto luminoso (4) se encenderá con cada timbrada.
- Levante el microteléfono e inicie la conversación.
- Al terminar, coloque el microteléfono en su alojamiento.

#### REALIZAR UNA LLAMADA EN MANOS LIBRES (1)

- Sin descolgar el microteléfono, pulse la tecla (1) para obtener el tono de invitación a marcar.
- Marque el número con el que desea conversar.
- Cuando conteste el interlocutor puede iniciar la conversación sin necesidad de levantar el microteléfono.
- Para finalizar la llamada pulse de nuevo la tecla (1).

9

Si desea continuar en modo manos libres una conversación iniciada en modo normal, solo tiene que pulsar la tecla (1) y después colocar el micrófono en su emplazamiento.

#### REPETICIÓN DEL ÚLTIMO NÚMERO MARCADO (2)

Si quiere volver a llamar al último número marcado:

- Descuelgue el microteléfono y pulse la tecla (2).
- Al terminar, coloque el microteléfono en su alojamiento.

Puede hacer tantos intentos como usted quiera.

#### REGULACIÓN DE TIMBRE

- Sitúe el conmutador (20) en posición **▲** para volumen alto, en **▲** para volumen medio y en **✕** para anularlo.

#### AMPLIFICACIÓN EXTRA DEL VOLUMEN DEL AURICULAR

Para conseguir un aumento importante del volumen de auricular, pulse la tecla **▲**. Pulse de nuevo la tecla **▲** para volver a volumen normal. Al comenzar cada llamada partirá siempre del valor normal.

#### MUTE

Pulse la tecla MUTE si desea no ser escuchado por la persona con la que mantiene la conversación. Vuelva a pulsar la misma tecla MUTE para que le escuchen de nuevo.

10

#### MÚSICA EN ESPERA

Durante la conversación pulse la tecla **🎵**, tanto usted como el otro interlocutor escucharán una melodía por el auricular. Vuelva a pulsar la misma tecla **🎵** para quitar la melodía.

#### MEMORIAS DIRECTAS (M1, M2)

Este modelo le permite almacenar 2 números de teléfono de marcación rápida. Le aconsejamos que grave los más frecuentes.

#### Grabar un número de teléfono:

- Con el teléfono colgado marque el número que desea grabar.
- Pulse la tecla **☞**. La pantalla muestra "StorE".
- A continuación, pulse una de las teclas de memoria (**M1** o **M2**) en la que desea almacenarlo.

#### Marcar desde la memoria:

- Descuelgue el microteléfono para tomar línea.
- Pulse la tecla de memoria (**M1** o **M2**) donde guardó el número. Este se marcará a la línea automáticamente.

Con el teléfono colgado, si pulsa **M1**, se pondrá automáticamente en modo manos libres y marcará el número.

NOTA: Las memorias se mantienen aunque desconecte el teléfono de la línea telefónica.

11

#### MEMORIAS INDIRECTAS

Este modelo dispone de 10 memorias indirectas. Utilícelas cuando quiera grabar más de 2 memorias.

#### Grabar un número de teléfono:

- Con el teléfono colgado marque el número que desea grabar.
- Pulse la tecla **☞**. La pantalla muestra "StorE".
- A continuación, pulse una de las teclas (0 al 9) en la que desea almacenarlo.

#### Marcar desde la memoria:

- Descuelgue el microteléfono para tomar línea.
- Pulse la tecla **☞**. La pantalla muestra "RECALL".
- Pulse la tecla (0 al 9) donde guardó el número.

NOTA: Las memorias se mantienen aunque desconecte el teléfono de la línea telefónica.

12

#### IDENTIFICACIÓN DE LLAMADA

La contratación del servicio de identificación de llamada, le permitirá ver en la pantalla el número del usuario que le llama.

#### Revisar las llamadas recibidas:

El símbolo NEW en la pantalla, junto con el último número recibido, indica que tiene nuevas llamadas pendientes de revisar. Hasta que no revise todas las llamadas nuevas, el símbolo no desaparecerá. El teléfono almacena las llamadas recibidas hasta que estas son eliminadas. Puede almacenar hasta 66 llamadas. Para revisar la lista de llamadas recibidas:

- Pulse la tecla **↶**. En la parte superior de la pantalla aparecerá el mes, día, hora de recepción de la llamada y posición en el listado. En la parte inferior, el número recibido.
- Pulse la tecla **▼** para revisar los números almacenados en orden cronológico.
- Cuando el símbolo NEW desaparezca es que ya ha revisado todas las llamadas nuevas.

Otras indicaciones:

NEW : Llamada nueva  
REP : Llamada repetida  
IN : Listado de llamadas entrantes  
--P-- : Llamada privada  
--End-- : Fin de lista

13

#### NÚMERO DE EMERGENCIA 112

Con el teléfono colgado o descolgado, pulse la tecla 112. En la pantalla se mostrará 112, y se marcará dicho número.

Si la tecla 112 se ha pulsado con el microteléfono colgado, el teléfono descuelga en Manos Libres automáticamente.

#### Grabar otro número de teléfono diferente al 112:

Si quiere que el teléfono no llame al 112 y en su lugar llame a otro número, por ejemplo, el de un familiar, siga como le indicamos:

- Con el teléfono colgado marque el número que desea grabar.
- Pulse la tecla **☞**. La pantalla muestra "StorE".
- Pulse la tecla 112.

#### TECLA R

Esta tecla le permite tener acceso a los diferentes servicios suplementarios que ofrece su compañía telefónica o centralita, tales como: "desvío de llamadas", "llamada en espera", "servicio contestador", etc. Estos servicios debe contratarlos con su compañía telefónica.

14

Se puede cambiar la duración del tiempo R (Flash) por menú; 100, 300, 600 y 1000ms. Para España debe ser de 100ms. Si configura su teléfono con un tiempo R que no corresponda con su país, no podrá utilizar algunos de los servicios que ofrece su compañía telefónica.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compatible con las redes de telefonía analógicas españolas.

Resistencia de aislamiento mínima entre tierra y partes accesibles 100MΩ

Rigidez dieléctrica mínima 500V

Pérdidas de retorno > 14dB

Códigos de marcación multifrecuencia DTMF según CCITT Q.23

Tiempo de emisión 100ms 5%

Tiempo de pausa 95ms 5%

Duración de la apertura temporizada 100ms

Nivel acústico de la señal de llamada > 70dB

15