

取扱説明書

モンスターボール モバイルバッテリー Anker 10000mAh

モンスターボール モバイルバッテリー Anker 10000mAh (以下「本製品」といいます)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をお読みの上、正しく安全にお使いください。また、大切に保管し、必要なときにお読みください。

Ankerはアンカー・ジャパン株式会社またはその関連会社の登録商標です。その他記載している会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。


© 2017 Pokémon. © 1995-2017 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
 ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリエイト・ゲームフリークの登録商標です。対象年齢15才以上

※本書は、日本国内のみを対象としております。
 This Japanese language manual is intended for use in Japan only.

使用方法

1 正面のボタンを押して、電池残量を確認


※4段階のLEDランプで電池残量を表示します。
 ※約10秒後に消灯します。

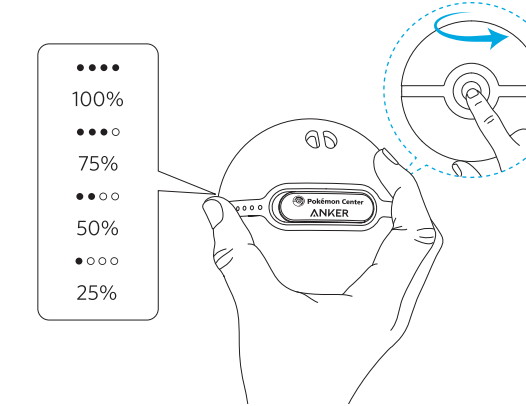

▶ 1

2 お使いのスマートフォンやタブレットを充電


※各機器の充電状況については、接続機器の充電ランプなどをご確認ください。
 ※各機器を充電している最中は、バッテリー本体のLEDランプが点灯します。

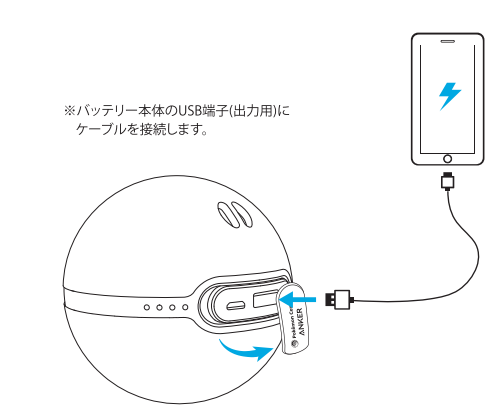


▶ 2

3 モバイルバッテリー本体への充電

※バッテリー本体を充電している最中は、本体のLEDランプが点滅します。
 ※バッテリー本体を充電しながら、スマートフォンやタブレットへの充電はできません。
 ※バッテリー本体のMicroUSB端子(入力用)にケーブルを接続します。

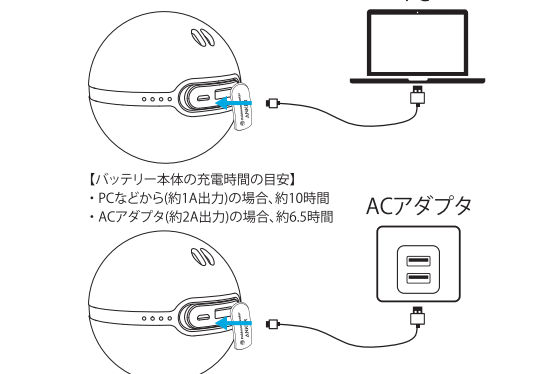

▶ 3

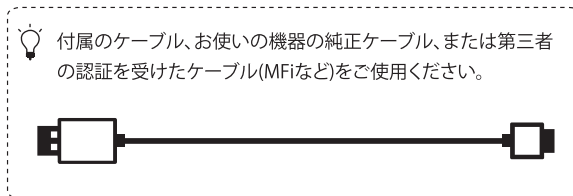

付属のケーブル、お使いの機器の純正ケーブル、または第三者の認証を受けたケーブル(MFiなど)をご使用ください。

製品の仕様

容量	10000mAh	内蔵電池	リチウムイオンポリマー電池
入力	5V / 2A		
出力	5V / 2.4A		
直径	約8cm		
重さ	約250g (本体のみ)		

▶ 4

安全上のご注意

- この「安全上のご注意」には、本製品をご使用になるお客様および他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しております。
- 各事項は、以下の区分に分けて記載しています。

表示の説明

【危険】この表示は「人が死亡または重傷※1を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。

【警告】この表示は「人が死亡または重傷※1を負う可能性が想定される内容」を示しています。

【注意】この表示は「人が重傷※2を負う可能性が想定される内容や、物的損害※3の発生が想定される内容」を示しています。

※1「重傷」とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

※2「重傷」とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

※3「物的損害」とは、家具・家財・および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

また、本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。
 発売元:株式会社ポケモン
 製造元:アンカー・ジャパン株式会社

▶ 5

【危険】

- 本製品を、他の製品に組み込んで使用しないでください。発熱・故障・感電・火災の原因となります。
- 高温となる場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内)での使用や放置はしないでください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。
- 電子レンジなどの加熱調理器や高压容器に入れてください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。
- 火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。
- 金属製のアクセサリーなどをご使用になる場合は、充電の際に接続端子に触れないように十分ご注意ください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。
- 本製品の入力端子と出力端子を1本のケーブルで接続しないでください。発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。
- 本製品の出力端子からACアダプタやPCに接続しないでください。発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。
- 接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入ったりしないようにしてください。発熱による火災・故障・やけどの原因となります。
- 釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発火や破損の原因となります。
- 指定以外の方法で充電しないでください。火災・やけど・感電の原因となります。
- 接続端子に指を差し込んだり、手や指など身体の一部が触れたりしないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。

▶ 6

【警告】

- 落下させる、投げつけるなど、強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・故障の原因となります。
- ケーブルを手や指に巻きつけたり、血流が止まるなど、傷害の原因となります。
- ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、充電をしないでください。ガスが充満している場所で製品がショートした場合、ガスに引火する恐れがあります。
- 変形や傷などの異常が見られた場合は、絶対に使用しないでください。発火・破裂・発熱・漏液の原因となります。
- 雷発生時には、本製品をACアダプタなどから外してください。火災・破裂・発熱・発火・故障の原因となります。
- 水などの液体をかけないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手で使用するしないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。万一、液体がこぼれてしまった場合には、直ちに本製品からケーブル類を全て抜いてください。水漏れや湿気による故障は、保証外となります。
- 指定以外の電源電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- Micro USBケーブルを傷ついたり、加したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。また、Micro USBケーブルが傷んだ状態では使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。

▶ 7

お手入れするときは、本製品からケーブル類を全て抜いてください。抜かないでお手入れすると、感電やショートの原因となります。また、本製品についてほこりは拭き取ってください。そのままだま置きすると、火災の原因となります。

液体のこぼりや汗が濡れた場合は、直ちに本製品からケーブル類を全て抜いてください。

分解や改造はしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などにより接続機器などに不具合が生じても、当社は一切の責任を負いません。

ケーブルの手や指に巻きつけたり、血流が止まるなど、傷害の原因となります。

ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、充電をしないでください。ガスが充満している場所で製品がショートした場合、ガスに引火する恐れがあります。

変形や傷などの異常が見られた場合は、絶対に使用しないでください。発火・破裂・発熱・漏液の原因となります。

雷発生時には、本製品をACアダプタなどから外してください。火災・破裂・発熱・発火・故障の原因となります。

水などの液体をかけないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手で使用するしないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。万一、液体がこぼれてしまった場合には、直ちに本製品からケーブル類を全て抜いてください。水漏れや湿気による故障は、保証外となります。

指定以外の電源電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

Micro USBケーブルを傷ついたり、加したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。また、Micro USBケーブルが傷んだ状態では使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。

▶ 8

【注意】

- 直射日光の当たる場所や極端に高温または低温になるところ、湿気やほこりの多いところで保管や使用をしないでください。変形や故障の原因となる場合があります(周囲温度5℃~35℃、湿度35%~85%の範囲内で、ご使用ください)。また、満充電または電池残量がいない状態で保管は避けてください。本製品の寿命や性能を低下させる原因となります。
- 本製品からケーブルを抜く際は、必ず本製品とケーブルを持って水平に引き抜いてください。正しく引き抜かない場合、ケーブルが破損する恐れがあります。
- 荒天時に鞆の外側にぶら下げるなど、濡れる場所での使用は絶対しないでください。
- 小さなお子様や乳幼児の手の届くところには置かないでください。傷害などの原因となる場合があります。
- 使用中に煙が出る、においがする、異常な音がある、発熱しているなどの異常が起きたら、使用を止めてください。異常が起きた場合は、アンカー・ジャパンカスタマーサポートまでご連絡ください。
- 充電は安定した場所で行ってください。傾いたところやぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。また、布をかぶせたり、包んだりしないでください。火災や故障の原因となります。
- 本製品との接触により皮膚に異常を感じたときは、すぐに使用を止め、医師の診断を受けてください。お客様の体質・体調によっては、低温やけどを引き起こす恐れがあります。
- お客様による修理などは、危険ですので絶対しないでください。
- 充電中、本製品や接続機器があたかくなることがありますが、異常ではありません。
- 使用中にラジオ、テレビなどに雑音が入るときは、本製品をラジオ、テレビなどから遠ざけ、なるべく離れた場所でご使用ください。

▶ 9

本製品を転がすなど、モバイル機器の充電以外の使用は、危険ですので絶対しないでください。

- USBケーブルは、接続方向を確認して接続してください。誤った方向で接続すると、発熱・発火・変形・故障の原因となります。
- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。発火・環境破壊の原因となります。不要となった本製品は、回収を行っている市町村の指示に従って処分してください。
- お客様が使用されるPCの種類およびその使用環境によっては、本製品を充電できない場合があります。また、本製品はデータ通信には対応していません。
- 本製品の端子は、ときどき乾いた綿棒などで清掃してください。端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり、充電不良の原因となることがあります。また、清掃する際には、端子の破損・変形に十分ご注意ください。
- 本製品の表面が汚れた場合は、柔らかい布(めがね拭きなど)で乾拭きしてください。濡れたぞうきんなどで拭くと、故障の原因となります。また、アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が落ちたり、変色したりすることがあります。
- お客様の使用状況・環境によっては、変色する場合があります。
- 本製品の使用期間は、使用環境や本製品の劣化度により異なります。
- 充電する機器の電源をONにして待受状態でも充電できますが、その場合、充電時間は長くとなります。
- カラビナを踏んだり、上に荷物を置いたりしないでください。また、本製品を持ち運ぶ用途以外で使用しないでください。
- 台座を踏んだり、上に荷物を置いたりしないでください。また、本製品を置く以外で使用しないでください。

▶ 10

保証書

品名	モンスターボール モバイルバッテリー Anker 10000mAh
型番	A1270
保証期間	お買い上げ日より18ヶ月

会社名:アンカー・ジャパン株式会社
 お問い合わせ先:アンカー・ジャパンカスタマーサポート
 Eメール: support@anker.com
 電話:03-4455-7823 FAX:03-6280-5881
 (月~金 9:00~17:00 祝日・お盆・年末年始を除く)

- 本保証書は、本書に明示した期間および条件のもとで、製品交換をお約束するものです。したがって、本書によって、保証書を発行しているもの(保証責任者)および、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書に明示した期間および条件のもとで、製品交換をご希望の場合、本保証書のお客様および販売店の情報を、アンカー・ジャパンカスタマーサポート(上記)までご連絡ください。
- 製品交換のためにご返品いただいた商品は、アンカー・ジャパン株式会社にて引き取らせていただきます。

▶ 11

【保証条件】

- 本書に、お買い上げ年月日、お客様の情報、販売店の情報が記載されているかどうか、お確かめください。万一記載のない場合、または内容が書き換えられている場合は、保証の対象外となります。なお、販売店の情報は、購入日および購入店が証明できるもの(レシートなど)の貼付により、代用が可能です。
- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故障した場合には、無償交換いたします。
- 保証期間内でも、以下の場合には保証の対象外となります。
 - 取扱説明書に従った正しい使用がされなかった場合。
 - 不当な修理や改造による故障や損傷の場合。
 - 使用上、取り扱い上の過失または事故による故障や損傷の場合。また、落下、水漏れ、湿気などの痕跡がある場合。
 - 地震、風水害などの天災および火災、塩害、異常電圧による故障や損傷。
 - 本保証書の提示がない場合。
- 機器の損傷状況によっては、交換を承れない場合もあります。
- 本書記載の機器が故障したことにより発生した損害・損失については、負担いたしません。

▶ 12

6. 債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度といたします。

7. 本製品を指定外の機器と接続して使用された場合、万一発生した事故については責任を負いかねます。

8. 出張による交換対応は、お受けできません。

9. 本書は販売国内においてのみ有効です。

10. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

11. 付属品(Micro USBケーブル、カラビナ、台座)は保証対象外です。

▶ 13

【免責事項】

- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品の使用方法または使用不能から生じる付随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切の責任を負いません。大切な電話番号やデータは、控えておかれることをおすすめします。
- 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

▶ 14

【お客様ご記入欄】

フリガナ	
お名前	
ご住所	
お電話番号	

▶ 15

【販売証明書貼付欄】

ここに購入店舗発行の販売証明書または領収書を貼付けてください。
 (※購入年月日が証明できない場合は、発売日より18ヶ月間の保証となります)



▶ 16

カスタマーサポート

18ヶ月保証 テクニカルサポート

お問い合わせ先:アンカー・ジャパンカスタマーサポート
 Eメール: support@anker.com 電話:03-4455-7823 FAX:03-6280-5881
 (月~金 9:00~17:00 祝日・お盆・年末年始を除く)

より詳細な情報は、下記ウェブサイトをご確認ください。

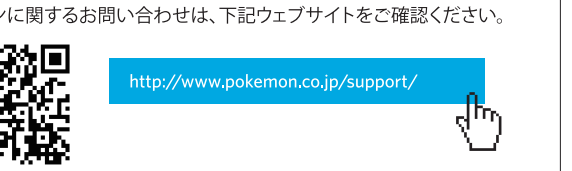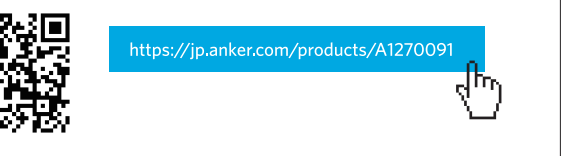

※通送料は、お客様の負担となります。 2017年6月 第1版

▶ 17